

Посібник з експлуатації

Морозильна шафа, із можливістю вбудовування, стаціонарні дверцята

UK



030217 **7086542 - 00**

IG/ IGS/ EG ... LC

LIEBHERR

Зміст

1	Загальні відомості.....	2
1.1	Загальний огляд пристрою та оснащення.....	2
1.2	Область застосування пристрою.....	2
1.3	Конформність.....	3
1.4	Заощадження електроенергії.....	3
2	Загальні поради з безпеки.....	3
3	Елементи управління та індикації.....	4
3.1	Елементи керування та контролю.....	4
3.2	Індикатор температури.....	4
4	Початок експлуатації.....	5
4.1	Увімкнення пристрою.....	5
5	Обслуговування.....	5
5.1	Функція захисту.....	5
5.2	Сигнал попередження про незачинені дверцята.....	5
5.3	Сигнал попередження про підвищення температури.....	5
5.4	Заморожування продуктів.....	5
5.5	Термін придатності.....	6
5.6	Розморожування продуктів.....	6
5.7	Настройка температури.....	6
5.8	SuperFrost.....	6
5.9	Контейнери.....	7
5.10	Переставні панелі.....	7
5.11	VarioSpace.....	7
5.12	Ванночка для кубиків льоду.....	7
6	Технічне обслуговування.....	7
6.1	Розморожування вручну.....	7
6.2	Чищення пристрою.....	8
6.3	Сервісна служба.....	8
7	Неполадки.....	8
8	Завершення експлуатації.....	9
8.1	Вимкнення пристрою.....	9
8.2	Виведення з експлуатації.....	9
9	Утилізація пристрою.....	9

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності Абзаци, в яких йдеться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (*).

Інструкції позначені ►, результати дії позначені▷.

1 Загальні відомості

1.1 Загальний огляд пристрою та оснащення

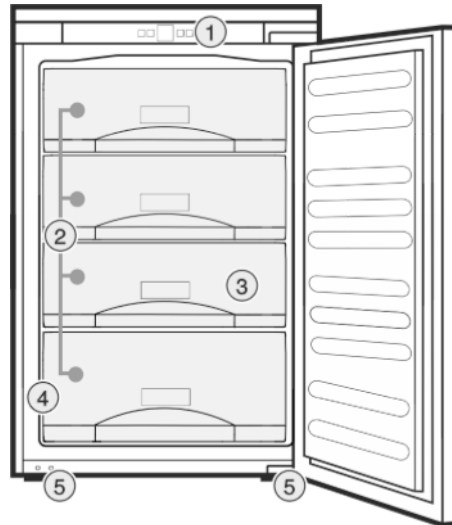


Fig. 1

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| (1) Елементи керування та контролю | (4) Заводська табличка |
| (2) Висувні ящики | (5) Ніжки |
| (3) VarioSpace | |

Вказівка

- Місця для зберігання, висувні шухляди або кошики у стані постачання розташовані для оптимального енергозбереження.

1.2 Область застосування пристрою

Цільове використання

Пристрій призначений виключно для охолодження продовольчих продуктів в домашніх умовах чи в умовах аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання

- на кухнях приватних осіб, у їдальнях,
- у приватних пансіонатах, готелях, мотелях та інших місцях проживання,
- при забезпеченні готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Усі інші способи використання є неприпустимими.

Передбачуване неправильне використання

Суворо забороняється використовувати пристрій для:

- Зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або схожих речовин згідно з Директивою про медичну продукцію 2007/47/ЄС
- застосування у вибухонебезпечних зонах

Неправильне використання пристрою може призвести до пошкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

Класи клімату

Діапазон дозволених температур навколишнього середовища, у якому використовується пристрій, різняться в залежності від класу клімату. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в таблиці.

Вказівка

► Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколишнього середовища.

Клас клімату	для навколишнього середовища
SN, N	до 32 °C
ST	до 38 °C
T	до 43 °C

Безперебійну роботу пристрою забезпечує температура навколишнього середовища 5 °C.

1.3 Конформність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Прилад в змонтованому стані відповідає діючим нормам техніки безпеки, а також Директивам ЄС 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU та 2010/30/EU.

1.4 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Споживання енергії залежить від умов використання, наприклад від температури навколишнього середовища (див. 1.2). При температурі навколишнього середовища, відмінній від нормальної температури 25 °C, споживання енергії може змінитися.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Зберігайте продукти у відведених для них місцях (див. Загальні відомості).
- Зберігайте продукти в упаковці накритими. Запобігайте утворенню інею.
- Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.
- У випадку утворення товстого шару інею: пристрій необхідно розморозити.

2 Загальні поради з безпеки

Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвіду й знань можуть користуватися пристроєм, тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечного викори-

стання пристрою й розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грати з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення та технічне обслуговування, якщо вони перебувають без догляду. Діти віком 3-8 років можуть завантажувати та розвантажувати пристрій. Дітей до 3 років слід тримати далі від пристрою, якщо вони не перебувають постійно під наглядом.

- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтеся за штекер. Забороняється тягнути за кабель.
- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.
- Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте пристрій з пошкодженим кабелем живлення.
- Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.
- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватись у відповідності до інструкцій, наведених у даному посібнику.
- Експлуатація пристрою дозволена лише у змонтованому стані.
- Зберігайте посібник, а в разі необхідності передайте його наступному власникові пристрою.

Небезпека загорання:

- Застосовуваний охолоджуючий засіб (R 600a) не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Витік холодоагенту може призвести до виникнення пожежі.
 - Забороняється пошкоджувати контур циркуляції холодоагенту.
 - Забороняється заносити в пристрій відкрите полум'я та джерела виникнення вогню.
 - Забороняється використовувати всередині пристрою інші електричні пристрої (наприклад, обігрівачі, засоби чищення паром чи льодогенератори).
 - У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуньте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провітрить приміщення. Повідомте службу підтримки.
- У холодильнику забороняється зберігати вибухонебезпечні речовини чи балончики з розприскувачами, що містять горючий газ-розширювач, наприклад, бутан,

Елементи управління та індикації

пропан, пентан і т.д. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

- Алкогольні напої або інші ємності, що містять алкоголь, зберігайте лише щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

Небезпека падіння та перекидання:

- не ставати і не спиратися на цоколь, висувні ящики, дверцята тощо. Особливо це стосується дітей.

Небезпека отруєння:

- Не вживайте зіпсовані продукти.

Небезпека занеміння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодною поверхнею холодильника/морозильника, використовуйте рукавички. Морозиво і кубики льоду не можна вживати відразу з холодильника чи надто холодними.


Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- Гаряча пара може нанести шкоду здоров'ю. Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.


Небезпека заземлення:



- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

Символи на пристрої

	Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.
---	--

Див. поради в іншому розділі:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
---	------------------	--

	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

3 Елементи управління та індикації

3.1 Елементи керування та контролю

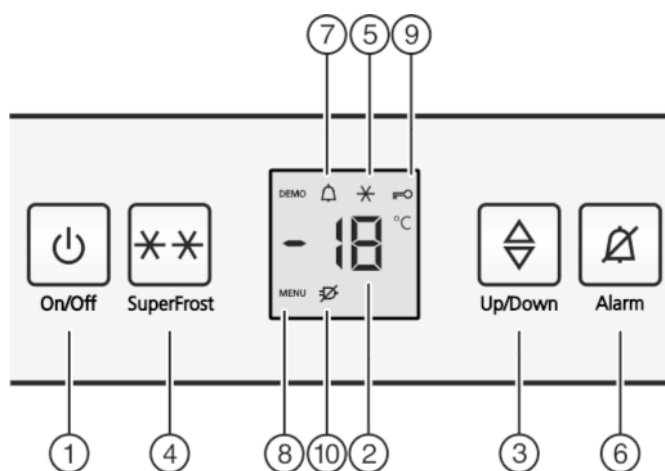


Fig. 2

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) Кнопка On/Off | (6) Кнопка «Alarm» |
| (2) Індикатор температури | (7) Символ «Alarm» |
| (3) Кнопка «Вгору/вниз» | (8) Символ «Меню» |
| (4) Кнопка «SuperFrost» | (9) Символ «Захист від дітей» |
| (5) Символ «SuperFrost» | (10) Символ «Зникнення напруги у мережі» |

3.2 Індикатор температури

У звичайному режимі відображається:


- встановлена температура заморожування

Індикатор температури блимає:

- значення температури змінюється
- після увімкнення температура недостатньо низька
- температура зросла на декілька градусів

Наступні індикатори вказують на неполадки. Можливі причини виникнення і способи ліквідації: (див. Неполадки).

- **F0 до F9**

- Блимає символ відсутності напруги .

4 Початок експлуатації

4.1 Увімкнення пристрою

- ▶ Відкрийте дверцята.
- ▶ Натисніть клавішу On/Off. *Fig. 2 (1)*.
- ▷ Пристрій увімкнено. Індикатор температури та символ "Alarm" *Fig. 2 (7)* блимають до досягнення необхідної температури.
- ▷ Якщо на дисплеї відображається напис „DEMO“, це означає, що активовано демонстраційний режим. Зверніться до служби підтримки.

5 Обслуговування

5.1 Функція захисту

За допомогою функції захисту Ви маєте змогу унеможливити випадкове вимкнення пристрою дітьми під час гри.



5.1.1 Налаштування функції захисту

Якщо необхідно увімкнути функцію

- ▶ Вмикання режиму настройки: натисніть кнопку SuperFrost *Fig. 2 (4)* і утримуйте її приблизно 5 секунд.
- ▷ На індикаторі відображається символ «Меню» *Fig. 2 (8)*.
- ▷ На індикаторі блимає **c**.
- ▶ Для підтвердження натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost *Fig. 2 (4)*.
- ▷ На дисплеї з'явиться напис **c!**.
- ▶ Для підтвердження натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost *Fig. 2 (4)*.
- ▷ На індикаторі світиться символ «Захист» *Fig. 2 (9)*.
- ▷ На індикаторі блимає **c**.



- ▷ Функцію захисту увімкнено.

Якщо необхідно вийти з режиму настройки:

- ▶ натисніть і відпустіть клавішу «On/Off» *Fig. 2 (1)*.

-або-

- ▶ Почекайте 5 хвилин.

- ▷ На індикаторі температури знову відображається температура.

Якщо необхідно вимкнути функцію

- ▶ Вмикання режиму настройки: натисніть кнопку SuperFrost *Fig. 2 (4)* і утримуйте її приблизно 5 секунд.
 - ▷ На індикаторі відображається символ «Меню» *Fig. 2 (8)*.
 - ▷ На індикаторі блимає **c**.
 - ▶ Для підтвердження натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost *Fig. 2 (4)*.
 - ▷ На дисплеї з'явиться напис **c0**.
 - ▶ Для підтвердження натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost *Fig. 2 (4)*.
 - ▷ Символ функції захисту *Fig. 2 (9)* гасне.
 - ▷ На індикаторі блимає **c**.
 - ▷ Функцію захисту вимкнено.
- Якщо необхідно вийти з режиму настройки:
- ▶ натисніть і відпустіть клавішу «On/Off» *Fig. 2 (1)*.

-або-

- ▶ Почекайте 5 хвилин.

- ▷ На індикаторі температури знову відображається температура.

5.2 Сигнал попередження про незачинені дверцята

Якщо дверцята залишаються відкритими довше 60 секунд, вмикається звукове попередження. Звукове попередження вимикається автоматично, коли дверцята зачинені.



5.2.1 Вимкнення сигналу попередження без звуку

Сигнал попередження можна вимкнути без звуку, якщо дверцята залишаються відчиненими. Вимкнути сигнал можна у будь-який момент, поки дверцята відчинено.

- ▶ натисніть сигнальну клавішу Alarm *Fig. 2 (6)*.
- ▷ Сигнал попередження про незачинені дверцята вимикається.

5.3 Сигнал попередження про підвищення температури

Коли температура заморожування недостатньо низька, вмикається звукове попередження.

Одночасно блимає індикатор температури та символ звукового сигналу *Fig. 2 (7)*.



Можливі причини високої температури:

- до холодильника покладено свіжі продукти високої температури;
- під час перекладання чи виймання продуктів до холодильника потрапило багато теплого повітря;
- довгий час була відсутня подача електроенергії;
- пристрій зіпсований.

Звукове попередження вимикається автоматично, символ звукового попередження *Fig. 2 (7)* вимикається, індикатор температури перестає блимати, коли температура достатньо низька.

Якщо аварійний стан зберігається: (див. Неполадки).

Вназівна

Коли температура недостатньо низька, продукти можуть зіпсуватися.

- ▶ Перевірте якість продуктів. Не вживайте зіпсовані продукти.

5.3.1 Вимкнення сигналу попередження без звуку

Сигнал попередження можна вимкнути без звуку. Коли температура достатньо низька, функція попередження повертається у режим активного.

- ▶ натисніть сигнальну клавішу Alarm *Fig. 2 (6)*.
- ▷ Звукове попередження вимикається.

5.4 Заморожування продуктів

Максимальну кількість свіжих продуктів (кг), що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано (див. Загальні відомості) на табличці „Здатність до заморожування ... кг/24 год.“

Кожний висувний ящик повинен містити не більше, ніж 25 кг продуктів, а кожна пластина — не більше, ніж 35 кг продуктів.

Після закривання дверцят утворюється вакуум. Після закривання почекайте 1 хвилину, потім дверцята легко відкриваються.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через биття скла! Пляшки та банки з напоями при заморожуванні можуть тріснути. Особливо це стосується емкостей, які містять вуглекислоту.

- ▶ Забороняється заморожувати пляшки та банки з напоями!

Щоб забезпечити швидке промерзання продуктів, вага кожної упаковки не повинна перевищувати:

- Фрукти, овочі до 1 кг
- М'ясо до 2,5 кг
- ▶ Продукти упакуйте частинами в звичайні пакети для заморожування або багаторазові пластикові, металеві чи алюмінієві контейнери.

5.5 Термін придатності

Орієнтовні терміни зберігання різних продуктів харчування:	
Кубики льоду	від 2 до 6 місяців
Ковбаса, шинка	від 2 до 6 місяців
Хліб, хлібобулочні вироби	від 2 до 6 місяців
Дичина, свинина	від 6 до 10 місяців
Риба, жирна	від 2 до 6 місяців
Риба, пісна	від 6 до 12 місяців
Сир	від 2 до 6 місяців
Птиця, яловичина	від 6 до 12 місяців
Фрукти, овочі	від 6 до 12 місяців

Вказано орієнтовні значення.

5.6 Розморожування продуктів:

- в охолоджувальному відділенні;
- за допомогою мікрохвильової печі;
- у печі чи духовці.
- при кімнатній температурі;
- ▶ Розморозьте продукти у кількостях, які необхідні для споживання. Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.
- ▶ Розморожені продукти слід заморожувати повторно лише у випадку необхідності.

5.7 Настройка температури

Температура залежить від таких факторів:

- частота відкривання дверцят;
- кімнатна температура місця встановлення;
- вид, температура та кількість продуктів

Рекомендоване значення температури: -18°C

Температуру можна змінювати безперервно. Коли значення досягає -28°C , відбувається повернення до -15°C .

- ▶ Виклик функції регулювання температури: один раз натисніть кнопку настройки Fig. 2 (3).
- ▷ На індикаторі температури блимає значення, яке було налаштовано до цього.
- ▶ Температура змінюється з кроком в 1°C : натискайте кнопку настройки (I), доки на індикаторі температури не висвітиться потрібна температура.



- ▶ Безперервна зміна значення температури: натисніть і утримуйте кнопку настройки.
- ▷ Під час налаштування значення блимає.
- ▷ Приблизно через 5 секунд після останнього натискання кнопки приймається нова настройка і знову відображається налаштована температура. Температура всередині повільно встановлюється на нове значення.

5.8 SuperFrost

За допомогою цієї функції Ви маєте змогу швидше повністю проморозувати свіжі продукти. Пристрій працює в режимі максимального охолодження, тому рівень шуму холодильного агрегату може бути тимчасово вищим. **

Крім того вже заморожені продукти зберігають певний „резерв холоду“. Продукти довше залишаються замороженими у випадку розморожування пристрою.

Максимальну кількість свіжих продуктів (кг), що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано на табличці (див. значення „Здатність до заморожування ... кг/24 год“). Це значення залежить від моделі пристрою та класу клімату.

Залежно від того, скільки свіжих продуктів потрібно заморозити, увімкніть режим швидкого заморожування SuperFrost заздалегідь: для невеликих кількостей продуктів, що заморожуються - близько 6 годин, а при максимальній кількості - за 24 години до закладання продуктів.

Запакуйте продукти та закладіть якомога вільніше. Продукти, що заморожуються, не повинні торкатися с вже закладеними замороженими продуктами; таким чином запобігається розморожування.


SuperFrost не вмикати в наступних випадках:

- для попередньо заморожених продуктів;
- якщо щоденно заморожується не більше 1 кг свіжих продуктів

5.8.1 Режим SuperFrost (суперзаморожування)

- ▶ Один раз натисніть і швидко відпустіть клавішу SuperFrost Fig. 2 (4).
- ▷ Світиться символ "SuperFrost" Fig. 2 (5).
- ▷ Температура заморожування знижується, пристрій працює в режимі максимального охолодження. При невеликій кількості продуктів, що заморожуються:▶ зачекайте бл. 6 годин.
- ▶ Помістіть продукти в пакуванні у нижній висувний ящик. При максимальній кількості продуктів, що заморожуються:▶ зачекайте бл. 24 годин.
- ▶ Вийміть найнижчий висувний ящик і закладіть продукти прямо в прилад, так щоб забезпечити контакт з підлогою або боковими стінками.
- ▷ Режим SuperFrost автоматично відключається через 65 годин.
- ▷ Символ SuperFrost Fig. 2 (5) гасне, коли завершене замерзання.
- ▶ Покладіть продукти у висувний ящик і знову засуньте його.
- ▷ Пристрій повертається в звичайний енергозберігаючий режим.


5.9 Контейнери

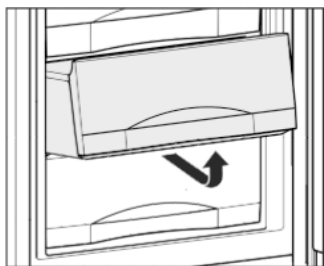

- ▶ Для зберігання продуктів безпосередньо на переставних панелях: обережно витягніть контейнер вперед і зніміть.


5.10 Переставні панелі

- ▶ Зняття панелей: підняти і витягнути вперед.
- ▶ Вставка панелей: просто засунути до упору.

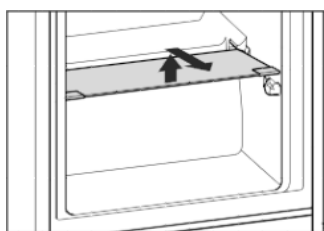

5.11 VarioSpace

Додатково з висувними ящиками Ви можете зняти панелі. Так Ви звільните місце для великої кількості заморожуваних продуктів. Наприклад, так у цілому вигляді можна заморозити великі шматки м'яса, птиці або дичини, а також хлібобулочні вироби, і потім приготувати їх.

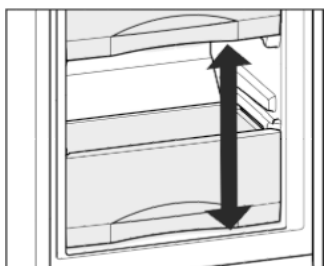

- ▶ Кожний висувний ящик повинен містити не більше, ніж 25 кг продуктів, а кожна пластина — не більше, ніж 35 кг продуктів.

5.12 Ванночка для кубиків льоду

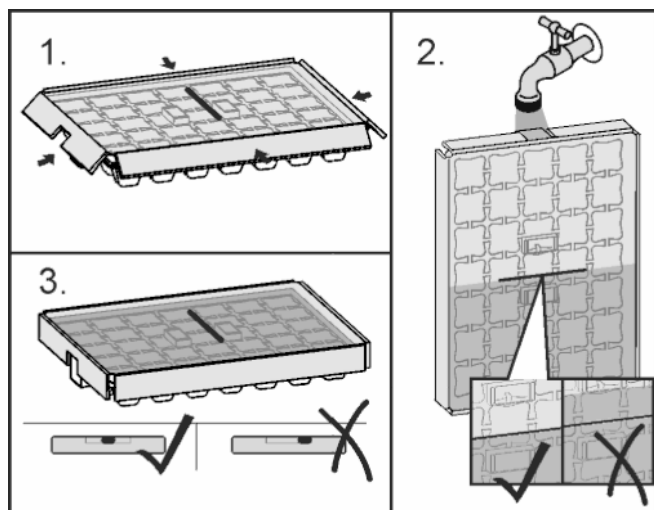


Fig. 3
Коли вода замерзла:

- ▶ Трохи потримайте ванночку для кубиків льоду під теплою водою.
- ▶ Зніміть кришку.
- ▶ Трохи поверніть кінці ванночки для кубиків льоду у протилежному напрямку та вийміть кубики льоду.

Розбирання ванночки для кубиків льоду

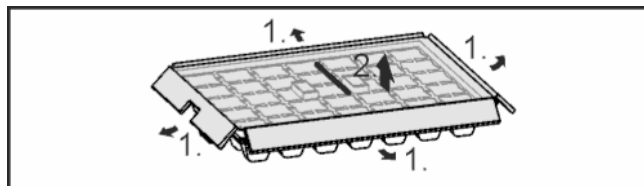


Fig. 4

- ▶ Ванночку для кубиків льоду можна розібрати, щоб виконати очищення.

6 Технічне обслуговування

6.1 Розморожування вручну

В пристрої при використанні протягом значного проміжку часу утворюється шар інею чи льоду.

Шар інею чи льоду утворюється швидше, коли пристрій відчиняється надто часто, або у випадку зберігання теплих продуктів. Товстий шар льоду призводить до підвищення витрат електроенергії, а отже, пристрій слід регулярно розморожувати.

Видаліть лід на внутрішній стороні кришки пристрою:

Лід утворюється посередині кришки пристрою. Він з'являється за певних фізичних умов.

- ▶ Регулярно видаляйте лід скребком для льоду. Пристрій для цього розморожувати не потрібно.

Процес розморожування:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отримання травм та пошкоджень

- ▶ Не використовувати механічні допоміжні та інші засоби, які не рекомендовані виробником, для прискорення процесу розморожування.
- ▶ Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- ▶ Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.
- ▶ Не пошкодьте контур циркуляції холодоагенту.

- ▶ За один день до розморожування необхідно ввімкнути режим SuperFrost.


▷ Це створить певний "запас холоду" „в продуктах“.

- ▶ Вимкнути пристрій.
- ▷ Індикатор температури повинен погаснути.
- ▷ Якщо індикатор температури продовжує світитись, значить, увімкнена (див. 5.1) функція захисту.
- ▶ Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.
- ▶ Витягніть продукти (якщо необхідно - прямо в контейнері), загорніть у газетний папір чи ковдру і перенесіть до прохолодного місця.

- ▶ Поставте на середню пластину каструлю з гарячою (але не киплячою) водою.

-або-

- ▶ Наполовину наповніть обидва нижніх ящики теплою водою і вставте в пристрій.

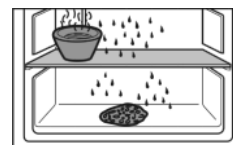

- ▷ Розморожування прискорюється.
- ▷ Тала вода збирається у висувних ящиках.
- ▶ На час розморожування дверцята пристрою повинні залишатися відчиненими.

Неполадки

- ▶ Витягайте куски льоду, які відпадають.
- ▶ Стежте за тим, щоб тала вода не потрапила на стінки шафи.
- ▶ За необхідності потрібно декілька разів витерти залишки води губкою або шматком тканини.
- ▶ Помийте пристрій (див. 6.2) і витріть насухо.

6.2 Чищення пристрою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гарячий пар може призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!
Гаряча пара може призвести до опіків та пошкодити поверхні.

- ▶ Не використовуйте засоби чищення паром!

УВАГА

Небезпека пошкодження пристрою через неправильне чищення!

- ▶ Використовуйте неконцентровані засоби для миття.
- ▶ Не користуйтеся губками, які дряпають поверхню.
- ▶ Не використовуйте їдкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.
- ▶ Не використовуйте хімічні розчинники.
- ▶ Забороняється пошкоджувати чи знімати типову табличку усередині пристрою. Вона потрібна на випадок звернення до сервісної служби.
- ▶ Не дозволяється переривати, ламати чи пошкоджувати кабель та інші конструктивні елементи.
- ▶ Вода не повинна потрапляти до каналу стоку, вентиляційної решітки чи електричних елементів конструкції.
- ▶ Використовуйте ганчірки з м'якої тканини та універсальний миючий засіб з нейтральним показником рН.
- ▶ Усередині пристрою використовуйте лише нешкідливі для продуктів миючі засоби і засоби догляду.

- ▶ **Розвантажте пристрій.**
- ▶ **Витягніть штекер.**



- ▶ Регулярно очищайте **вентиляційні решітки**.
 - ▷ Накопичення пилу призводить до зростання споживання електроенергії.
- ▶ **Зовнішні та внутрішні поверхні з пластмаси** необхідно мити вручну теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу.
- ▶ **Деталі оснащення** необхідно вручну промити теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу.

Після очищення:

- ▶ висушіть пристрій та деталі оснащення.
- ▶ Підключіть пристрій та увімкніть його.
- ▶ Увімкніть функцію SuperFrost (див. 5.8) .
Температура достатньо низька:
- ▶ знову закладіть продукти.

6.3 Сервісна служба

Перевірте, чи можна неполадки ліквідувати самостійно за (див. Неполадки). Якщо це не можливо, зверніться до сервісної служби. Адресу отримайте в додатковому каталозі гарантійного обслуговування.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійні ремонтні роботи!

- ▶ Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які не достатньо описані (див. Технічне обслуговування), повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.

- ▶ Назва пристрою *Fig. 5 (1)*, сервісний номер *Fig. 5 (2)* та серійний номер *Fig. 5 (3)* вказані на таблиці типів. Табличка типів знаходиться всередині пристрою, зліва.

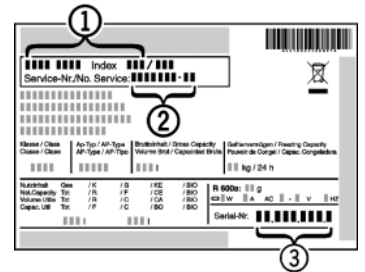


Fig. 5

- ▶ Повідомте сервісну службу про характер неполадки, назву пристрою *Fig. 5 (1)*, сервісний номер *Fig. 5 (2)* та серійний номер *Fig. 5 (3)*.
- ▷ Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати неполадку.
- ▶ Закрийте дверцята до прибуття працівників сервісної служби.
- ▷ Продукти довше залишаються холодними.
- ▶ Потрібно витягнути штекер із розетки (забороняється тягнути за кабель!) чи вимкнути запобіжник.

7 Неполадки

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії). Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно:

Пристрій не працює.

- Пристрій не увімкнено.
- ▶ Ввімкніть пристрій.
- Штекер вставлений неправильно.
- ▶ Перевірте штекер.
- Запобіжник на розетці несправний.
- ▶ Перевірте запобіжник.

Компресор функціонує довго.

- Компресор при малій потребі в холоді переключється на нижчу кількість обертів. І хоча це спричиняє зростання тривалості роботи, енергія зберігається.
- ▶ Для енергозберігаючих моделей це не є відхилення від норми.
- SuperFrost ввімкнено.
- ▶ Для швидкого охолодження продуктів компресор функціонує довше. Це нормально.

Світлодіод внизу позаду прикладу (біля компресора) багаторазово блимає кожні 5 секунд*.

- Виникла неполадка.
- ▶ Зверніться до служби підтримки (див. Технічне обслуговування).

Надто високий рівень шуму.

- Різні швидкості обертання компресорів із регулюванням швидкості обертання* можуть призводити до появи різних шумів.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

булькотіння та плескіт

- Ці звуки викликані рухом засобу для охолодження по контуру.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

тихе клацання

- Звук виникає під час автоматичного включення/виключення холодильного агрегату (мотора).
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

Гудіння. Воно ненадовго зростає під час включення холодильного агрегату (мотора).

- При увімкненому режимі SuperFrost, закладенні свіжих продуктів, а також якщо дверцята довго залишались відчиненими, автоматично посилюється режим охолодження.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.
- Надто висока зовнішня температура.
- ▶ Рішення: (див. 1.2)

Вібраційні шуми

- Пристрій встановлено ненадійно. Тому робота холодильного агрегату викликає вібрацію предметів та розташованих поряд меблів.
- ▶ Перевірте, чи пристрій встановлено правильно, і в разі потреби вирівняйте його знову.
- ▶ Спробуйте розставити пляшки й інший посуд подальше від одного.


На індикаторі температури відображається: F0 до F9

- Виникла неполадка.
- ▶ Зверніться до служби підтримки (див. Технічне обслуговування).

Символ SuperFrost Fig. 2 (5) блимає разом з індикатором температури.

- Виникла неполадка.
- ▶ Зверніться до служби підтримки (див. Технічне обслуговування).

На індикаторі температури блимає значок, який свід-

чить, що якийсь час не було напруги: . На індикаторі температури відображається найвища температура, яка була досягнута за той час, поки не було напруги.

- Через виникнення перебоїв з подачею електроенергії протягом останніх годин чи днів температура заморожування піднялась надто високо. Після відновлення подачі електроенергії пристрій продовжує працювати на рівні останнього встановленого значення температури.
- ▶ Припинення відображення найвищої температури: натисніть сигнальну кнопку Alarm Fig. 2 (6).
- ▶ Перевірте якість продуктів. Не вживайте зіпсовані продукти. Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.

На індикаторі температури світиться "DEMO".

- Активовано проекційний модус.
- ▶ Зверніться до служби підтримки (див. Технічне обслуговування).

Зовнішня поверхня пристрою гаряча*.

- Тепло контуру циркуляції охолоджувального засобу використовується для запобігання утворенню конденсату.
- ▶ Це нормально.

Температура недостатньо низька.

- Дверцята пристрою зачинено не повністю.
- ▶ Закрийте дверцята пристрою.
- Недостатній притік і відтік повітря.
- ▶ Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
- Надто висока зовнішня температура.
- ▶ Рішення: (див. 1.2) .

- Пристрій відкривався надто часто чи на тривалі проміжки часу.
- ▶ Зачекайте, можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до сервісної служби (див. Технічне обслуговування).
- Було завантажено велику кількість свіжих продуктів без режиму швидкого заморожування SuperFrost .
- ▶ Рішення: (див. 5.8)
- Температуру встановлено неправильно.
- ▶ Налаштуйте нижчу температуру і перевірте через 24 години.
- Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).
- ▶ Змінити місце встановлення пристрою або джерела тепла.
- Пристрій був невірно встановлений у нішу.
- ▶ Переконайтеся, що пристрій встановлений вірно, а дверцята щільно закриваються.

Концентроване накопичення льоду посередині кришки пристрою з внутрішнього боку.

- Накопичення льоду є нормальним. Лід концентрується на кришці пристрою під впливом певних фізичних умов.
- ▶ Лід видаляйте скребком для льоду.

8 Завершення експлуатації

8.1 Вимкнення пристрою

- ▶ Натиснути кнопку «On/Off» Fig. 2 (1), поки дисплей не загасне. Відпустити кнопку.
- ▷ Якщо пристрій не вимикається, це означає, що активна функція захисту (див. 5.1) .

8.2 Виведення з експлуатації

- ▶ Розвантажте пристрій.
- ▶ Вимкніть пристрій (див. Завершення експлуатації).
- ▶ Витягніть штекер.
- ▶ Помийте пристрій (див. 6.2) .



- ▶ Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.

9 Утилізація пристрою

Такий пристрій містить цінні матеріали, а отже, повинен утилізуватись окремо від несортованих побутових відходів. Утилізація непридатних для використання пристроїв проводиться відповідно до діючих в даній місцевості норм та законів.



- ▶ Стежте, щоб при вивезенні пристрою не було пошкоджено контур циркуляції охолоджувального засобу, це необхідно для запобігання витоків охолоджувального засобу та мастила (дані див. на заводській табличці).
- ▶ Приведіть пристрій у непридатний для подальшого використання стан.
- ▶ Витягніть штекер.
- ▶ Відріжте кабель живлення.



Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Deutschland

home.liebherr.com