


Посібник з експлуатації і встановлення

холодильник

UK

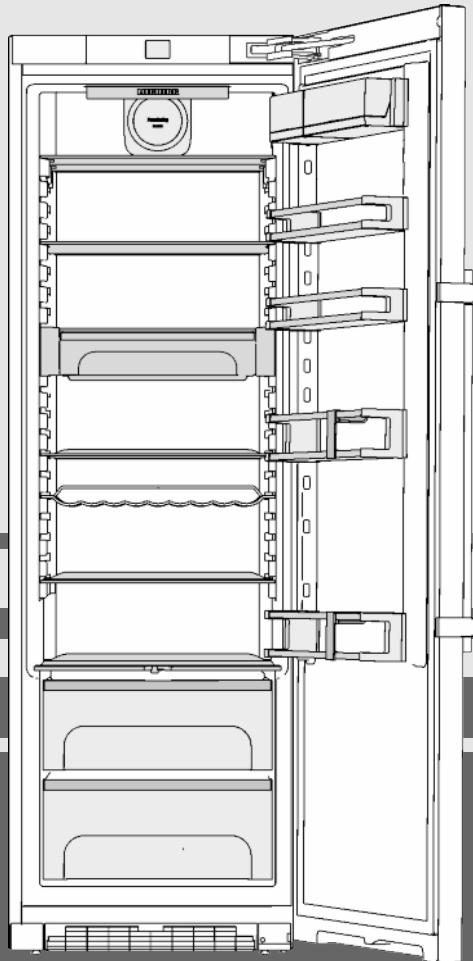

20191002 **7088183 - 00**

(S)K(ef/es)

LIEBHERR

Загальні відомості

Зміст

1	Загальні відомості.....
1.1	Загальний огляд пристрою та оснащення.....
1.2	Область застосування пристрою.....
1.3	Конформність.....
1.4	Технічні характеристики продукту.....
1.5	Монтажні розміри.....
1.6	Заощадження електроенергії.....
1.7	Приклад розташування.....
1.8	SmartDevice
2	Загальні поради з безпеки.....
3	Елементи управління та індикації.....
3.1	Головний екран.....
3.2	Структура керування.....
3.3	Навігація.....
3.4	Символи індикації.....
3.5	Опції приладу.....
4	Початок експлуатації.....
4.1	Транспортування пристрою.....
4.2	Встановлення пристрою.....
4.3	Переставлення дверцят.....
4.4	Встановлення в кухонній ніші.....
4.5	Утилізація упаковки.....
4.6	Підключення пристрою.....
4.7	Увімкнення пристрою.....
4.8	SmartDeviceBox.....
4.9	Встановлення фільтра FreshAir
4.10	Активізація таймера «Чищення вентиляційної решітки».....
5	Обслуговування.....
5.1	Зміна одиниць вимірювання температури.....
5.2	Функція захисту.....
5.3	Режим Sabbath.....
5.4	Охолоджування продуктів.....
5.5	Настройка температури.....
5.6	Режим SuperCool.....
5.7	Вентилятор.....
5.8	Функція "Holiday".....
5.9	Переставні панелі.....
5.10	Використання роздільних пластин.....
5.11	VarioSafe.....
5.12	Лотки на дверцях.....
5.13	Використання фіксатора для пляшок.....
5.14	Відділення для масла.....
5.15	Відділення для яєць.....
5.16	BioCool-контейнер.....
6	Технічне обслуговування.....
6.1	Заміна фільтра FreshAir.....
6.2	Розморожування.....
6.3	Чищення вентиляційної решітки.....
6.4	Чищення пристрою.....
6.5	Сервісна служба
7	Неполадки.....
8	Повідомлення.....
9	Завершення експлуатації.....
9.1	Вимикання пристрою.....
9.2	Виведення з експлуатації.....
10	Утилізація пристрою.....

Виробник постійно працює над удосконаленням пристрій усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності Абзаци, в яких

йдеється про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).

Інструкції позначені ►, результати дії позначені ▷.

1 Загальні відомості

1.1 Загальний огляд пристрою та оснащення

Приблизне відображення моделі пристрою

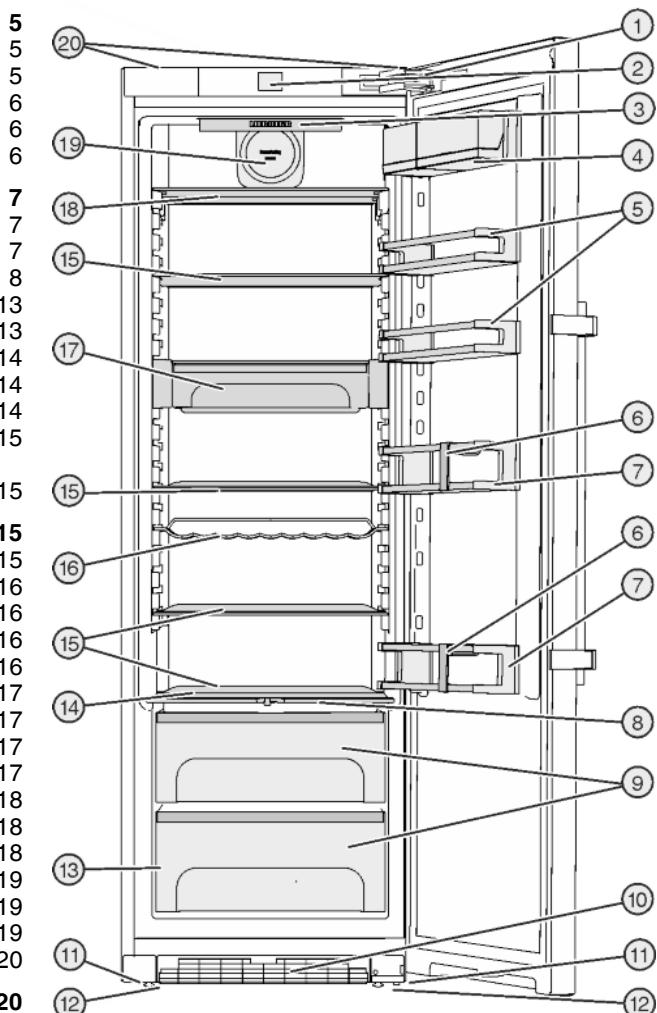


Fig. 1

- | | |
|---------------------------------------|--|
| (1) Демпфер | (11) Ніжки |
| (2) Елементи керування та контролю | (12) Транспортні ручки попере-реду, транспортні колі-щата позаду |
| (3) Світлодіодне внутрішнє освітлення | (13) Заводська таблиця |
| (4) Лоток | (14) Найхолодніша зона |
| (5) Лоток для консервів | (15) Полиця |
| (6) Затискач для пляшок | (16) Палиця для зберігання пляшок |
| (7) Полиця для пляшок | (17) VarioSafe |
| (8) Пластина регулювання вологості | (18) Розкладна панель |
| (9) BioCool-контейнер, регульований | (19) Вентилятор з кріпленням для повітряного фільтру FreshAir |
| (10) Вентиляційна решітка | (20) Транспортні ручки ззаду |

Вказівка

► Місця для зберігання, висувні шухляди або кошики у стані постачання розташовані для оптимального енергозбереження.

1.2 Область застосування пристрою**Цільове використання**

Пристрій призначений виключно для охолодження продовольчих продуктів в домашніх умовах чи в умовах аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання

- на кухнях приватних осіб, у їдачах,
- у приватних пансіонатах, готелях, мотелях та інших місцях проживання,
- при забезпеченії готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Усі інші способи використання є неприпустимими.

Передбачуване неправильне використання

Суворо забороняється використовувати пристрій для:

- Зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або схожих речовин згідно з Директивою про медичну продукцію 2007/47/ЄС
- застосування у вибухонебезпечних зонах
- застосування на рухливих поверхнях, таких як кораблі, залізничний або авіаційний транспорт
- зберігання живих тварин

Неправильне використання пристрою може привести до пошкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

Класи клімату

Діапазон дозволених температур навколошнього середовища, у якому використовується пристрій, різнисті в залежності від класу клімату. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в таблиці.

Вказівка

► Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколошнього середовища.

Клас клімату	для навколошнього середовища від
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C

* залежно від моделі та оснащення

1.3 Конформність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Прилад відповідає діючим нормам техніки безпеки, а також Директивам ЄС 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU та 2010/30/EU.

1.4 Технічні характеристики продукту

Згідно з Директивою ЄС 2017/1369 документ із технічними характеристиками продукту входить у комплект постачання пристріду. Повний перелік технічних характеристик можна переглянути на веб-сайті компанії Liebherr у розділі матеріалів для завантаження.

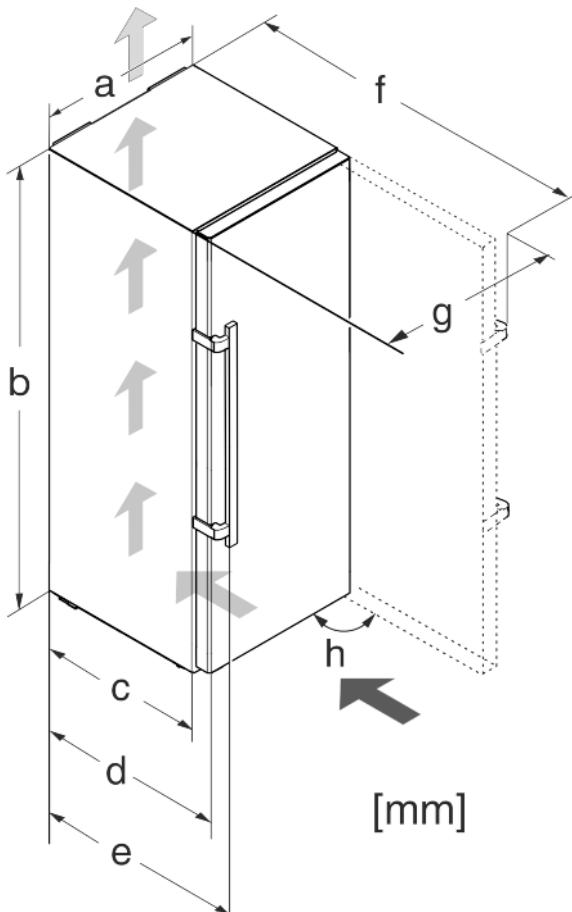
1.5 Монтажні розміри

Fig. 2

Модель	а (мм)	б (мм)	с (мм)	d (мм)	e (мм)	f (мм)	g (мм)	h (°)
(S)K(ef/ es) 43.. /	600	1850	600*	665*	709*	122 3*	640	90

* У разі використання пристінних розпірок розмір пристрію збільшується на 15 мм (див. 4.2).

1.6 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.
- Уникайте встановлення пристрію в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.

Загальні поради з безпеки

- Споживання енергії залежить від умов використання, наприклад від температури навколошнього середовища (див. 1.2). При температурі навколошнього середовища, відмінної від нормальної температури 25 °C, споживання енергії може змінитися.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Зберігайте продукти у відведеніх для них місцях (див. 1).
- Зберігайте продукти в упаковці накритими. Запобігайте утворенню інєю.
- Виймайте продукти тільки необхідний час, щоб вони не сильно нагрівалися.
- Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.
- Під час тривалих відпусток використовуйте функцію відпустки (див. 5.8).

1.7 Приклад розташування

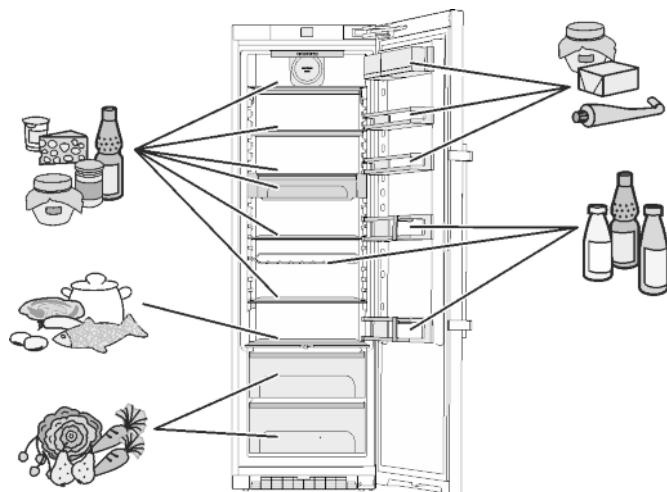


Fig. 3

1.8 SmartDevice

Пристрій підготовлений до вбудовування в «Розумний дім» (Smart Home) і до розширеніх сервісних послуг. Завдяки SmartDeviceBox, можна підключити інші опції. Активація виконується через портал для клієнтів MyLiebherr.



Більш докладнішу інформацію про наявність, умови та інші опції можна знайти в інтернеті на сторінці www.smartdevice.liebherr.com.

2 Загальні поради з безпеки

Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвіду й знань можуть користуватися пристроєм, тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечної використання пристрою й розуміють можливі

- небезпеки. Дітям забороняється грати з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення та технічне обслуговування, якщо вони перебувають без догляду. Діти віком 3-8 років можуть завантажувати та розвантажувати пристрій. Дітей до 3 років слід тримати далі від пристрою, якщо вони не перебувають постійно під наглядом.
- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтеся за штекер. Забороняється тягнути за кабель.
- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.
- Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте пристрій з пошкодженим кабелем живлення.
- Ремонтні роботи і роботи із внесення конструктивних змін в пристрій проводяться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.
- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватись у відповідності з інструкціями, наведеними у даному посібнику.
- Зберігайте посібник, а в разі необхідності передайте його наступному власникові пристрою.
- Спеціальні лампи як світлодіоди у пристрії служать для освітлення його внутрішнього простору і не придатні для освітлення приміщення.

Небезпека загорання:

- Застосовуваний холодаагент (дані на заводській таблиці) не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Витік холодаагенту може привести до виникнення пожежі.
 - Забороняється пошкоджувати контур циркуляції холодаагенту.
 - Забороняється заносити в пристрій відкрите полум'я та джерела виникнення вогню.
 - Забороняється використовувати всередині пристрою інші електричні пристрії (наприклад, обігрівачі, засоби чищення паром чи льодогенератори).
 - У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуńтьте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провітріть приміщення. Повідомте службу підтримки.
- У холодильнику забороняється зберігати вибухонебезпечні речовини чи балончики з розприскувачами, що містять горючий газ-розширювач, наприклад, бутан,

пропан, пентан і т.д. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

- Не ставте запалені свічки, лампи та інші предмети з відкритим полум'ям поруч з пристроєм, щоб не викликати пожежу.
- Алкогольні напої або інші ємності, що містять алкоголь, зберігайте лише щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

Небезпека падіння та перекидання:

- не ставати і не спиратися на цоколь, висувні ящики, дверцята тощо. Особливо це стосується дітей.
- Небезпека перекидання в разі відкриття дверцят, якщо пристрій ще не встановлено належним чином.

Небезпека отруєння:

- Не вживайте зіпсовані продукти.

Небезпека занеміння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодною поверхнею холодильника/морозильника, використовуйте рукавички. Морозиво і кубики льоду не можна вживати відразу з холодильника чи надто холодними.

Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- Гаряча пара може нанести шкоду здоров'ю. Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

Небезпека защемлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

Символи на пристрої

	Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.
--	--

	Символ знаходиться на компресорі і позначає небезпеку від пожежонебезпечних речовин.
--	--

	Ця або подібна до неї наклейка може знаходитися на задній стінці пристроя. Вона стосується спінених панелей у дверцях та/або у корпусі. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку.
--	---

Див. поради в іншому розділі:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо її не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до пошкодження майна, якщо її не запобігти.

	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.
--	----------	--------------------------------------

3 Елементи управління та індикації

3.1 Головний екран

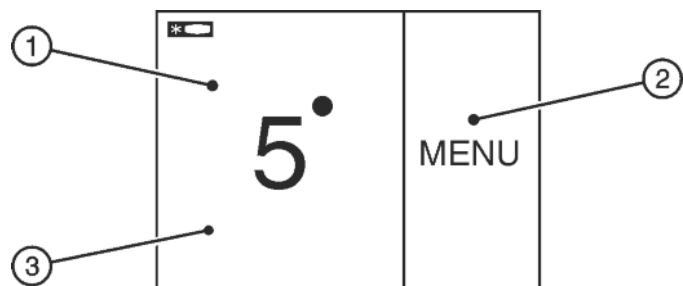


Fig. 4

- (1) Панель «Охолоджува́льне відділення» (3) Дисплей
(2) Панель «Меню»


Головний екран є початковою індикацією для користувача. Звідти виконуються всі налаштування.

Натиснення на дисплей дозволяє викликати функції та змінювати значення.

3.2 Структура керування

Панель «Охолоджува́льне відділення»

Елементи управління та індикації

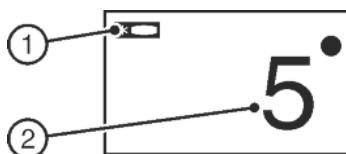

(1) Символ охолоджувального відділення

Fig. 5


(2) Індикатор температури охолоджувального відділення

На панелі «Охолоджувальне відділення» відображується налаштована температура охолоджувального відділення.

Можна виконувати наступні налаштування:

- налаштування температури;
- Пристрій вимкнений, дисплей залишається робочим.

Панель «Меню»

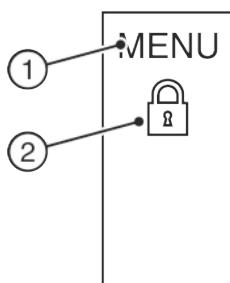

(1) Головне меню

(2) Активована опція

Fig. 6

Панель «Меню» надає доступ до опцій і налаштувань пристрою. Додатково зображуються активовані опції.

3.3 Навігація

Доступ до окремих опцій можна отримати, натиснувши «Меню». Після підтвердження опції або налаштування лунає звуковий сигнал. Індикація переходить на головний екран.

Керування пристроєм виконується за допомогою наступних символів:



Режим очікування:

Увімкнення пристрою або температурної зони.

MENU

Меню:

Виклик опцій.



Мінус/плюс:

Змінювання налаштування (наприклад, регулювання температури).



Навігаційна стрілка ліворуч/праворуч:

Вибір опцій і навігація в меню.



За допомогою навігаційних стрілок можна продивлятися окремі опції. Після останньої опції знову відображується перша.



Назад:


Скасування вибору.

Індикація переходить на наступний вищий рівень або на головний екран.

OK:

Підтвердження вибору.

Після підтвердження індикація переходить на головний екран.

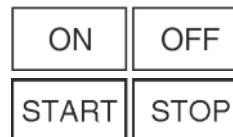

ON OFF

START STOP



Примітка

Якщо протягом 1 хвилини не виконується будь-який вибір, індикація переходить на головний екран.

3.4 Символи індикації

Символи індикації повідомляють про поточний стан пристрою.



Стрілки догори:

Температура підвищується.



Стрілки вниз:

Температура зменшується.



Режим очікування:

Пристрій або температурну зону вимкнено.




Повідомлення:

Є активні повідомлення про помилки або нагадування.

3.5 Опції приладу

Можна активувати або налаштувати наступні опції, пояснення та можливість налаштування (див. 5):



Символ

Опція



SuperCool^x



Вентилятор^x




SabbathMode



Функція захисту від дітей^x



Функція відпустки



Одиниця вимірювання температури

✗ Якщо опція активована, на панелі «Меню» відображується відповідний символ.

Якщо активовано більш, ніж 6 опцій, на панелі «Меню» відображується тільки 4 опції. Інші опції відображуються після натискання нижньої навігаційної стрілки. Ще одне натискання навігаційної стрілки повертає до початкового екрану.

Символ зникає після завершення або деактивації опції.

4 Початок експлуатації

4.1 Транспортування пристроя



ОБЕРЕЖНО

Неправильне транспортування може призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

- Пристрій повинен транспортуватися тільки в упаковці.
- Пристрій повинен транспортуватися тільки у вертикальному положенні.
- Забороняється транспортування пристрою однією особою.

4.2 Встановлення пристрою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

Якщо мережевий кабель/вилка пристрою або іншого пристрою дотикається до зворотного боку пристрою, то вібрації пристрою можуть призвести до пошкодження мережевого кабелю/вилки, що може призвести до короткого замикання.

- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикається до вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою ані сам пристрій, ані інші пристрої.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі через холодаагент!

Застосовуваний холодаагент не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Витік холодаагенту може призвести до виникнення пожежі.

- Не пошкодьте контур циркуляції холодаагенту.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

- Забороняється встановлювати на холодильнику пристрій, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Блокування вентиляційних отворів може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

- Забороняється закривати вентиляційні отвори! Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію!

Якщо ваш пристрій не є пристрієм Side-by-Side (SBS)*

УВАГА

Може призвести до пошкодження пристрою через накопичення конденсату!*

- Не встановлювати прилад поруч з іншим холодильником.

Вказівка

Встановлюючи декілька пристрій один біля одного, залишайте відстань між пристроями 70 мм. У разі недотримання цієї відстані утворюється конденсат між бічними стінками пристрой.*

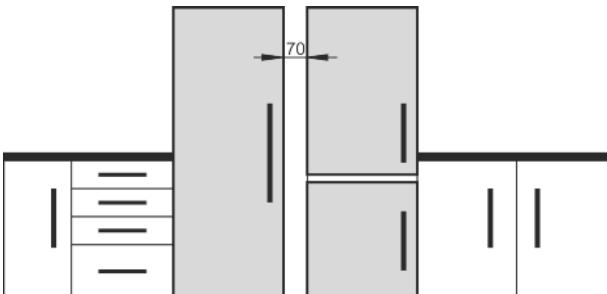


Fig. 7*

- У разі виявлення пошкоджень на пристрії слід негайно — до під'єднання — звернутися до постачальника.
- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.
- Уникайте встановлення пристрію в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Пристрій слід встановити впритул до стіни задньою стінкою або пристінними розпірками з комплекту поставки (див. нижче), якщо вони використовуються.
- Пристрій можна пересувати тільки в розвантаженому стані.
- Основа пристрію повинна мати ту ж висоту що і поверхня навколо.
- Не встановлюйте пристрій самостійно.
- Чим більше холодаагенту міститься в пристрії, тим більшим має бути приміщення, де знаходиться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодаагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрію. Дані про вміст холодаагенту вказано на заводській таблиці всередині пристроя.
- Зніміть захисну плівку з зовнішньої стінки корпуса.

Початок експлуатації

УВАГА

Небезпека пошкодження через засіб для догляду за виробами з нержавіючої сталі!

Двері з нержавіючої сталі та бокові стінки з нержавіючої сталі, оброблені високоякісним покриттям поверхні.

Засоби для догляду за виробами з нержавіючої сталі




роз'їдають поверхні.

► **Поверхні дверцят та бічні поверхні стінок із покриттям та лаковані бокові стінки й дверцята** слід витирати лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте невелику кількість води чи нейтральний миючий засіб. Можна також використовувати мікрофібрну серветку.

- Зняття захисної плівки з декоративних планок
- Зніміть елементи захисту при транспортуванні.


Пристінні розпірки мають використовуватися з метою досягнення задекларованого споживання електроенергії, а також запобігання утворення конденсату у разі підвищеної вологості навколошнього середовища. У такому разі глибина пристрію збільшується приблизно на 15 мм. Без використання пристінних розпірок пристрій повністю роботоздатний, але споживає трохи більше електроенергії.

► Якщо у комплект поставки пристрію входять пристінні розпірки, змонтуйте їх на зворотній стороні пристрію зліва та справа знизу.

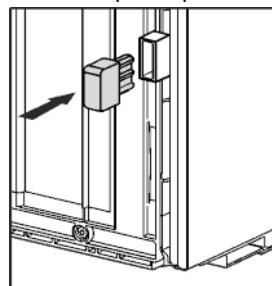

► Утилізація упаковки (див. 4.5).

► Завдяки ватерпасу надійно встановіть пристрій у вертикальному положенні, відрегульовавши ніжки (A) за допомогою гайкового ключа.

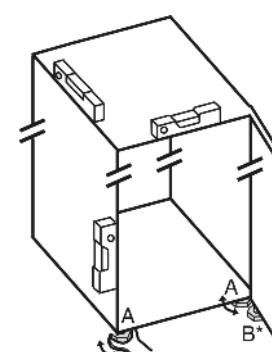

► Після цього підіпріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викрутчуйте ніжку на опорному кронштейні (B), доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

Якщо пристрій Side-by-Side (S...) встановлюється разом з другим пристроєм (в якості комбінації SBS):*

► За посібником з встановлення охолоджувального пристрію поруч з іншим пристроєм. (в комплекті SBS-приладів, відповідно, пристрію з морозильником)*

Вказівка

► Помийте пристрій (див. 6.4).

Якщо пристрій встановлений в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.

► Обов'язково забезпечте вільний притік та відтік повітря у місці встановлення.

4.3 Переставляння дверцят

У разі необхідності дверцята можна переставити:

Перевірте, чи є в наявності такі інструменти:

- Torx® 25 (T25)
- Torx® 15 (T15)
- Шліцева викрутка
- Ріжковий ключ SW10
- Рівень
- Ріжковий ключ, що входить до комплекту поставки, з інструментом T25
- У разі необхідності акумуляторний гайковерт
- У разі необхідності — стрем'янка
- У разі необхідності ще одна людина для монтажу

УВАГА

Може привести до пошкодження пристріїв Side-by-Side через накопичення конденсату!*

Деякі прилади можуть бути встановлені поруч у вигляді комбінації Side-by-Side.

Якщо ваш пристрій **можна встановлювати впритул до інших охолоджувальних пристріїв (SBS)**:

► встановити комбінацію SBS відповідно до вкладеного аркуша.

Якщо **розташування пристріїв задане попередньо**:

► не переставляйте дверцята.

4.3.1 Знімання демпфера

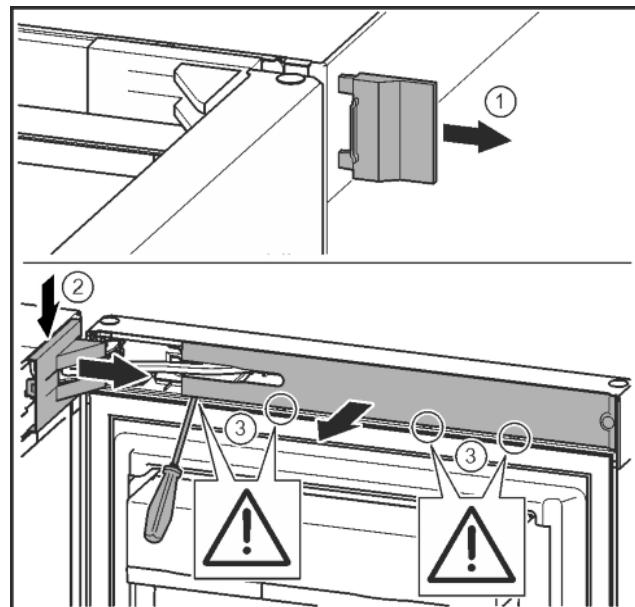


Fig. 8

► Відкрийте дверцята.

УВАГА

Може привести до пошкодження пристріїв!

Якщо пошкоджено прокладку, дверцята зачиняються не правильно і температура охолодження недостатньо низька.

► Не можна пошкоджувати прокладку за допомогою викрутки!

- Зніміть зовнішню кришку. Fig. 8 (1)
- Звільніть і ослабте кришку опорного кронштейна. Зніміть кришку опорного кронштейна. Fig. 8 (2)
- За допомогою шліцевої викрутки звільніть від фіксатора та поверніть убік накладку. Fig. 8 (3)

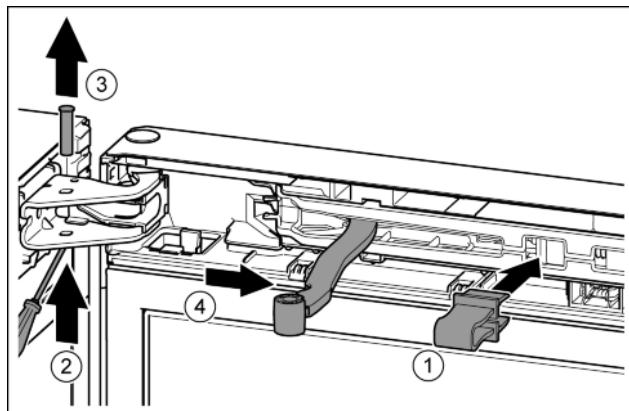


Fig. 9



ОБЕРЕЖНО

Небезпека роздавлювання шарніром, що складається!
► Зафіксуйте запобіжник.

- Зафіксуйте запобіжник в отворі. Fig. 9 (1)
- Виштовхніть палець за допомогою викрутки. Fig. 9 (2)
- Вийміть гвинт рухом нагору. Fig. 9 (3)
- Поверніть шарнір у напрямку дверцят. Fig. 9 (4)

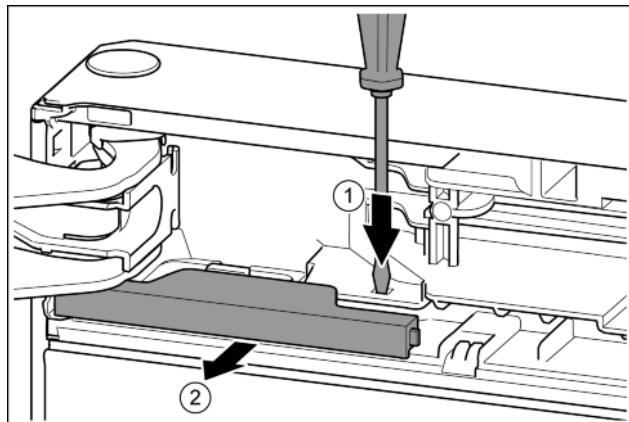


Fig. 10

- За допомогою шліцевої викрутки притисніть накладку.
Fig. 10 (1)
- Витягніть кришку з фіксатора. Fig. 10 (2)

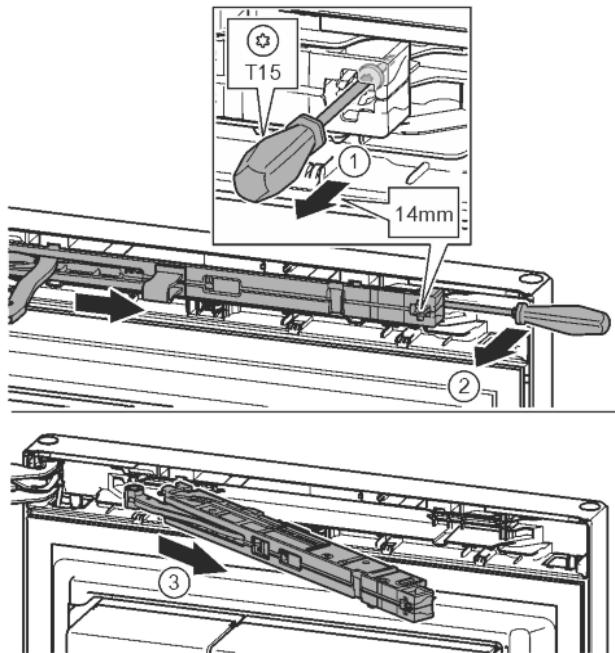


Fig. 11

- За допомогою викрутки Т15 ослабте гвинт на демпферному вузлі приблизно на 14 мм. Fig. 11 (1)
- Переміщаючи викрутку з боку ручки за демпферний вузол, поверніть уперед. Fig. 11 (2)
- Витягніть демпферний вузол. Fig. 11 (3)

4.3.2 Зняття дверцят

Вказівка

- Вийміть продукти з лотків на дверцях перед тим, як зняти дверцята, щоб продукти, які в них знаходяться, не повипадали.

Початок експлуатації

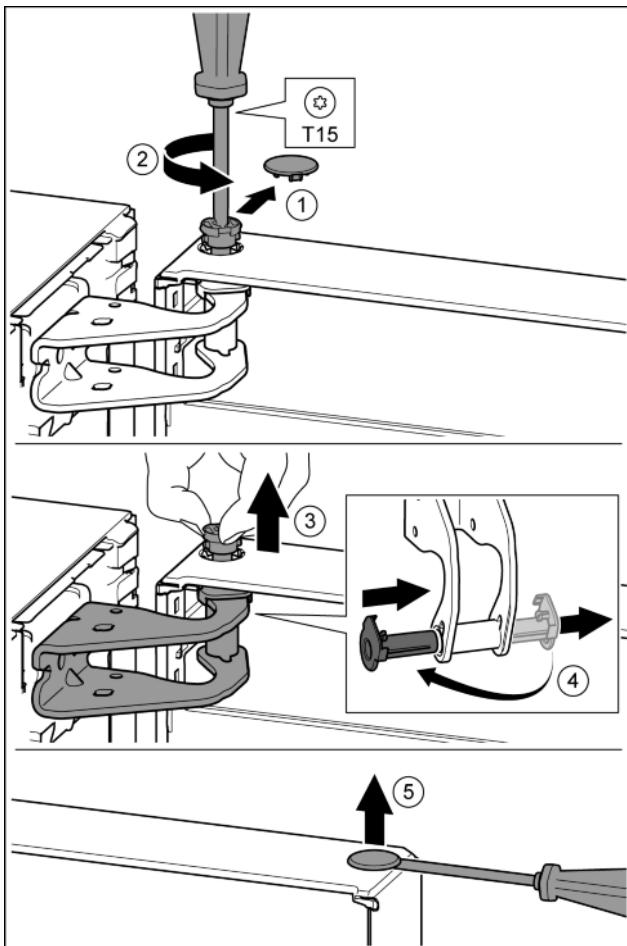


Fig. 12



ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через перекидання дверцят!

- Добре притримуйте дверцята.
- Обережно зачиняйте дверцята.

- Обережно зніміть запобіжну кришку. Fig. 12 (1)
- Трохи викрутіть гвинт за допомогою викрутки T15. Fig. 12 (2)
- Притримуйте дверцята і витягніть палець руками. Fig. 12 (3)
- Витягніть із напрямної опорну втулку. Встановіть і зафіксуйте з іншого боку. Fig. 12 (4)
- Підніміть і відставте в сторону дверцята.
- За допомогою шліцевої викрутки обережно підйміть пробку із опорного втулка дверцят та витягніть її. Fig. 12 (5)

4.3.3 Перестановка верхніх опорних деталей

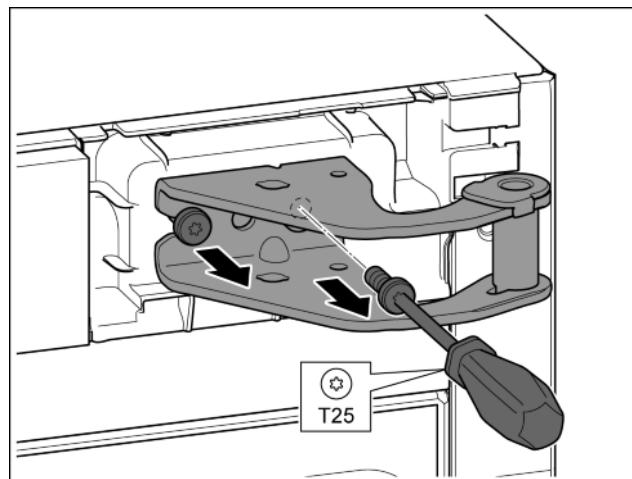


Fig. 13

- Викрутіть обидва гвинти за допомогою викрутки T25.
- Підніміть і зніміть опорний кронштейн.


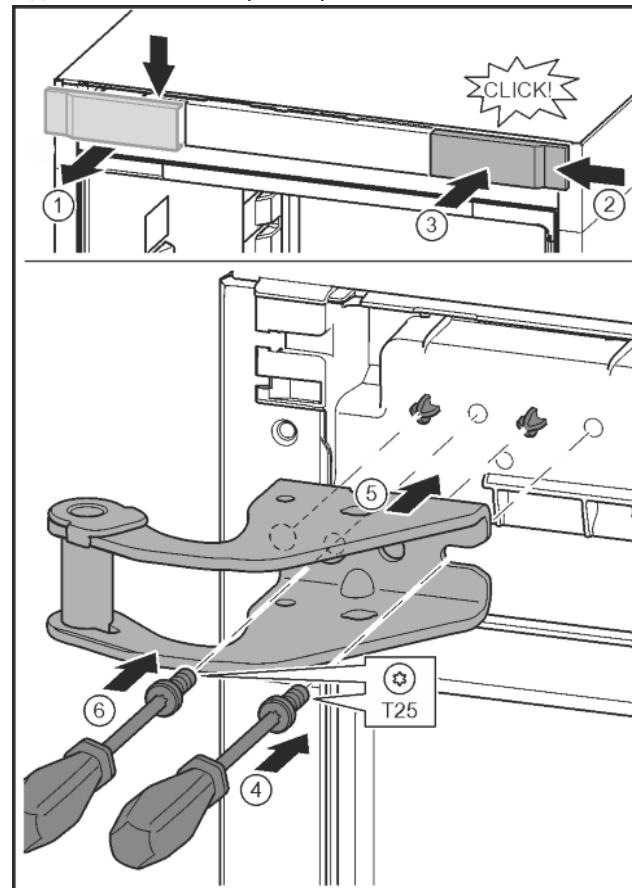



Fig. 14

- Відпустіть кришку та зніміть збоку. Fig. 14 (1)
- Почекайте кришку, що повернута на 180°, з іншого боку праворуч. Fig. 14 (2)
- Зафіксуйте кришку. Fig. 14 (3)
- Встановіть гвинт за допомогою викрутки T25. Fig. 14 (4)
- Встановіть верхній опорний кронштейн. Fig. 14 (5)
- Штифти знаходяться в передбачених отворах для гвинтів.
- Закрутіть гвинт. Fig. 14 (4)
- Встановіть та закрутіть гвинт за допомогою викрутки T25. Fig. 14 (6)

4.3.4 Перестановка нижніх опорних деталей

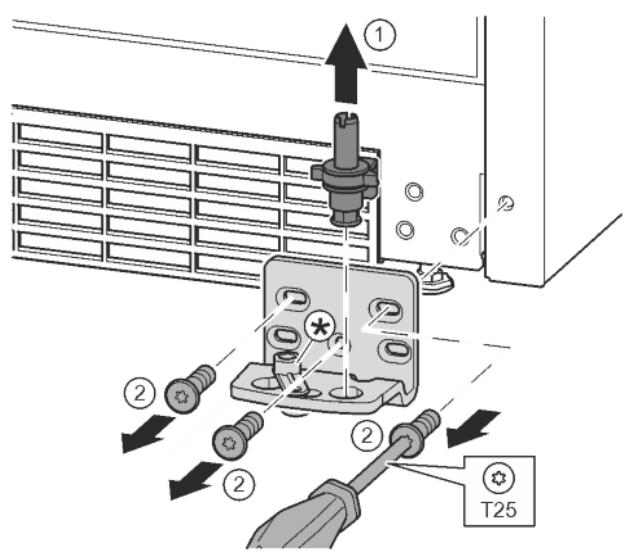

- Опорний гвинт цілком витягніть рукою вгору. Fig. 15 (1)
► Викрутіть гвинти за допомогою викрутки T25 та зніміть опорний кронштейн. Fig. 15 (2)

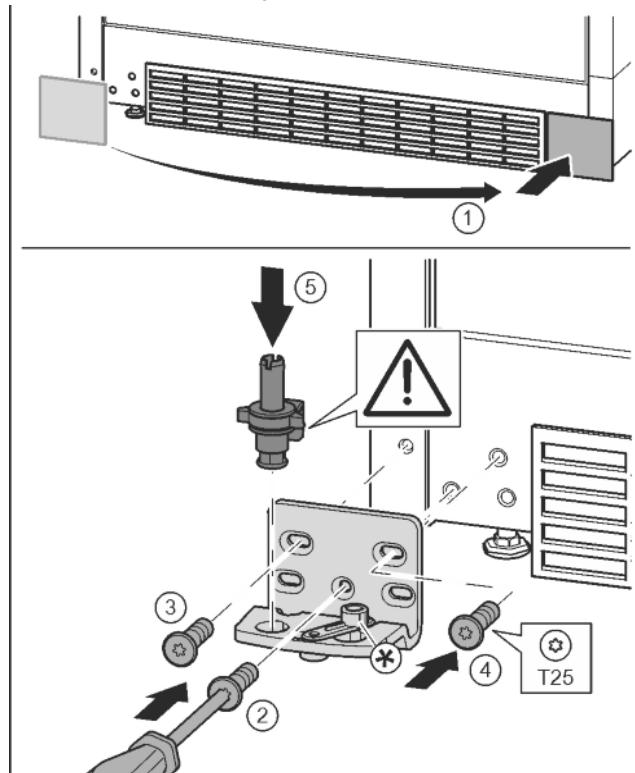

- Зніміть кришку та встановіть її з іншого боку. Fig. 16 (1)
► Встановіть опорний кронштейн з іншого боку і закріпіть гвинтами за допомогою викрутки T25. Почніть із гвинта 2 знизу посередині. Fig. 16 (2)
► Закрутіть гвинти 3 та 4. Fig. 16 (3, 4)
► Вставте цілком опорний гвинт. При цьому виступ фіксатора повинен бути спрямований назад. Fig. 16 (5)

4.3.5 Перестановка ручок

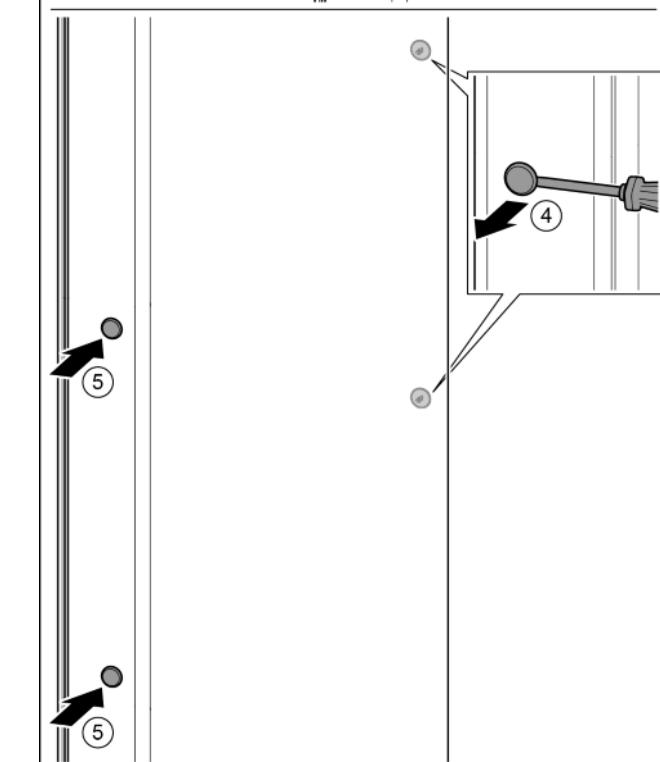
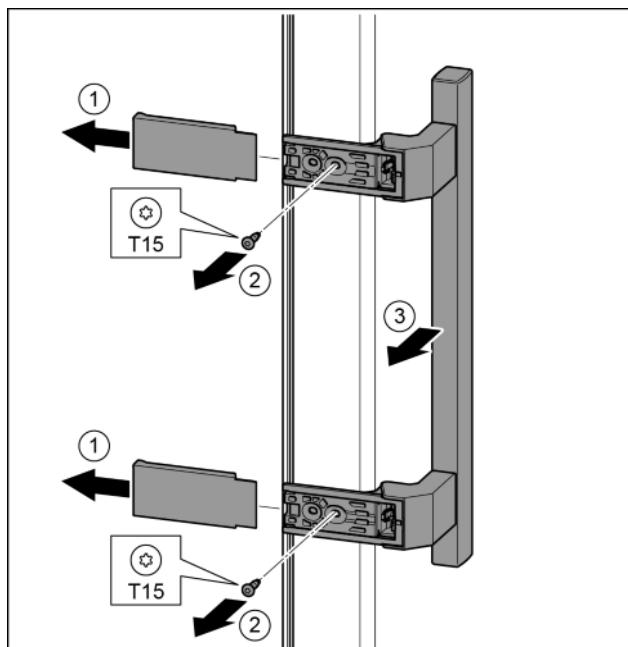


Fig. 17

- Зніміть кришку. Fig. 17 (1)
► Викрутіть гвинти за допомогою викрутки T15. Fig. 17 (2)
► Зніміть ручку. Fig. 17 (3)
► За допомогою шліщової викрутки обережно підійміть бокову пробку та витягніть її. Fig. 17 (4)
► Знову вставте пробку з іншого боку. Fig. 17 (5)

Початок експлуатації

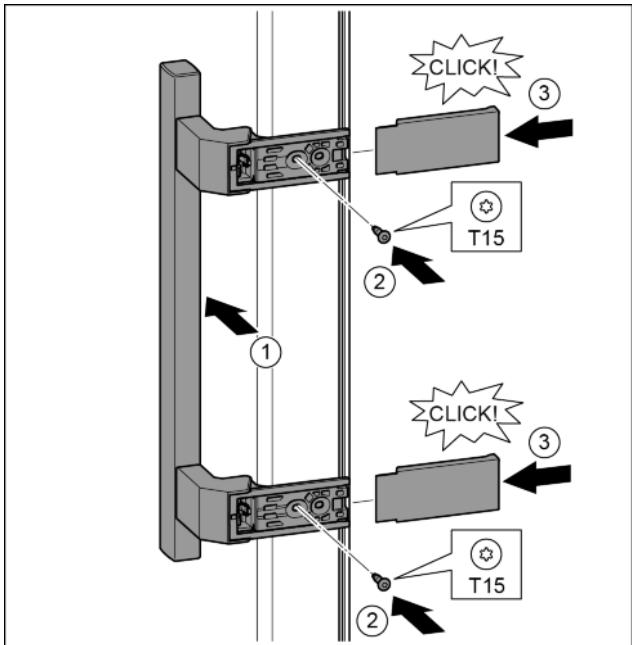


Fig. 18

- Встановіть ручку з протилежного боку. Fig. 18 (1)
- Отвори для гвинтів повинні знаходитись точно один над одним.
- Закрутіть гвинти за допомогою викрутки T15. Fig. 18 (2)
- Встановіть кришки з боків та вставте їх. Fig. 18 (3)
- Слідкуйте за правильною фіксацією.

4.3.6 Монтування дверцят

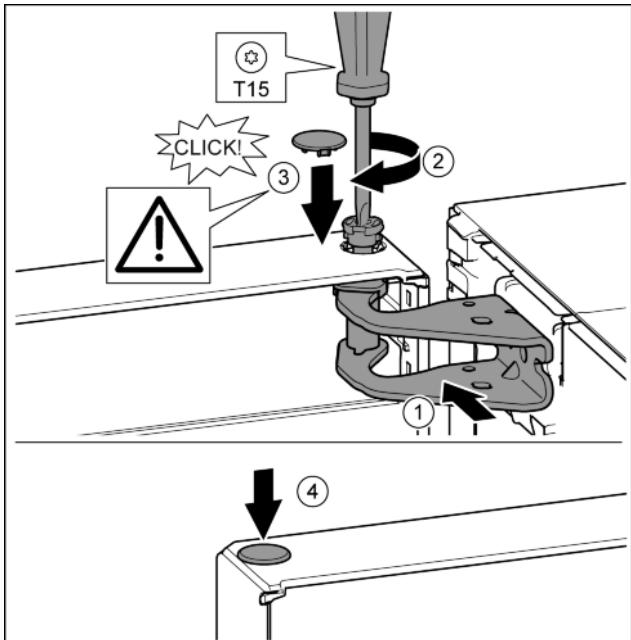


Fig. 19

- Встановіть верхні дверцята на нижній опорний палець.
- Вирівняйте дверцята зверху по отвору в опорному кронштейні. Fig. 19 (1)
- Вставте палець та закрутіть за допомогою викрутки T15. Fig. 19 (2)
- Встановіть захисну кришку для захисту дверцят: вставте захисну кришку і проконтрольуйте, щоб вона прилягала до дверцят. Якщо це не так, повністю вставте палець. Fig. 19 (3)
- Вставте пробку. Fig. 19 (4)

4.3.7 Вирівнювання дверцят



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що падають! Якщо опорні деталі недостатньо добре прикріплені, дверцята можуть впасти. Це може привести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- Прикрутіть опорні кронштейни з зусиллям 4 Нм.
- Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.

- У разі необхідності, за допомогою двох поздовжніх отворів на опорному кронштейні знизу встановіть дверцята на одній осі з корпусом. Для цього викрутіть середній гвинт в нижньому опорному кронштейні за допомогою інструмента T25, який входить до комплекту поставки. Решту гвинтів трохи ослабте за допомогою інструмента T25 або викрутки T25 і вирівняйте, користуючись поздовжніми отворами.
- Підіпріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викрутіть ніжку на нижньому опорному кронштейні, доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

4.3.8 Встановлення демпфера

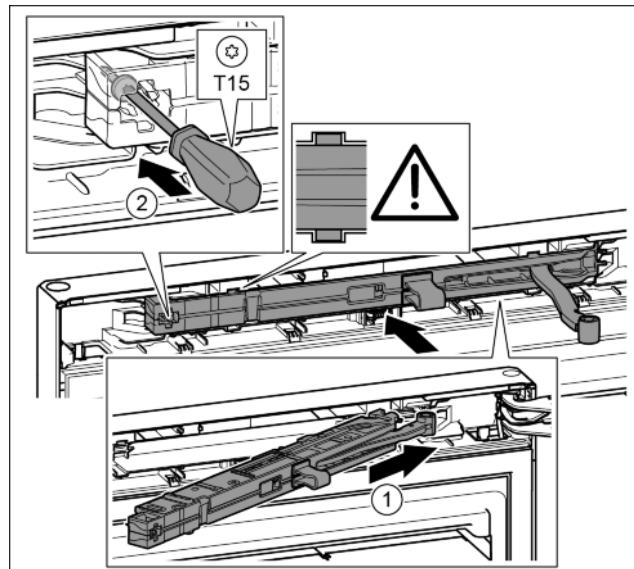


Fig. 20

- Під нахилом просуньте демпферний вузол з боку опорного кронштейна в отвір до упору. Fig. 20 (1)
- Повністю вставте вузол.
- Вузол розміщений правильно, якщо ребро демпферного вузла знаходиться в направляючій в корпусі.
- Закрутіть гвинт за допомогою викрутки T15. Fig. 20 (2)

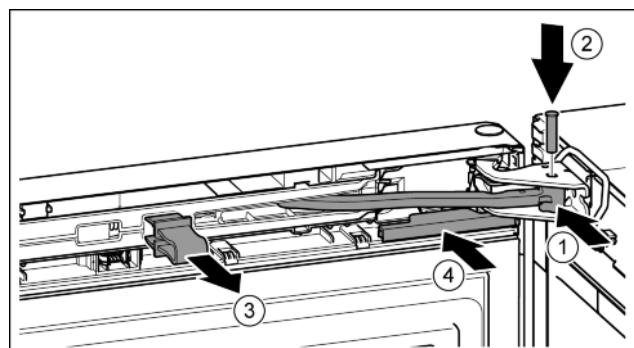


Fig. 21

Дверцята відкриті на 90°.

- Поверніть шарнір в опорному кронштейні. Fig. 21 (1)
- Встановіть гвинт в опорний кронштейн та шарнір. При цьому виступ фіксатора повинен займати правильне положення в пазу. Fig. 21 (2)
- Зніміть запобіжник. Fig. 21 (3)
- Насуньте кришку. Fig. 21 (4)

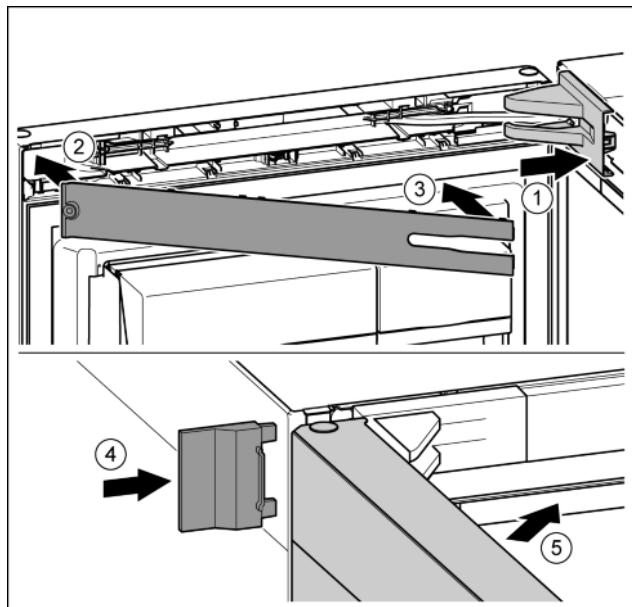


Fig. 21

- Встановіть та зафіксуйте кришку опорного кронштейна, у разі необхідності — обережно розтисніть. Fig. 22 (1)
- Встановіть накладку. Fig. 22 (2)
- Поверніть і зафіксуйте накладку. Fig. 22 (3)
- Насуньте зовнішню кришку. Fig. 22 (4)
- Закріпіть верхні дверцята. Fig. 22 (5)

4.4 Встановлення в кухонній ніші

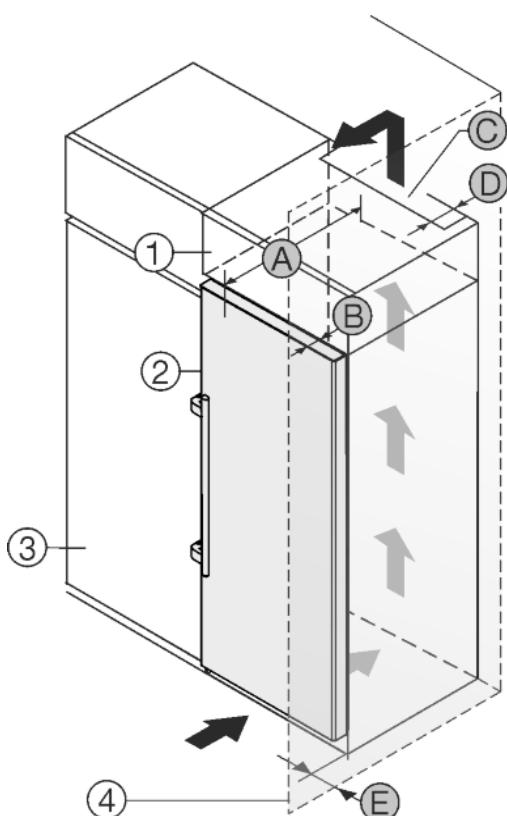


Fig. 22

A [мм]	B [мм]	C [см ²]	D [мм]	E [мм]
665 ×	65	мін. 300	мін. 50	мін. 46

* У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, розміри пристрою збільшуються на 15 мм (див. 4.2).

Розміри дійсні для кута розкриття 90°. Значення відстані можуть відрізнятися в залежності від кута розкриття.

Набір для обмеження кута відкривання дверей на 90° у пристроях з амортизацією закривання можна отримати через сервісний центр.

Пристрій можна комбінувати з кухонними шафами. Для того, щоб пристрій Fig. 23 (2) вирівняти по висоті кухонної секції, на пристрій можна встановити антресольну секцію Fig. 23 (1).

Пристрій можна встановлювати безпосередньо поряд з кухонною шафою Fig. 23 (3). Для повного відкриття дверей пристрій повинен виступати на глибину Fig. 23 (B) відносно передньої панелі кухонної шафи. Залежно від глибини кухонних шаф та використання пристінних розпірок пристрій можна встановити так, щоб він виступав вперед.

UK

УВАГА

Небезпека ушкоджень внаслідок перегрівання через недостатню вентиляцію!

За умов слабкої вентиляції може виникнути ушкодження компресора.

- Слідкуйте за тим, щоб зберігався достатній рівень вентиляції.
- Зверніть увагу на вимоги до вентиляції.

Вимоги до вентиляції:

- Розпірні ребра на задній стороні пристрою слугують для забезпечення достатньої вентиляції. В своїй кінцевій позиції вони не повинні знаходитись у заглибленнях або проймах.
- Задня сторона антресольної шафи повинна мати вентиляційний канал глибиною Fig. 23 (D) вздовж всієї ширини шафи.
- Під стелею приміщення слід дотримуватися поперечного перерізу вентиляційного відведення повітря Fig. 23 (C).
- Чим більший розмір вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

Якщо пристрій з шарнірами встановлюється поряд зі стінкою Fig. 23 (4), то між пристрієм та стінкою слід додержуватися відстані Fig. 23 (E). Це відповідає виступу ручки при відкритих дверцях.

4.5 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушенння пакувальними матеріалами та півікою!

- Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальними матеріалами.



Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

Початок експлуатації

4.6 Підключення пристрою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Невірне підключення!
Небезпека загорання.

- Не використовувати подовжувальний кабель.
- Не використовувати розподільний щит.

УВАГА

Невірне підключення!
Пошкодження електронної частини.

- Не використовувати трансформатор переходу постійного струму у змінний.
- Не використовувати енергозберігаючий штекер.

Вказівка

Використовуйте виключно провід підключення до мережі, що входить в комплект поставки.
► Подовжений провід підключення до мережі можна замовити в службі підтримки.

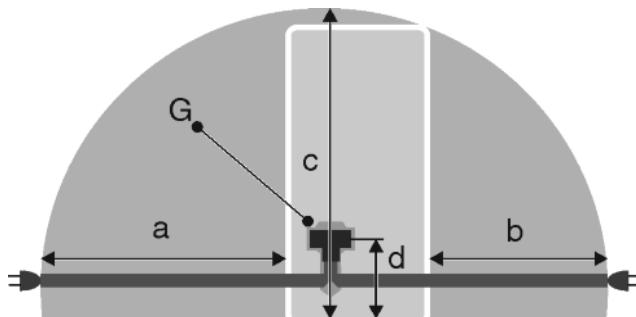


Fig. 24

a	b	c	d	G
~ 1800 mm	~ 1400 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Штекер пристрою

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- Вид струму та напруга на місці встановлення відповідають даним на заводській табличці (див. 1).
- Розетка заземлена належним чином і устаткована електричним запобіжником.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 до 16 A.
- Розетка знаходиться в доступному місці.
- Розетка знаходиться за межами зони задньої стінки пристрою у заданому діапазоні Fig. 24 (a, b, c).
- Перевірте підключення до мережі.
- Штекер пристрою Fig. 24 (G) вставити на задній стінці пристрою. Слід звернути увагу на належну фіксацію.
- З'єднайте штекер із джерелом живлення.
- На дисплеї з'являється логотип Liebherr.
- Індикатор змінюється на символ режиму очікування.

4.7 Увімкнення пристрою

Вказівка

Якщо активовано режим демонстрації, з'являється напис DEMO на головному екрані.

- Вимкнення режиму демонстрації (див. 7).

Під'єднайте та увімкніть пристрій приблизно за 2 години до першого закладання.

4.7.1 Увімкнення пристрою

Якщо символ режиму очікування відображується на всьому дисплеї

- Натисніть на символ режиму очікування.

- Пристрій увімкнений. Індикація переходить на головну сторінку.
- Пристрій налаштовується у відповідності до температури, що відображується. Це зображується стрілками вниз.

Якщо символ режиму очікування відображується на панелі «Охолоджувальне відділення»:


- Натисніть на символ режиму очікування.
- Пристрій увімкнений.
- Пристрій налаштовується у відповідності до температури, що відображується. Це зображується стрілками вниз.

Якщо дисплей чорний

- Натисніть на дисплей.
- На всьому дисплеї з'являється символ режиму очікування.
- Натисніть на символ режиму очікування.
- Пристрій увімкнений. Індикація переходить на головну сторінку.
- Пристрій налаштовується у відповідності до температури, що відображується. Це зображується стрілками вниз.

4.8 SmartDeviceBox

SmartDeviceBox. Інструкція щодо введення в експлуатацію: www.smartdevice.liebherr.com/install

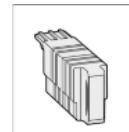

Якщо SmartDeviceBox (SDB) правильно вставлено, з'являється зображене нижче меню. Пристрій постачається з активованою WLAN.

Для виклику інших функцій Wi-Fi відкрийте меню WiFi.

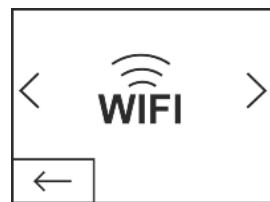


Fig. 25

- Натисніть напис WiFi.
- Відкривається меню WiFi.

Вимикання / вимикання Wi-Fi

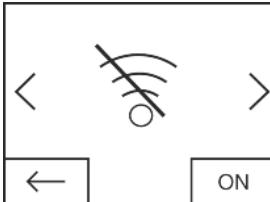


Fig. 26

- За допомогою екранної кнопки в нижньому правому куті меню активуйте або деактивуйте Wi-Fi.
- Екранна кнопка в позиції OFF — Wi-Fi деактивовано.
- Екранна кнопка в позиції ON — Wi-Fi активовано.

WIFI INFO

Запитайте статус SmartDeviceBox.

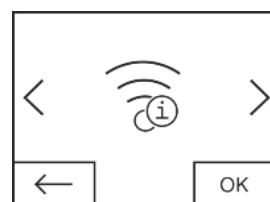


Fig. 27

- Натисніть екранну кнопку OK.
- З'являється індикація WIFI INFO.

- ▷ Можлива індикація наведених статусів.

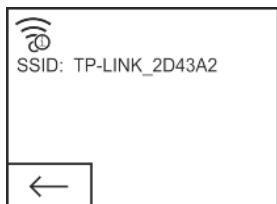


Fig. 28

- ▷ SSID: ***WPS*** — **SmartDeviceBox** протягом 3 хвилин перебуває в **режимі WPS**. Можна встановити автоматичне з'єднання зі **SmartDeviceBox** через роутер.
- ▷ SSID: LHSDB_xxxxxxxx — **SmartDeviceBox** протягом 30 хвилин перебуває в **ручному режимі з'єднання**. **SmartDeviceBox** створює власну мережу, з якою можна з'єднатися, щоб передати дані WLAN.
- ▷ SSID: пустий — **SmartDeviceBox** перебуває в **Sleep-Mode**. Виконайте **скидання Wi-Fi** та з'єднайте **SmartDeviceBox** з домашньою мережею.
- ▷ SSID: TP-LINK_2D43A2 або Fritz!Box7069 — **SmartDeviceBox** з'єднаний з домашньою мережею.

WIFI RESET

Скиньте **SmartDeviceBox** на базові налаштування.

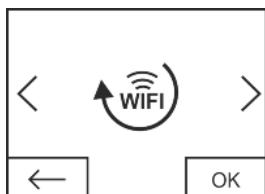


Fig. 29

- ▶ Підтвердьте, натиснувши **OK**.
- ▷ **SmartDeviceBox** скидається на базові налаштування.

Індикація статусу для Wi-Fi на головному екрані

Статус: WiFi on & connected

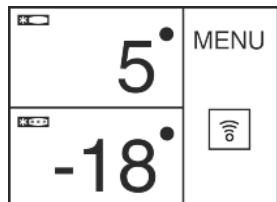


Fig. 30

- ▶ Індикація Wi-Fi білого кольору.
- ▷ Wi-Fi увімкнено.
- ▷ З'єднання між домашньою мережею та сервером Liebherr успішно встановлено.

Статус: WiFi on & connecting

- ▶ На індикації Wi-Fi зображена годинникова стрілка.

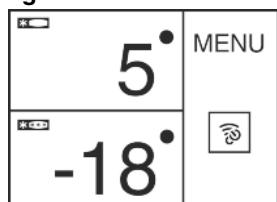


Fig. 31

- ▷ Wi-Fi увімкнено.
- ▷ Немає з'єднання з домашньою мережею та/або сервером Liebherr.

Статус: WiFi on & disconnected

- ▶ На індикації Wi-Fi зображений попереджувальний символ.



Fig. 32


- ▷ Wi-Fi увімкнено.
- ▷ Або **SmartDeviceBox** не з'єднаний з жодною мережею, або **SmartDeviceBox** хоча і з'єднаний з мережею, але мережа не знайдена, наприклад нічне вимкнення.

4.9 Встановлення фільтра FreshAir

Фільтр FreshAir, що входить в комплект поставки, можна застосовувати для оптимальної якості повітря.

Кріплення знаходитьться у верхній зоні пристрою, (див. 1)

- ▶ Зніміть кришку.

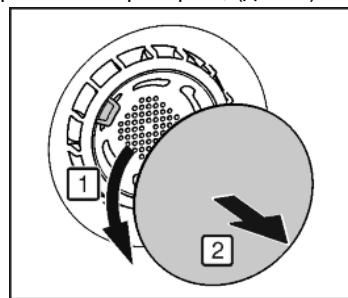

UK

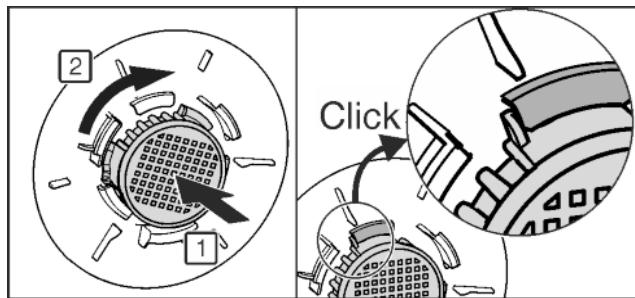


Fig. 33

- ▶ Вставте фільтр FreshAir в кришку та поверніть за годинниковою стрілкою.
- ▶ Фільтр повинен зафіксуватися.
- ▶ Знов встановіть кришку.

Активування таймера

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу фільтра FreshAir.
- ▶ Натисніть на символ фільтра FreshAir.
- ▶ Натисніть ON.
- ▷ Таймер активований. Після завершення інтервалу повідомлення нагадує про зміну фільтра FreshAir.



4.10 Активування таймера «Чищення вентиляційної решітки»

Для забезпечення достатньої вентиляції вентиляційну решітку потрібно очищати щонайменше раз на рік. Для нагадування можна активувати таймер.

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу вентиляційної решітки.
- ▶ Натисніть на символ вентиляційної решітки.
- ▶ Натисніть ON.
- ▷ Таймер активований. Після завершення інтервалу повідомлення нагадує про чищення вентиляційної решітки.



5 Обслуговування

5.1 Зміна одиниць вимірювання температури

Індикацію температури можна змінювати з °C на °F.

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи індикації «°C».
- ▶ Натисніть «°F».
- ▷ Температура відображується в «°F».

°F

Перехід з °F на °C виконується відповідним чином.

Обслуговування

5.2 Функція захисту

За допомогою функції захисту Ви маєте змогу унеможливити випадкове вимкнення пристрою дітьми під час гри.



5.3.2 Вимкнення режиму SabbathMode

- Натисніть на дисплей.
- Натисніть OFF.
- Режим SabbathMode вимкнено.



5.2.1 Увімкнення захисту від дітей

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи індикації функції захисту від дітей.
- Натисніть ON.
- Функцію захисту від дітей увімкнено.



5.2.2 Вимкнення захисту від дітей

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи індикації функції захисту від дітей.
- Натисніть OFF.
- Функцію захисту від дітей вимкнено.



5.3 Режим Sabbath

Ця функція виконує релігійні вимоги під час шабату або єврейських свят. В активованому режимі Sabbath деякі функції електроніки керування вимкнені. Після налаштування режиму Sabbath вже не треба турбуватися про контрольні лампи, цифри, символи, індикатори, попереджувальні повідомлення та вентилятори. Цикл розморожування працює тільки у заданий час без урахування користування холодильником. Після зникнення напруги в мережі пристрій знову автоматично перемикається в режим Sabbath.

Список сертифікованих Star-K пристрій Ви знайдете на сайті www.star-k.org/appliances.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння!

Якщо під час активованого режиму Sabbath зникає напруга в мережі, це повідомлення не зберігається. Після появи напруги в мережі пристрій продовжує працювати в режимі Sabbath. Якщо він завершений, на індикаторі температури не з'являється повідомлення про зникнення напруги в мережі.

Якщо під час режиму Sabbath зникає напруга в мережі:

- Перевірте якість продуктів. Не вживайте розморожені продукти!

- Всі функції заблоковані до моменту вимикання режиму Sabbath.
- Якщо під час вимикання режиму Sabbath функції SuperFrost, SuperCool, Ventilation та інші активовані, вони залишаються увімкненими.
- Звукові сигнали відсутні, на індикаторі температури не відображуються попередження/налаштування (наприклад, сигнал попередження про підвищення температури, сигнал попередження про незачинені дверцята)
- Внутрішнє освітлення вимкнено.

5.3.1 Увімкнення режиму SabbathMode

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу режиму SabbathMode.
- Натисніть ON.
- Режим SabbathMode увімкнено. На дисплеї відображується лише символ режиму SabbathMode.



Режим SabbathMode автоматично вимикається через 120 годин, якщо він попередньо не вимикається вручну. Індикація переходить на головний екран.

5.4 Охолоджування продуктів

Безпосередньо над контейнерами для овочів, а також вздовж задньої стінки температура найнижча. У верхній передній частині пристрою та на дверцях температура найвища.

Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.

- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора!

► Ніжні продукти, що швидко псуються (готові страви, ковбаса, м'ясопродукти), необхідно зберігати в найхолодніші зони. У верхній частині та в дверцях окремо зберігаються масло та консерви. (див. 1)

► У якості упаковки використовуйте багаторазові пластикові, металеві, алюмінієві чи скляні контейнери, а також спеціальну плівку для зберігання свіжих продуктів.

► Сире м'ясо та рибу слід зберігати завжди у чистому, закритому посуді на найнижчій полиці холодильного відділення, так щоб вони не дотикались до інших харчових продуктів і щоб з них не стікала рідина на ці продукти.

► Продукти, які легко віддають/набувають запах, а також рідини слід зберігати тільки в закритому посуді чи надійно накритими.

► Використовуйте передню нижню охолоджувальну частину лише для короткострокового зберігання продуктів, наприклад, коли прибраєте чи сортуете. Не залишайте продукти стояти, інакше при закриванні дверцят вони можуть переміститися назад і перекинутися.

► Щоб не перешкоджати циркуляції повітря, не слід класти продукти надто щільно.

5.5 Настройка температури

Температура залежить від таких факторів:

- частота відкривання дверцят;
- тривалість відкривання дверцят
- кімнатна температура місця встановлення;
- вид, температура та кількість продуктів

Температура налаштовується в діапазоні від 9 °C до 1 °C.

Рекомендоване значення температури: 5 °C

- Натисніть на панель «Охолоджувальне відділення».
- Відображується наступне вікно:

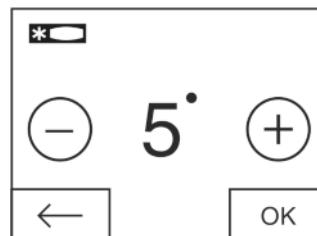


Fig. 34

Налаштування вищої температури:

- Натисніть плюс.

Налаштування нижчої температури:

- Натисніть мінус.

Після вибору найнижчої температури символ мінуса не діє.

Після вибору найвищої температури ще одне натискання робить символ плюса неактивним. На дисплеї відображується символ режиму очікування.

- Підтвердіть потрібну температуру, натиснувши OK.
- ▷ Індикація переходить на головний екран.
- ▷ Відображується обрана температура.
- ▷ Стрілки догори або вниз відображують змінювання температури. Після досягнення заданої температури стрілки зникають.

5.6 Режим SuperCool

Режим SuperCool забезпечує максимальне використання потужності охолоджувального відділення. При цьому встановлюється температура нижче налаштованої. Користуйтесь функцією SuperCool для швидкого охолодження великої кількості продуктів.

Коли увімкнено режим SuperCool, працює вентилятор*. Пристрій працює в режимі максимального охолодження, тому рівень шуму холодильного агрегату може бути тимчасово вищим.

Режим SuperCool потребує трохи більших витрат електроенергії.

5.6.1 Вимкнення режиму SuperCool

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу режиму SuperCool.
- Натисніть на символ SuperCool.
- ▷ Відображується наступне вікно:

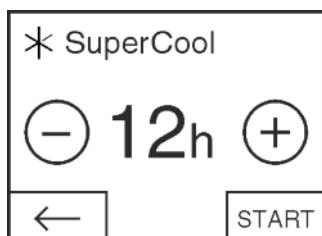


Fig. 35

Тривалість можна налаштувати на чотирьох рівнях.

Налаштування тривалості:

- Натисніть плюс або мінус.

Після вибору найнижчого рівня символ мінуса не діє.

Після вибору найвищого рівня символ плюса не діє.

- Підтвердіть потрібну тривалість, натиснувши START.
- ▷ Індикація переходить на головний екран.

► Режим SuperCool активований.

- На панелі «Охолоджувальне відділення» відображується решта часу і символ SuperCool.
- Зменшена температура зображується стрілками вниз.
- Після завершення часу пристрій продовжує працювати в звичайному режимі. Температура знову встановлюється на попереднє налаштоване значення. Стрілки догори зображують підвищення температури.

5.6.2 Дострокове вимкнення SuperCool

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу SuperCool та решти часу.
- Натисніть на решту часу.
- Натисніть STOP.
- Режим SuperCool вимкнено.
- ▷ Температура знову встановлюється на попереднє налаштоване значення. Стрілки догори зображують підвищення температури.

5.7 Вентилятор

За допомогою вентилятора ви можете швидко заморозити велику кількість продуктів або створити на всіх рівнях приблизно однакову температуру.



Для циркуляції повітря рекомендується:

- за високої кімнатної температури (понад 33 °C)
- при високому рівні вологості

Циркуляція повітря потребує більш значних витрат електроенергії. Задля економії електроенергії вентилятор після відчинення дверцят автоматично вимикається.

UK

5.7.1 Вимкнення вентилятора

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу вентилятора.
- Натисніть ON.
- ▷ Вентилятор увімкнено.



5.7.2 Вимкнення вентилятора

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу вентилятора.
- Натисніть OFF.
- ▷ Вентилятор вимкнено.



Під час роботи компресора вентилятор працює також при вимкненому вентиляторі. Він вимикається автоматично через кілька хвилин після закінчення роботи компресора.

5.8 Функція "Holiday"

Режим для відпустки економить енергію та запобігає утворенню запаху, коли дверцята пристрою довгий час залишаються зчиненими.



5.8.1 Вимкнення функції Holiday

- Вийміть усі продукти, інакше вони зіпсуються.
- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу функції Holiday.
- Натисніть ON.
- ▷ Функція Holiday увімкнена.
- На панелі «Охолоджувальне відділення» відображується символ функції Holiday.



5.8.2 Виминання функції Holiday

- На панелі «Охолоджувальне відділення» натисніть на символ функції Holiday.
- Функція Holiday вимкнена.
- Температура знову встановлюється на попереднє налаштоване значення. Стрілки вниз зображені спад температури.



5.9 Переставні панелі

5.9.1 Зміна положення або видалення панелей

Панелі фіксуються стопорами, щоб попередити випадкове витягання.

Обслуговування

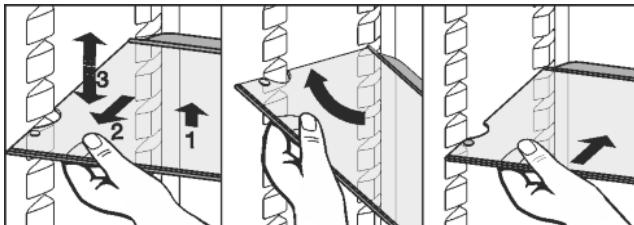


Fig. 36


- Підняти панель і трохи витягнути вперед.
- Змінити висоту положення панелі. Для цього пересувати її так, щоб отвори знаходилися якраз навпроти опор.
- Щоб витягнути панель повністю, встановити її у нахиленому положенні і витягнути вперед.
- Панель необхідно встановлювати задньою упорною планкою вгору.
- ▷ Не заморожувати продукти на задній стінці.
- ▷ Продукти захищені від падіння.

Розміщуючи продукти харчування на найвищій полиці та дистаючи їх звідти, намагайтесь не торкатися освітлювального пристрою.

Не слід зберігати продукти на пластиині регулювання вологості на нижній полиці.

5.9.2 Розбирання переставних панелей

- Переставні панелі можна розібрати, щоб виконати очищенння.

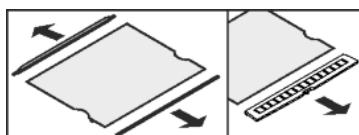

5.10 Використання роздільних пластин

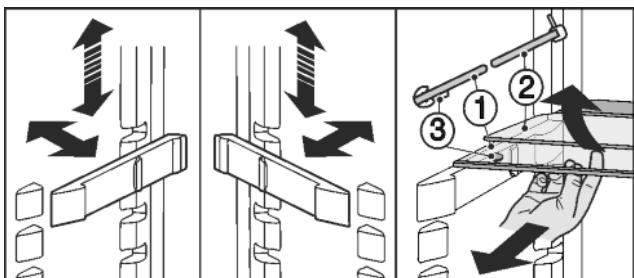


Fig. 37

- Перемістити по вертикалі:
- Посуньте скляну панель вперед.
 - Витягніть прокладку з фіксатора та зафіксуйте в необхідному вертикальному положенні.
 - Використання обох роздільних пластин:
 - Підніміть верхню скляну панель, а нижню посуньте вперед.
 - ▷ Скляна панель (1) з витяжними стопорами має лежати попереду, стопори (3) – спрямовані вниз.

5.11 VarioSafe

VarioSafe пропонує місце для невеликих продуктів харчування й упаковок, тубиків і баночок.

5.11.1 Використання VarioSafe



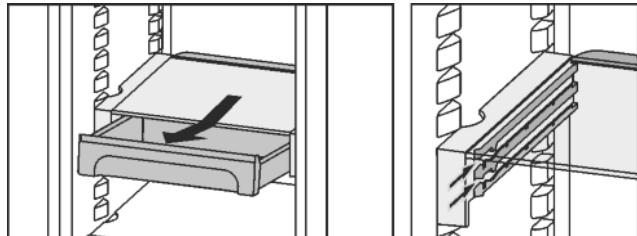


Fig. 38

- Висувний ящик для VarioSafe можна витягти й установити в одному із двох можливих положень висоти.
- Крім того, VarioSafe можна переміщати по висоті як одне ціле.

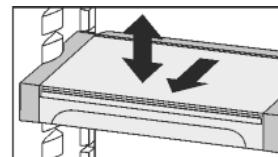

- Щоб витягнути їх повністю, треба нахилити їх і посунути вперед.

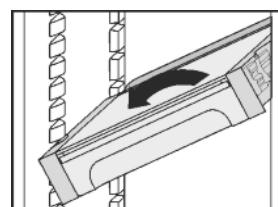

5.11.2 Розбирання VarioSafe

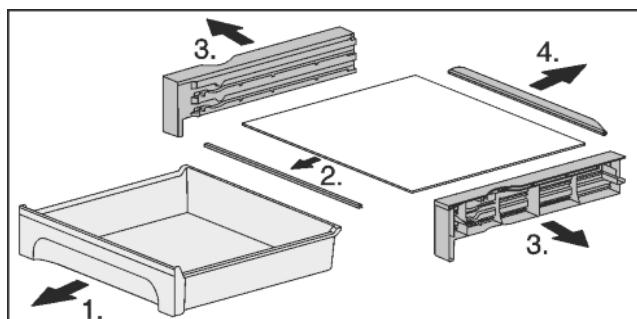


Fig. 39

- VarioSafe можна розібрати, щоб виконати очистку.

5.12 Лотки на дверцях

5.12.1 Перестановка лотка


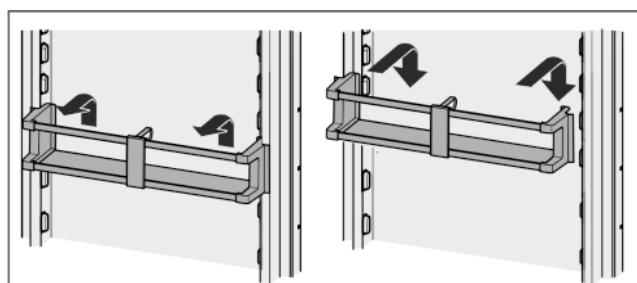



Fig. 40

Тепер можна висунути лоток та виставити все на стіл.

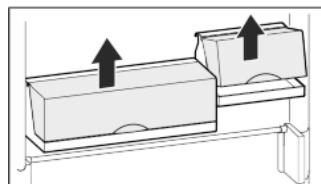

Можна використовувати як один, так і обидва ящики. Для розміщення дуже високих пляшок необхідно встановити лише один ящик над лотком для пляшок.

- ▶ Перестановка ящиків:
Витягніть вверх та вставте в будь-якому положенні.

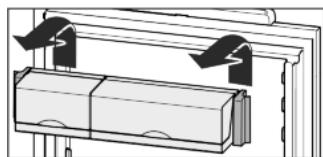

Вказівка

Надто високі харчові продукти у верхній частині дверцят можуть торкатися освітлювального пристрою.

При закриванні дверцят необхідно слідкувати за тим,

- ▶ щоб кришка полиці-бокса була закритою або
- ▶ щоб при зберіганні продуктів харчування на найвищій полиці на дверцятах була витримана відстань 30 мм до стелі пристрою.

5.12.2 Розбирання лотків на дверцятах

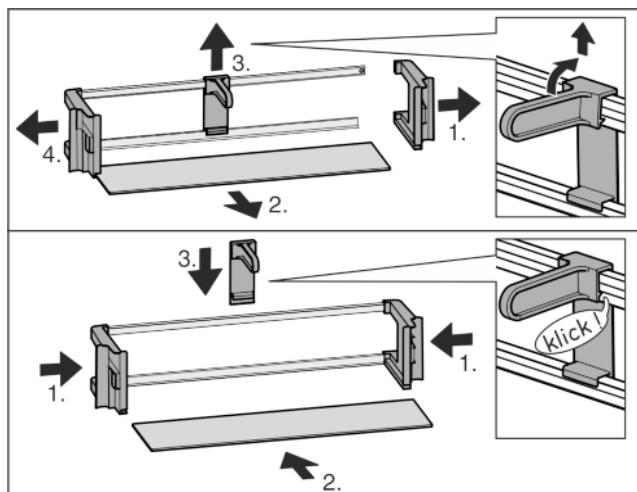


Fig. 41


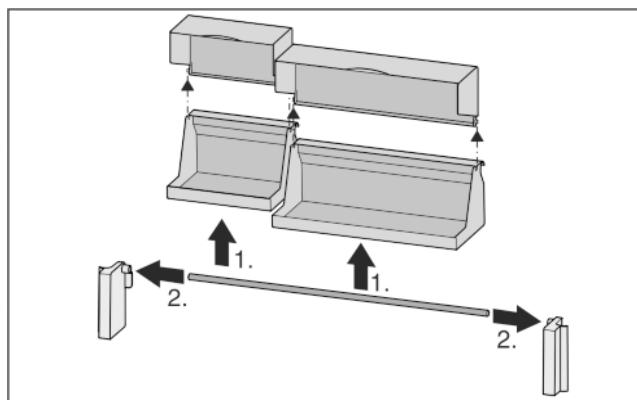


Fig. 42

- ▶ Лотки на дверцятах можна розібрати, щоб виконати очистку.


5.13 Використання фіксатора для пляшок

- ▶ Щоб пляшки не перекинулися, потрібно перемістити фіксатор для пляшок.

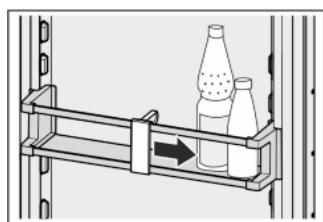

5.14 Відділення для масла

Закройте / відкрийте відділення для масла

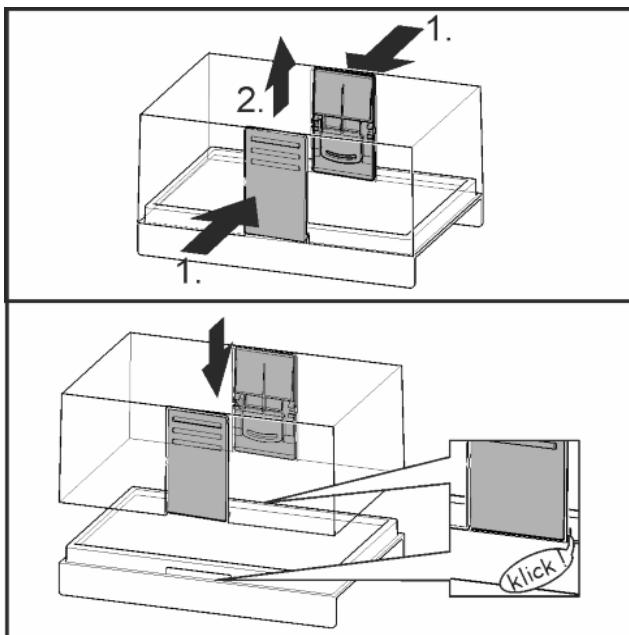

Розбирання відділення для масла


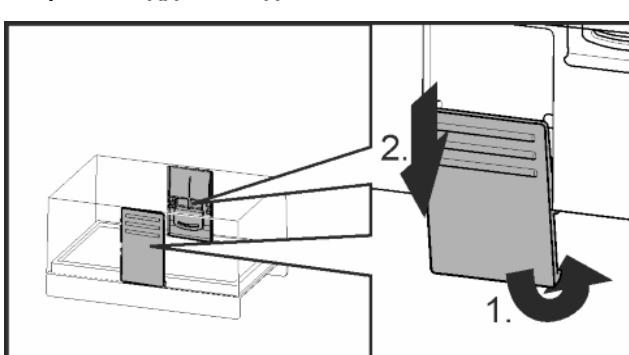


Fig. 44

- ▶ Відділення для масла можна розібрати, щоб виконати очистку.

5.15 Відділення для яєць

Відділення для яєць можна виймати та повертасти. Обидві частини відділення для яєць можна використовувати для нанесення приміток, наприклад дати покупки.

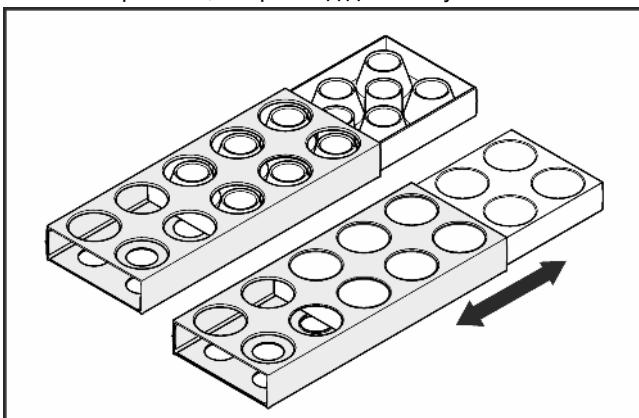


- ▶ Використовуйте верхню частину для зберігання курячих яєць.
- ▶ Використовуйте нижню частину для зберігання перепелиних яєць.

Технічне обслуговування

5.16 BioCool-контейнер

Регулювання рівня вологи

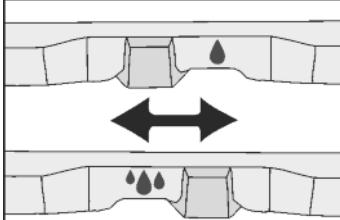- Низький рівень вологості повітря: змістити ліворуч.

- Високий рівень вологості повітря: змістити праворуч.


Виймання BioCool-контейнера

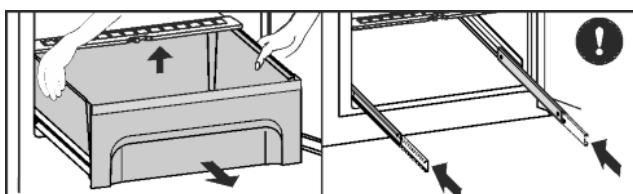


Fig. 45

- Висунути висувний ящик, підняти його задню частину та вийняти на себе.
- Вставити рейки.

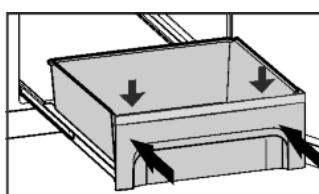


Fig. 46

- Установити висувний ящик на рейки й засунути ящик так, щоб він зафіксувався.
- BioCool-контейнер можна вийняти, щоб помити.

6 Технічне обслуговування

6.1 Заміна фільтра FreshAir

Фільтр FreshAir забезпечує оптимальну якість повітря. Інтервал заміни складає 12 місяців. З активованим таймером про заміну нагадує повідомлення на дисплей. Фільтр FreshAir можна придбати у спеціалізованих фірмах. На дисплеї відображається напис «Замінити фільтр FreshAir».



- Натисніть на символ заміни фільтра FreshAir.
- Індикація переходить на головний екран.

До проведення і підтвердження заміни фільтра повідомлення може знову відображатися після натискання на панель «Меню» (див. 8).

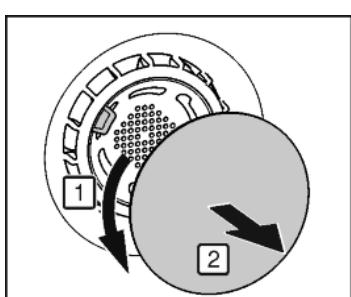


Fig. 47

- Зніміть кришку.

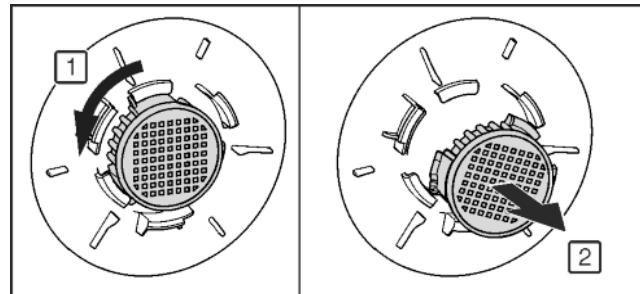


Fig. 48

- Вийміть фільтр FreshAir.
- Вставте новий фільтр у зворотній послідовності.
- Фільтр повинен зафіксуватися.
- Знов встановіть кришку.

Підтвердження заміни фільтра

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу фільтра FreshAir.
- Натисніть на символ фільтра FreshAir.
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу заміни фільтра FreshAir.
- Натисніть RESET.
- Таймер скинутий. Інтервал заміни починає новий відлік.



Деактивація таймера

Якщо новий фільтр FreshAir не встановлюється, таймер можна відключити.

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу фільтра FreshAir.
- Натисніть на символ фільтра FreshAir.
- Натисніть OFF.
- Таймер деактивований.



6.2 Розморожування

6.2.1 Розморожування охолоджувального відділення

Охолоджувальне відділення розморожується автоматично. Тала вода випаровується. Краплі води на задній стінці обумовлені технічними особливостями і є нормальним явищем.

- Регулярно прочищати отвір, щоб тала вода могла стікати. (див. 6.4)



6.3 Чищення вентиляційної решітки

Вентиляційна решітка забезпечує бездоганне функціонування пристрою завдяки оптимальній вентиляції та душнику.

- Регулярно очищайте вентиляційну решітку за допомогою пилососка.
- Видаляйте стійкі забруднення вологою серветкою.
- З активованим таймером повідомлення на дисплей нагадує про чищення. На дисплеї відображується символ очищення вентиляційної решітки.
- Натисніть на символ очищення вентиляційної решітки.
- Індикація переходить на головний екран.



До проведення і підтвердження чищення повідомлення може знову відображатися після натискання на панель «Меню» (див. 8).

Підтвердження очищення вентиляційної решітки

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу вентиляційної решітки.
- Натисніть на символ вентиляційної решітки.



- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу очищення вентиляційної решітки.
- ▶ Натисніть RESET.
- ▷ Таймер скинутий. Інтервал очищення починає новий відлік.



Деактивація таймера

Для вимкнення функції нагадування можна відключити таймер.

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу вентиляційної решітки.
- ▶ Натисніть на символ вентиляційної решітки.
- ▶ Натисніть OFF.
- ▷ Таймер деактивований.



6.4 Чищення пристрою

Пристрій слід регулярно чистити.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гарячий пар може привести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Гаряча пара може привести до опіків та пошкодити поверхні.

- ▶ Не використовуйте засоби чищення паром!

УВАГА

Небезпека пошкодження пристрою через неправильне чищення!

- ▶ Використовуйте неконцентровані засоби для миття.
- ▶ Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.
- ▶ Не використовуйте ідкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.
- ▶ Не використуйте хімічні розчинники.
- ▶ Забороняється пошкоджувати чи знімати типову табличку усередині пристрою. Вона потрібна на випадок звернення до сервісної служби.
- ▶ Не дозволяється переривати, ламати чи пошкоджувати кабель та інші конструктивні елементи.
- ▶ Вода не повинна потрапляти до каналу стоку, вентиляційної решітки чи електричних елементів конструкції.
- ▶ Використовуйте ганчірки з м'якої тканини та універсальний миючий засіб з нейтральним показником pH.
- ▶ Всередині пристрою використовуйте лише нешкідливі для продуктів миючі засоби і засоби догляду.

- ▶ Розвантажте пристрій.
- ▶ Витягніть штекер.



- ▶ **Зовнішні та внутрішні поверхні з пластмаси** необхідно мити вручну теплою водою із невеликою кількістю муючого засобу.

УВАГА

Небезпека пошкодження через засіб для догляду за виробами з нержавіючої сталі!

Двері з нержавіючої сталі та бокові стінки з нержавіючої сталі, оброблені високоякісним покриттям поверхні.

Засоби для догляду за виробами з нержавіючої сталі




роз'їдають поверхні.

- ▶ **Поверхні дверцят та бічні поверхні стінок із покриттям та лаковані бокові стінки й дверцята** слід витирати лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте невелику кількість води чи нейтральний муючий засіб. Можна також використовувати мікрофібрну серветку.

Очищення отвору для стоку води:

Для чищення використовуйте тонкий предмет, наприклад, паличку з ватою.

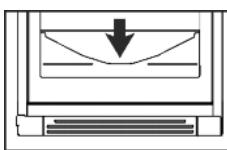

- ▶ Більшість **деталей оснащення** можна розібрати для очищення: див. відповідну главу.

- ▶ **Висувні ящики** необхідно вручну промити теплою водою із невеликою кількістю муючого засобу.

- ▶ **Решту деталей оснащення** можна мити з допомогою машини для миття посуду.

- ▶ Очищайте **телескопічні рейки** вологою ганчіркою. Мастило на направляючих слугує для змащування — не видаляйте його.

Після очищення:

- ▶ висушіть пристрій та деталі оснащення.

- ▶ Підключіть пристрій та увімкніть його.

Температура достатньо низька:

- ▶ знову закладіть продукти.

6.5 Сервісна служба

Спочатку перевірте можливість усунення несправності самостійно (див. 7). Якщо це неможливо, зверніться до служби підтримки. Адресу отримайте в каталозі служб підтримки, що входить до комплекту поставки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійні ремонтні роботи!

- ▶ Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які недостано описані (див. 6), повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.

Виклик назви пристрою (модель та індекс), сервісного номера (сервіс) і серійного номера (сер. №) та розширеніх функцій на дисплей:

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу з інформацією про пристрій.
- ▶ Натисніть на символ з інформацією про пристрій.
- ▷ Відображується інформація про пристрій.
- ▶ Занотувати інформацію про пристрій.
- ▶ Для повернення на головний екран натисніть символ «Назад».



Неполадки

- Щоб перейти в клієнтське меню, натискати доти, доки не з'явиться символ замка.



- Через введення цифрового коду **151** можна вибрати клієнтське меню.

Клієнтське меню

В клієнтському меню можна викликати наступні функції:

- Самодіагностика

Пристрій проводить самодіагностику і перевіряє всі електричні компоненти.

- RESET

Пристрій скидається до заводських налаштувань.

- Закрійте дверцята.
► Зверніться в службу підтримки та повідомте необхідну інформацію про пристрій.
► Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати несправність.
► Виконуйте подальші вказівки служби підтримки.

Інформацію про пристрій можна також знайти на заводській таблиці:

- Назва пристрою
Fig. 49 (1), сервісний номер
Fig. 49 (2) та серійний номер
Fig. 49 (3) вказані на заводській таблиці. Заводська таблиця знаходитьться всередині пристрою, зліва.

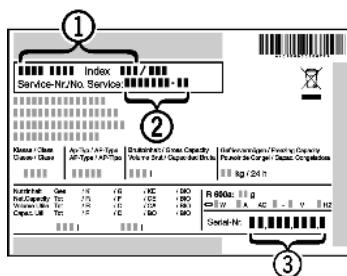


Fig. 49

Ліцензійні угоди:

Ліцензії, що застосовуються, можна переглянути під символом ©.

- Натиснути ©.

7 Неполадки

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії). Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно:

Пристрій не працює.

- Пристрій не увімкнено.
► Ввімкніть пристрій.
→ Штекер вставлений неправильно.
► Перевірте штекер.
→ Запобіжник на розетці несправний.
► Перевірте запобіжник.
→ Штекер пристрою вставлений неправильно.
► Перевірте штекер пристрою.

Компресор функціонує довго.

- Компресор при малій потребі в холоді переключається на нижчу кількість обертів. І хоча це спричиняє зростання тривалості роботи, енергія зберігається.
► Для енергозберігаючих моделей це не є відхилення від норми.
→ SuperCool увімкнено.

- Для швидкого охолодження продуктів компресор функціонує довше. Це нормальні.

Надто високий рівень шуму.

- Різні швидкості обертання компресорів із регулюванням швидкості обертання* можуть призводити до появи різних шумів.
► Шум не є відхиленням від норми.

Булькотіння та плескіт

- Ці звуки викликані рухом засобу для охолодження по контуру.
► Шум не є відхиленням від норми.

Тихе клацання

- Звук виникає під час автоматичного включення/виключення холодильного агрегату (мотора).
► Шум не є відхиленням від норми.

Гудіння. Воно ненадовго зростає під час включення холодильного агрегату (мотора).

- При увімкненні режимі Режим SuperCool, закладені свіжих продуктів, а також якщо дверцята довго залишалися відчиненими, автоматично посилюється режим охолодження.
► Шум не є відхиленням від норми.
→ Надто висока зовнішня температура.
► Рішення: (див. 1.2)

Тихе гудіння

- Звук виникає через переміщення повітряних мас при роботі вентилятора.
► Шум не є відхиленням від норми.

Вібраційні шуми

- Пристрій встановлено ненадійно. Тому робота холодильного агрегату викликає вібрацію предметів та розташованих поряд меблів.
► Вирівняйте пристрій за допомогою ніжок.
► Спробуйте розставити пляшки й інший посуд подалі одне від одного.

Шум рідини в області демпфера занривання дверцят.

- Шум виникає під час відчинення й зачинення дверцят.
► Шум не є відхиленням від норми.

На дисплеї відображається напис DEMO. Додатково йде відлік часу.

- Активовано демонстраційний режим.
► Натиснути OFF.

У правому верхньому куті дисплея відображається напис DEMO.

- Активовано демонстраційний режим.
► Витягніть штекер.
► Під'єднайте штекер знову.
► На дисплеї відображається напис DEMO. Додатково йде відлік часу.
► Натиснути OFF.

Зовнішня поверхня пристрою гаряча*.

- Тепло контуру циркуляції охолоджувального засобу використовується для запобігання утворенню конденсату.
► Це нормальні.

Температура недостатньо низька.

- Дверцята пристрою зачинено не повністю.
► Закрійте дверцята пристрою.
→ Недостатній притік і відтік повітря.
► Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
→ Надто висока зовнішня температура.
► Рішення: (див. 1.2).
→ Пристрій відкривався надто часто чи на тривали проміжки часу.
► Зачекайте, можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до сервісної служби (див. 6).

- Температуру встановлено неправильно.
- Налаштуйте нижчу температуру і перевірте через 24 години.
- Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).
- Змінити місце встановлення пристрою або джерела тепла.

Не працює внутрішнє освітлення.

- Пристрій не увімкнено.
- Ввімкніть пристрій.
- Дверцята залишаються відкритими більше 15 хвилин.
- Внутрішнє освітлення автоматично вимикається, якщо дверцята залишаються відчиненими протягом 15 хвилин.
- Несправне світлодіодне освітлення або пошкоджена кришка:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через биття струмом! Під покриттям знаходяться частини, які під напругою.

- Заміна чи ремонтні роботи радіатора з індикатором світла проводиться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Світлодіодна лампа: небезпека для здоров'я!

Інтенсивність світла світлодіодної підсвітки відповідає групі ризику RG 2.

Якщо кришка пошкоджена:

- Не дивіться на підсвітку з близької відстані через оптичні лінзи. Це може привести до порушення зору.

Ущільнення дверцят потрібно замінити через пошкодження або з іншої причини.

- Ущільнення дверцят можна замінювати. Його можна замінювати без додаткового допоміжного інструменту.
- Зверніться до служби підтримки (див. 6) :

Пристрій взявся льодом або утворюється конденсат.

- Прокладка дверцят може вислизнути з пазу.
- Перевірте, щоб прокладка дверцят знаходилася у належному пазі.

8 Повідомлення

Повідомлення про помилки та нагадування супроводжуються звуковим сигналом і повідомленням на дисплеї. Звуковий сигнал для повідомлень про помилки посилюється та стає гучнішим. Тільки після підтвердження повідомлення він зникає. За наявності декількох повідомлень спочатку відображуються повідомлення з найвищим пріоритетом. Кожне повідомлення необхідно підтверджувати окремо.

Доки повідомлення активне або помилку не усунено, повідомлення залишається на панелі «Меню».

Вказівка

Подробиці щодо повідомлення можуть знову відображуватися на панелі «Меню».

- Натисніть «Меню».
- Натисніть на символ повідомлень.
- Після натиснення на повідомлення індикація переходить до наступного. Після останнього активного повідомлення індикація переходить на головну сторінку.

Сигнал попередження про незачинені дверцята
Якщо дверцята залишаються відкритими довше 60 секунд, вмикається звукове попередження. На індикації з'являється символ сигналу попередження про незачинені дверцята. Звукове попередження вимикається автоматично, коли дверцята зачиняються.



Сигнал попередження можна увімкнути без звуку, якщо дверцята залишаються відчиненими. Вимкнути сигнал можна у будь-який момент, поки дверцята відчинено.

- Натисніть на символ сигналу попередження про незачинені дверцята.
- Сигнал попередження про незачинені дверцята вимикається.
- Індикація переходить на головну сторінку.
- Закрийте дверцята.

Помилки пристрою

Лунає звукове попередження. На індикації з'являється символ помилки пристрою з відповідним кодом помилки.



В компоненті пристрою виявлено помилку.

- Відкрийте дверцята.
- Занотуйте код помилки.
- Натисніть на символ помилки пристрою.
- Звукове попередження вимикається. Індикація переходить на головну сторінку.
- Закрийте дверцята.
- Зверніться до служби підтримки (див. 6) .

Інші повідомлення



Заміна фільтра FreshAir (див. 6)



Очищення вентиляційної решітки (див. 6)

9 Завершення експлуатації

9.1 Вимикання пристрою

Вказівка

Якщо пристрій не вимикається, це означає, що активна функція захисту від дітей.

- Деактивація функції захисту від дітей (див. 5.2.2) .



9.1.1 Вимикання пристрою за допомогою меню

Пристрій повністю вимикається. Дисплей стає чорним.

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу режиму очікування.
- Натисніть OK.
- На дисплеї з'являється, блимаючи, символ режиму очікування. Весь пристрій вимкнений.
- Через 10 хвилин символ режиму очікування зникає.

9.1.2 Вимикання пристрою через панель «Охолоджувальне відділення»

Дисплей залишається увімкненим.

- Натисніть на панель «Охолоджувальне відділення».
- Натисніть плюс.
- Після вибору найвищої температури ще одне натискання робить символ плюса неактивним. На дисплеї відображується символ режиму очікування.

Утилізація пристрою

- Натисніть OK.
- На панелі «Охолоджувальне відділення» відображується символ режиму очікування.
- Пристрій вимкнений, дисплей залишається включеним.

9.2 Виведення з експлуатації

- Розвантажте пристрій.
- Вимкніть пристрій (див. 9).
- Витягніть штекер.
- У разі необхідності вийміть штекер пристрою: витягніть та одночасно перемістіть зліва направоруч.
- Помийте пристрій (див. 6.4).
- Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.



10 Утилізація пристрою

Такий пристрій містить цінні матеріали, а отже, повинен утилізуватись окремо від несортированих побутових відходів. Утилізація непридатних для використання пристрій проводиться відповідно до діючих в данній місцевості норм та законів.



Стежте, щоб при вивезенні пристрою не було пошкоджено контур циркуляції охолоджувального засобу, це необхідно для запобігання витоку охолоджувального засобу та мастила (дані див. на заводській таблиці).

- Приведіть пристрій у непридатний для подальшого використання стан.
- Витягніть штекер.
- Відріжте кабель живлення.

UK



Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland
home.liebherr.com