



Посібник з експлуатації

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Зміст

1	Загальні відомості	2	9	Обслуговування клієнтів	20
1.1	Комплект поставки.....	2	9.1	Технічні дані.....	20
1.2	Загальний огляд пристрою та оснащення.....	3	9.2	Шуми під час роботи.....	20
1.3	Область застосування пристрою.....	3	9.3	Технічна несправність.....	21
1.4	Конформність.....	3	9.4	Служба підтримки.....	22
1.5	Технічні характеристики продукту.....	3	9.5	Заводська табличка.....	23
1.6	База даних EPREL.....	4	10	Виведення з експлуатації	23
2	Загальні вказівки з техніки безпеки	4	11	Утилізація пристрою	23
3	Початок експлуатації	5			
3.1	Увімкнення пристрою.....	5		Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.	
3.2	Вставити оснащення.....	5		Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.	
4	Менеджмент харчових продуктів	6		Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності Абзаци, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).	
4.1	Зберігання продуктів.....	6		Інструкції позначені ►, результати дії позначені▷.	
4.2	Термін придатності.....	6		Моделі, для яких дійсна ця інструкція з використання:	
5	Заощадження електроенергії	7		- ICe 5103	
6	Керування	7		- ICd 5123	
6.1	Елементи керування та індикації.....	7		- ICSe 5103	
6.1.1	Status-Індикація.....	7		- ICSe 5122	
6.1.2	Навігація.....	7		- ICNf 5103	
6.1.3	Структура керування.....	7		- ICNd 5123	
6.1.4	Символи індикації.....	8		- ICNe 5133	
6.2	Логіка керування.....	8		- ICNSf 5103	
6.2.1	Активация/деактивация функції.....	8			
6.2.2	Вибрати значення функції.....	8			
6.2.3	Активация/деактивация налаштування.....	9			
6.2.4	Вибір значення налаштування.....	9			
6.2.5	Викликати клієнтське меню.....	9			
6.3	Функції.....	9			
6.3.1	Налаштування температури.....	9			
	SuperCool.....	10			
	SuperFrost.....	10			
	PowerCool.....	10			
	Party.....	10			
	Holiday.....	10			
	E-Saver.....	11			
	IceMaker*.....	11			
	MaxIce*.....	11			
6.4	Налаштування.....	11			
	Створити з'єднання WLAN.....	11			
	Блокування введення.....	12			
	Яскравість дисплею.....	12			
	Сигнал попередження про незачинені дверцята.....	12			
	Інформація.....	12			
	SabbathMode.....	12			
	CleaningMode*.....	12			
	TubeClean*.....	13			
	Кубики льоду*.....	13			
	Нагадування.....	13			
	Вимикання пристрою.....	13			
6.5	Попередження.....	13			
6.5.1	Повідомлення.....	13			
6.5.2	DemoMode.....	14			
7	Оснащення	14			
7.1	Лотки на дверцятах.....	14			
7.2	Переставні панелі.....	14			
7.3	Роздільні панелі*.....	15			
7.4	VarioSafe*.....	15			
7.5	Місце для жаровні.....	16			
7.6	Висувні ящики.....	16			
7.7	Кришка EasyFresh-Safe.....	16			
7.8	Регулювання вологи.....	17			
7.9	IceMaker*.....	17			
7.10	VarioSpace.....	18			
7.11	Додаткове приладдя.....	18			
8	Технічне обслуговування	18			
8.1	FreshAir-Фільтр з активованого вугілля.....	18			

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності Абзаци, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).

Інструкції позначені ►, результати дії позначені▷.

Моделі, для яких дійсна ця інструкція з використання:

- ICe 5103
- ICd 5123
- ICSe 5103
- ICSe 5122
- ICNf 5103
- ICNd 5123
- ICNe 5133
- ICNSf 5103

Вказівка

Якщо пристрій має N в назві пристрою, мова йде про пристрій з NoFrost.*

1 Загальні відомості

1.1 Комплект поставки

Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоликів до дилера або в сервісну службу (див. 9.4 Служба підтримки).

Поставка складається з наступних частин:

- Вбудований пристрій
- Оснащення (в залежності від моделі)
- Монтажний матеріал (в залежності від моделі)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Сервісна брошура

1.2 Загальний огляд пристрою та оснащення

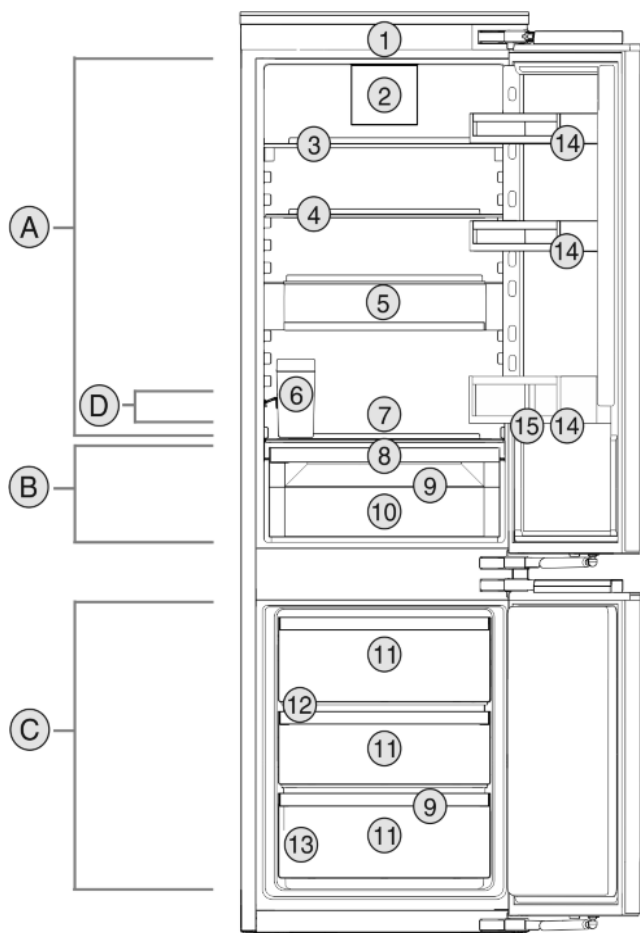


Fig. 1 Приблизне відображення

Діапазон температур

- (A) Охолоджувальне відділення
(B) EasyFresh
(C) Морозильник
(D) Найхолодніша зона

Оснащення

- (1) Елементи обслуговування
(2) Вентилятор з FreshAir-фільтром з активованого вугілля
(3) Роздільні панелі*
(4) Панель
(5) VarioSafe*
(6) IceMaker бак з водою*
(7) Місце для жаровні
(8) Кришка EasyFresh-Safe
(9) Отвір для стоку
(10) EasyFresh-Safe
(11) Висувний ящик для заморожування
(12) VarioSpace
(13) Заводська табличка
(14) Лоток на дверцятах
(15) Затискач для пляшок

Вказівка

- Місця для зберігання, висувні ящики або кошики у стані постачання розташовані для оптимального енергозбереження.

1.3 Область застосування пристрою

Цільове використання

Пристрій призначений виключно для охолодження продовольчих продуктів в домашніх

умовах чи в умовах аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання

- на кухнях приватних осіб, у їдальнях,
- у приватних пансіонатах, готелях, мотелях та інших місцях проживання,
- при забезпеченні готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Усі інші способи використання є неприпустимими.

Передбачуване неправильне використання

Суворо забороняється використовувати пристрій для:

- Зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або схожих речовин згідно з Директивою про медичну продукцію 2007/47/ЄС
- застосування у вибухонебезпечних зонах

Неправильне використання пристрою може призвести до пошкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

Класи клімату

Діапазон дозволених температур навколишнього середовища, у якому використовується пристрій, різниться в залежності від класу клімату. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в таблиці.

Вказівка

- Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколишнього середовища.

Клас клімату	для навколишнього середовища від
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C

1.4 Конформність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Прилад в змонтованому стані відповідає діючим нормам техніки безпеки, а також Директивам ЄС 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU та 2010/30/EU.

1.5 Технічні характеристики продукту

Згідно з Директивою ЄС 2017/1369 документ із технічними характеристиками продукту входить у комплект постачання приладу. Повний перелік технічних характеристик можна переглянути на веб-сайті компанії Liebherr у розділі матеріалів для завантаження.

1.6 База даних EPREL

З 1-го березня 2021 інформація по маркуванню енергоспоживання та по екологічним вимогам знаходиться у європейській базі даних продуктів (EPREL). Базу даних продуктів можна знайти за адресою <https://eprel.ec.europa.eu/>. Тут буде вимога ввести ідентифікатор моделі. Ідентифікатор моделі на заводській табличці.

2 Загальні вказівки з техніки безпеки

Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвіду й знань можуть користуватися пристроєм, тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечного використання пристрою й розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грати з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення та технічне обслуговування, якщо вони перебувають без нагляду. Діти віком 3-8 років можуть завантажувати та розвантажувати пристрій. Дітей до 3 років слід тримати далі від пристрою, якщо вони не перебувають постійно під наглядом.
- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтеся за штекер. Забороняється тягнути за кабель.
- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.
- Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте пристрій з пошкодженим кабелем живлення.
- Ремонтні роботи і роботи із внесення конструктивних змін в пристрої проводяться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.
- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватись у відповідності до інструкцій, наведених у даному посібнику.
- Експлуатація пристрою дозволена лише у змонтованому стані.
- Зберігайте посібник, а в разі необхідності передайте його наступному власникові пристрою.

Небезпека загорання:

- Застосований холодоагент (дані на заводській табличці) не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Витік холодоагенту може призвести до виникнення пожежі.

- Забороняється пошкоджувати контур циркуляції холодоагенту.
- Забороняється заносити в пристрій джерела виникнення вогню.
- Забороняється використовувати всередині пристрою інші електричні пристрої (наприклад, обігрівачі, засоби чищення паром чи льодогенератори).
- У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуньте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провітрити приміщення. Повідомте службу підтримки.
- У холодильнику забороняється зберігати вибухонебезпечні речовини чи балончики з розприскувачами, що містять горючий газ-розширювач, наприклад, бутан, пропан, пентан і т.д. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.
- Алкогольні напої або інші ємності, що містять алкоголь, зберігайте лише щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

Небезпека падіння та перекидання:

- не ставати і не спиратися на цоколь, висувні ящики, дверцята тощо. Особливо це стосується дітей.

Небезпека отруєння:

- Не вживайте зіпсовані продукти.

Небезпека занеміння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодною поверхнею холодильника/морозильника, використовуйте рукавички.

Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- Гаряча пара може нанести шкоду здоров'ю. Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

Небезпека защемлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

Небезпека пошкодження передньої поверхні шиферу:

- Не наклеюйте наклейки на передню поверхню.

Символи на пристрої



Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.



Символ знаходиться на компресорі і позначає небезпеку від пожежонебезпечних речовин. Не знімайте наклейку.



Ця або подібна до неї наклейка може знаходитися на задній стінці пристрою. Вона стосується спінених панелей у дверцятках та/або у корпусі. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку.

Див. поради в іншому розділі:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

3 Початок експлуатації

3.1 Увімкнення пристрою

Переконайтеся, що виконані наступні умови:

- Пристрій вбудовано у відповідності з монтажною інструкцією і підключено.
- Всі клейкі смуги, клейка та захисна плівка на та в пристрої видалені.
- Вийняті всі рекламні вставки з висувних ящиків.
- ▶ Увімкнення пристрою

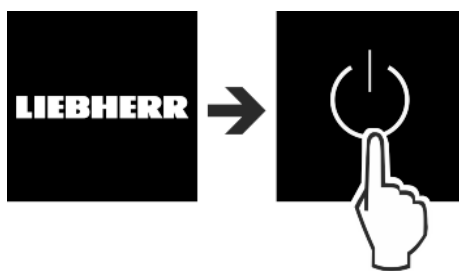


Fig. 2

- ▶ На підключенні відображається екран статусу.
- ▶ DemoMode вимкнути, якщо активовано. DemoMode активовано, якщо на екрані ліворуч зверху світиться D.



Fig. 3

Вказівка

Рекомендації виробника:

- ▶ Власти харчові продукти: чекати близько 2 годин до досягнення встановлених температур.
- ▶ Продукти, що підлягають замороженню, закладайте при -18°C або нижче.

3.2 Вставити оснащення

- ▶ Для оптимального використання пристрою вставити додане оснащення.
- ▶ SmartDevice-Box придбати і вставити (див. <https://smartdevice.liebherr.com/install>).
- ▶ SmartDevice-App встановити (див. <https://apps.home.liebherr.com/>).

Вказівка

Додаткове приладдя можна придбати в магазині [Liebherr Магазин домашнього приладдя](https://home.liebherr.com/) (home.liebherr.com).

4 Менеджмент харчових продуктів

4.1 Зберігання продуктів



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі

- ▶ Не використовуйте електричні прилади у зоні пристрою, призначеній для продуктів харчування, якщо вони не рекомендовані виробником.

При зберіганні харчових продуктів враховувати в принципі:

- Вентиляційна щільність на задній стінці всередині вільна.
- Вентиляційна щільність на вентиляторі вільна.
- Харчові продукти запаковані добре.
- Продукти, які легко віддають/набувають запах, знаходяться в закритому посуді чи надійно закриті.
- Сире м'ясо або риба знаходяться у чистому, закритому посуді, так щоб вони не дотикались до інших харчових продуктів і щоб з них не стікала рідина на ці продукти.
- Рідини знаходяться в закритому посуді.
- Щоб не перешкоджати циркуляції повітря, харчові продукти слід класти з відстанню між ними.

Вказівка

Не дотримання цих норм може призвести до псування харчових продуктів.

4.1.1 Охолоджувальне відділення

Завдяки природній циркуляції повітря утворюються різні діапазони температур.

Зберігайте продукти у відведених для них місцях:


- ▶ У верхній частині та на дверях: Хліб та сир, консерви і тубики.
- ▶ У найхолоднішій зоні *Fig. 1 (D)*: Ніжні продукти, що швидко псуються, наприклад готові страви, ковбасні та м'ясні вироби
- ▶ На найнижчій полиці: Сире м'ясо чи риба

4.1.2 EasyFresh-Safe

Відділення призначене для не запакованих харчових продуктів, таких як фрукти та овочі.

Вологість залежить від вмісту вологи у закладених продуктах, а також від частоти відкривання. Ви можете регулювати вологість.

Зберігайте продукти у відведених для них місцях:

- ▶ Вкласти не запаковані фрукти та овочі. 
- ▶ Надто висока вологість: Регулювати вологість повітря (див. 7.8 Регулювання вологи) .

4.1.3 Морозильник

Тут при -18 °C створюється сухий морозний клімат. Морозний клімат придатний для зберігання швидкозаморожених та заморожених продуктів протягом кількох місяців, приготування кубиків льоду або заморожування свіжих продуктів.

Заморожування продуктів

Максимальну кількість свіжих продуктів в кг, що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано на заводській табличці (див. 9.5 Заводська табличка) див. „значення ... кг/24 год”.

Щоб забезпечити швидке промерзання продуктів, слід дотримуватись наступних кількостей на упаковку:

- Фрукти, овочі до 1 кг
- М'ясо до 2,5 кг

Перед заморожуванням враховувати:

- Пристрої без NoFrost:*
SuperFrost активовано (див. 6.3 Функції) якщо об'єм заморожування більше приблизно. 1 кг.
*
- Пристрої з NoFrost:*
SuperFrost активовано (див. 6.3 Функції) якщо об'єм заморожування більше приблизно. 2 кг.
*
- При малому об'ємі заморожування: SuperFrost активовано заздалегідь приблизно за 6 годин.
- При максимальному об'ємі заморожування: SuperFrost активовано заздалегідь приблизно за 24 годин.

Зберігайте продукти у відведених для них місцях:



ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм через биття скла!

Пляшки та банки з напоями при заморожуванні можуть тріснути. Особливо це стосується газових напоїв.

- ▶ Забороняється заморожувати пляшки та банки з напоями!

Пристрої з NoFrost:*

- При малому об'ємі заморожування:*
 - ▶ Вкласти запаковані харчові продукти у верхні висувні ящики.*
 - При максимальному об'ємі заморожування:*
- ▶ Витягніть верхні висувні ящики та покладіть запаковані харчові продукти безпосередньо на верхні знімні полиці.*

Пристрої без NoFrost:*

- При малому об'ємі заморожування:*
 - ▶ Вкласти запаковані харчові продукти у нижні висувні ящики.*
 - При максимальному об'ємі заморожування:*
- ▶ Вийміть найнижчі висувні ящики і покладіть запаковані харчові продукти прямо в пристрій так, щоб забезпечити контакт з дном або боковими стінками.*

Для всіх пристроїв:*

- При максимальній кількості продуктів, що заморожуються:
- ▶ Після того як була автоматично активована функція SuperFrost, вкласти харчові продукти у висувний ящик.

Розморожування продуктів

- в охолоджувальному відділенні
- за допомогою мікрохвильової печі
- у печі чи духовці
- при кімнатній температурі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння!

- ▶ Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
- ▶ Розморожуйте продукти у кількостях, які необхідні для споживання.
- ▶ Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.

4.2 Термін придатності

Вказані терміни зберігання - це орієнтовні значення.

В продуктах з вказівкою мінімального строку зберігання дійсною є завжди дата, вказана на упаковці.

4.2.1 Охолоджувальне відділення

Дійсною є мінімальна дата придатності, вказана на упаковці.

4.2.2 Морозильник

Орієнтовні терміни зберігання різних продуктів харчування		
Кубики льоду	при -18 °C	від 2 до 6 місяців
Ковбаса, шинка	при -18 °C	від 2 до 3 місяців
Хліб, хлібобулочні вироби	при -18 °C	від 2 до 6 місяців
Дичина, свинина	при -18 °C	від 6 до 9 місяців
Риба, жирна	при -18 °C	від 2 до 6 місяців
Риба, пісна	при -18 °C	від 6 до 8 місяців
Сир	при -18 °C	від 2 до 6 місяців
Птиця, яловичина	при -18 °C	від 6 до 12 місяців
Фрукти, овочі	при -18 °C	від 6 до 12 місяців

5 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.
- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Споживання електроенергії залежить від умов у місці встановлення, наприклад оточуючої температури (див. 1.3 Область застосування пристрою) . При вищій температурі навколишнього середовища споживання енергії може зрости.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Зберігайте продукти у відведених для них місцях: home.liebherr.com/food.
- Зберігайте продукти в упаковці накритими. Запобігайте утворенню інею.
- Виймайте продукти тільки необхідний час, щоб вони не сильно нагрівалися.
- Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.
- Розморожувати глибоко заморожені продукти слід в охолоджувальному відділенні.
- У випадку утворення товстого шару інею: пристрій необхідно розморозити.*
- Під час тривалих відпусток використовуйте HolidayMode (див. Holiday) .

6 Керування

6.1 Елементи керування та індикації

Дисплей робить можливим швидкий огляд налаштування температури та стану функцій і налаштувань. Керування функціями та налаштуваннями відбувається або через активацію / деактивацію, або через вибір значення.

6.1.1 Status-Індикація

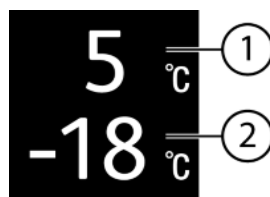


Fig. 4

- (1) Індикатор температури охолоджувального відділення (2) Індикатор температури морозильника

6.1.2 Навігація

Доступ до окремих функцій можна отримати через навігацію в меню. Після підтвердження функції або налаштування лунає звуковий сигнал. Якщо протягом 10 с не виконується будь-який вибір, індикація переходить до Status-індикатора.

Керування пристроєм виконується за допомогою клавіш:

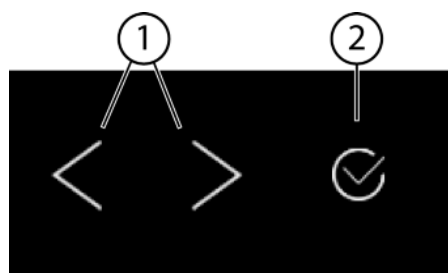


Fig. 5

- (1) Навігаційна стрілка ліворуч/праворуч (2) Підтвердити

Навігаційна стрілка ліворуч/праворуч: Fig. 5 (1):

- Навігація в меню. Після останньої сторінки меню знову відображується перша.
- Навігація в підменю. Після останньої сторінки підменю знову відображується перша.

Підтвердження Fig. 5 (2):

- Активація/деактивація функції.
- Відкрити підменю.
- Підтвердження вибору. Індикація починає знову показувати меню.

Назад:

- Підтвердження вибору в підменю. Індикація починає знову показувати меню.



вибрати. Індикація переходить назад до функція / налаштування.

Назад до Status-індикації:

- Закрити і відкрити двері.
- Зачекайте 10 с. Індикація переходить до Status-індикації.

6.1.3 Структура керування

Структура керування пояснюється на основі оригінала малюнку. В залежності від функціонування чи налаштування змінюється індикація.

Керування

Меню без підменю

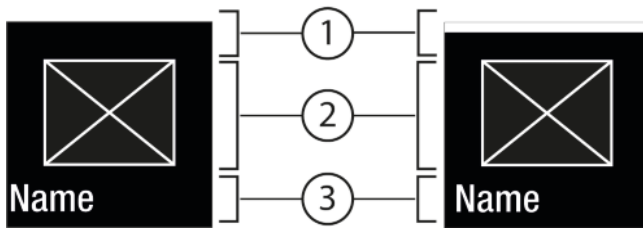


Fig. 6

- (1) Статус
- (2) Символ або активоване значення
- (1) деактивовано / активовано
- (3) Меню: Назва функції або меню: Назва налаштування

Можлива наступна навігація:

- Переходити навігаційною стрілкою ліворуч/праворуч Fig. 5 (1).
- Через Підтвердити Fig. 5 (2) функцію / налаштування активувати Fig. 6 (1) / деактивувати Fig. 6 (1).

Меню з підменю

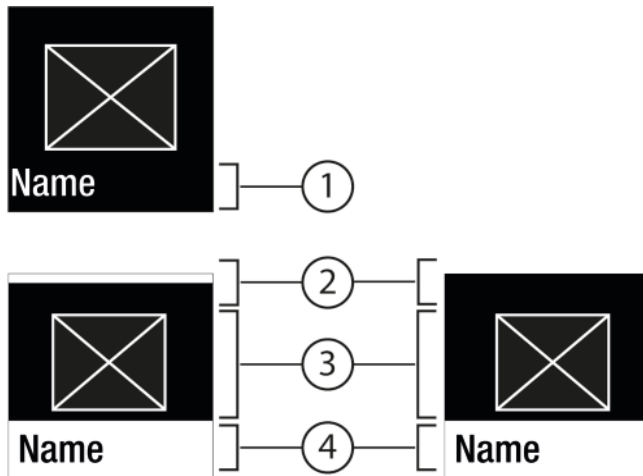


Fig. 7

- (1) Меню: Назва функції або меню: Назва налаштування
- (2) Статус
- (3) Символ або активоване значення
- (4) Підменю: Назва функції або підменю: Назва налаштування
- (2) деактивовано / активовано

Можлива наступна навігація:

- Переходити навігаційною стрілкою ліворуч/праворуч Fig. 5 (1).
- Натиснувши Підтвердити Fig. 5 (2) викликати підменю Fig. 7 (4).
 - Переходити навігаційною стрілкою ліворуч/праворуч Fig. 5 (1).
 - Налаштувати нове значення: Натиснувши Підтвердити Fig. 5 (2) вибрати деактивоване значення Fig. 6 (1).
 - Назад в меню: Натиснувши Підтвердити Fig. 5 (2) вибрати вже активоване значення Fig. 6 (2).

6.1.4 Символи індикації

Символи індикації повідомляють про поточний стан пристрою.

Символ	Стан пристрою
	Режим очікування Пристрій або температурну зону вимкнено.
	Ппульсуюче число Пристрій працює. Температура пульсує, поки не буде досягнуто бажане значення.
	Ппульсуючий символ Пристрій працює. Здійснюється налаштування.

6.2 Логіка керування

6.2.1 Активація/деактивація функції

Можна активувати / деактивувати наступні функції:

Символ	Функція
	SuperCool ^x
	PowerCool ^x
	SuperFrost ^x
	IceMaker та MaxIce ^{x*}
	Party ^x
	Holiday
	E-Saver

^x Коли функція активна, пристрій працює в режимі максимальної потужності. Завдяки цьому шуми при роботі пристрою можуть тимчасово зрости і виростає споживання енергії.

► Натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до появи функції.

► Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).

▷ Звукове попередження звучить.

▷ Статус з'являється в меню.

▷ Функція активована / деактивована.

6.2.2 Вибрати значення функції

Для наступних функцій можна налаштувати значення в підменю:

Символ	Функція
	Охолодження: Налаштування температури Вимкнення та увімкнення температурної зони
	Заморожування: Налаштування температури Вимкнення та увімкнення температурної зони

- ▶ Натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до появи функції.
- ▶ Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).
- ▶ Навігаційною стрілкою Fig. 5 (1) вибрати значення налаштування.

Налаштування температури

- ▶ Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).
- ▷ Звукове попередження звучить.
- ▷ Статус: активовано Fig. 6 (1) з'являється скоро в підменю Fig. 7 (4).
- ▷ Дисплей починає знову показувати меню.


Вмикання/вимикання температурної зони

- ▶ Підтвердити утримувати натиснутим протягом 3 секунд.
- ▷ Звукове попередження звучить.
- ▷ Дисплей починає знову показувати індикацію статусу.

6.2.3 Активація/деактивація налаштування

Можна активувати / деактивувати наступні налаштування:

Символ	Налаштування
	WiFi ¹
	Блокування введення ²
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ^{*2*}
	Нагадування ¹
	Скинути ²
	Вимкнути ²

- ▶ Натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до появи налаштувань .
- ▶ Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до появи потрібного налаштування.

¹ Активація налаштування (коротке натиснення)


- ▶ Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).
- ▷ Звукове попередження звучить.
- ▷ Статус з'являється в меню.
- ▷ Налаштування активоване / деактивоване.


² Активація налаштування (довге натиснення)


- ▶ Підтвердити Fig. 5 (2) утримувати натиснутим протягом 3 секунд.
- ▷ Звукове попередження звучить.
- ▷ Статус з'являється в меню.
- ▷ Дисплей змінюється.

6.2.4 Вибір значення налаштування

Для наступних налаштувань можна налаштувати значення в підменю:




Символ	Налаштування
	Яскравість



Символ	Налаштування
	Сигнал попередження про незачинені дверцята

- ▶ Натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до появи налаштувань .
- ▶ Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до появи потрібного налаштування.
- ▶ Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).
- ▶ Навігаційною стрілкою Fig. 5 (1) вибрати значення налаштування.
- ▶ Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).
- ▷ Звукове попередження звучить.
- ▷ Статус з'являється скоро в підменю.
- ▷ Дисплей починає знову показувати меню.

6.2.5 Викликати клієнтське меню

В клієнтському меню можна викликати наступні налаштування:

Символ	Функція
	Defrost ^{*2*}
	TubeClean ^{*2*}
	Cube size ^{*1*}

- ▶ Натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до появи налаштувань .
- ▶ Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до появи інформації про пристрій  в індикації.
- ▶ Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).
- ▶ Викликати клієнтське меню: Ввести числовий код 151.
- ▶ В клієнтському меню натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до появи потрібного налаштування.

¹ Вибрати значення

- ▶ Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).
- ▷ Звукове попередження звучить.
- ▷ Статус з'являється скоро на дисплеї.
- ▷ Дисплей починає знову показувати меню.

² Активувати налаштування

- ▶ Підтвердити Fig. 5 (2) утримувати натиснутим протягом 3 секунд.
- ▷ Звукове попередження звучить.
- ▷ Статус з'являється на дисплеї.
- ▷ Символ пульсує, доки пристрій працює.

6.3 Функції


6.3.1 Налаштування температури


Температура залежить від таких факторів:

- частота відкривання дверцят
- тривалість відкривання дверцят
- кімнатна температура місця встановлення
- тип, температура та кількість продуктів

Керування

температурна зона Рекомендоване налаштування

 Охолод- 5 °C
жувальне відді-
лення

 Моро- -18 °C
зильник

Налаштування температури

- ▶ Налаштувати значення (див. 6.2 Логіка керування) .
- ▷ Налаштована температура відображується внизу праворуч на дисплеї.
- ▷ Поточна температура блимає на дисплеї.

Вимикання температурної зони

Охолоджувальне відділення можна вимкнути окремо.

Якщо морозильник вимикається, вимикаються всі температурні зони.

- ▶ Деактивувати IceMaker (див. 6.3.8.2 Деактивувати функцію) *
- ▶ Налаштувати значення (див. 6.2 Логіка керування) .

▷  показується.

SuperCool

Включення цієї функції забезпечує максимальне використання охолоджувальної потужності. При цьому встановлюється температура нижче налаштованої.

Функція відноситься до охолоджувального відділення Fig. 1 (A)

Використання:

- Швидке охолодження великих об'ємів харчових продуктів.

Активация/деактивация функції

- ▶ Вкласти продукти в охолоджувальне відділення: При закладанні продуктів активувати функцію.
- ▶ Активация / деактивация (див. 6.2 Логіка керування) .

Деактивация функції здійснюється автоматично. Потім пристрій продовжує працювати у звичайному режимі. Температура встановлюється на налаштоване значення.

SuperFrost

Включення цієї функції забезпечує максимальне використання морозильної потужності. При цьому встановлюється температура замороження нижче налаштованої.

Функція відноситься до морозильника Fig. 1 (C).

Використання:

- Щодня заморожувати більш ніж 2 кг свіжих харчових продуктів.
- Швидко проморозувати свіжі харчові продукти.
- Підвищити резерви холоду у складених заморожених продуктах, перш ніж пристрій розморозиться.

Активация/деактивация функції

- При малому об'ємі заморожування:
 - ▶ Активувати за 6 годин до використання.
- При максимальному об'ємі заморожування:
 - ▶ Активувати за 24 годин до використання.
 - ▶ Активация / деактивация (див. 6.2 Логіка керування) .

Деактивация функції здійснюється автоматично. Потім пристрій продовжує працювати у звичайному режимі. Температура встановлюється на налаштоване значення.

PowerCool

Ця функція забезпечує оптимальне розширення температури для охолодження Ваших харчових продуктів.

Функція відноситься до охолоджувального відділення Fig. 1 (A).

Використання:

- при високій кімнатній температурі (від прибл. 35 °C)
- в умовах підвищеної вологості повітря, наприклад, у сонячні дні
- при зберіганні вологих продуктів, для уникнення утворення конденсату всередині

Активация/деактивация функції

- ▶ Активация / деактивация (див. 6.2 Логіка керування) .

Вказівка

Вентилятор може працювати також при деактивованій функції. Це не є відхилення від норми і повністю нормально.

- ▷ Функція активована: Енергоспоживання пристрою трохи зростає.

Party

Ця функція пропонує комплект спеціальних функцій та налаштувань, корисних під час вечірки.

Активуються наступні функції:

- SuperCool
- IceMaker та MaxIce
- InfinitySpring

Всі функції можна налаштувати гнучко та індивідуально. Зміни відкидаються, якщо функція деактивована.

Активация/деактивация функції

- ▶ Активация / деактивация (див. 6.2 Логіка керування) .
- ▷ Активовано: Всі функції активовані одночасно.
- ▷ Деактивовано: відновлюється попередньо налаштовані температури.

Функція деактивується автоматично через 24 години.

Holiday

Ця функція забезпечує мінімальні енерговитрати під час тривалої відсутності. Температура охолодження збільшуються на 15 °C.

Налаштована температура заморожування зберігається.

Функція відноситься до охолоджувального відділення Fig. 1 (A).

Використання:

- Заощадження електроенергії за довгої відсутності.
- Уникнення поганих запахів та утворення цвілі під час тривалої відсутності.

Активация/деактивация функції

- ▶ Охолоджувальне відділення повністю спорожене.
- ▶ Активация / деактивация (див. 6.2 Логіка керування) .
- ▷ Активовано: Температура охолодження підвищується.
- ▷ Деактивовано: відновлюється попередньо налаштована температура.

E-Saver

Ця функція призначена для зменшення споживання електроенергії. В усіх температурних зонах попередньо встановлені підвищені температури, завдяки чому пристрій значно менше працює на охолодження.

Температура охолоджувальне відділення: 7 °C

Температура морозильник: -16 °C

Використання:

- Заощадження електроенергії.

Активация/деактивация функції

- ▶ Активация / деактивация (див. 6.2 Логіка керування) .
- ▷ Активовано: в усіх температурних зонах встановлені підвищені температури.
- ▷ Деактивовано: відновлюється попередньо налаштовані температури.

IceMaker*

Ця функція активує виготовлення кубиків льоду.

Функція відноситься до морозильника Fig. 1 (C).

Використання:

- Виготовлення кубиків з льоду.

Активувати функцію

Переконайтеся, що виконані наступні умови:

- IceMaker введено в експлуатацію (див. 7.9 IceMaker*) .
- Бак для води заповнений (див. 7.9.1 Заповнення резервуара з водою) .
- ▶ Активувати функцію (див. 6.2 Логіка керування) .
- ▷ Це може тривати до 24 годин, доки будуть виготовлені перші кубики льоду.

Деактивувати функцію

Переконайтеся, що виконані наступні умови:

- Бак для води спорожнений (див. 7.9.1 Заповнення резервуара з водою) .
- ▶ Деактивувати функцію (див. 6.2 Логіка керування) .
- ▷ Поточне виробництво кубиків льоду закінчується. Після цього IceMaker вимикається.

Вказівка

IceMaker деактивовано: можна заморозувати харчові продукти при максимальній висоті до 10 см у висувному ящику.

MaxIce*

Функція дозволяє виробляти велику кількість кубиків льоду за короткий час.

Використання:

- Виготовлення багатьох кубиків з льоду за короткий час.

Активация/деактивация функції

- ▶ Активация / деактивация (див. 6.2 Логіка керування) .

6.4 Налаштування

Створити з'єднання WLAN

Це налаштування дозволяє створити з'єднання між пристроєм та інтернетом. З'єднання керується через

SmartDevice-Box. Пристрій через SmartDevice-App можна залучити в SmartHome-System. Через SmartDevice-App та інші сумісні системи можна використовувати розширені можливості опцій та налаштування.

Вказівка

SmartDevice-Box доступний в магазині [Liebherr Магазин домашнього приладдя \(home.liebherr.com\)](http://home.liebherr.com).

Більш докладнішу інформацію про наявність, умови та інші опції можна знайти в інтернеті на сторінці smartdevice.liebherr.com.

Використання:

- Керувати пристроєм через SmartDevice-App або через сумісні системи.
- Використовувати розширені функції та налаштування.
- Викликати поточний стан пристрою через SmartDevice-App.

SmartDevice-Box придбано і вставлено (див. <https://smartdevice.liebherr.com/install>).

SmartDevice-App встановлено (див. <https://apps.home.liebherr.com/>).

Створити з'єднання

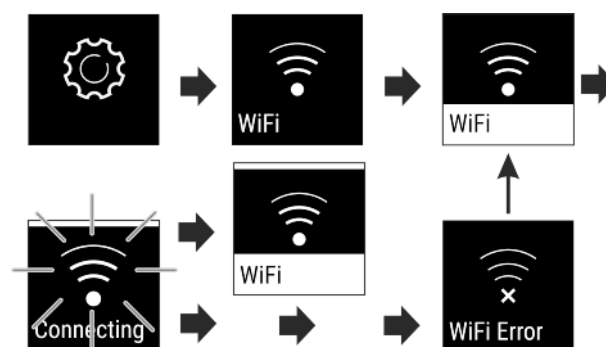


Fig. 8

- ▶ Активувати налаштування (див. 6.2 Логіка керування) .
- ▷ З'єднання створюється: Статус: активовано Fig. 6 (1) і WiFi connecting з'являється. Символ пульсує.
- ▷ З'єднання створене: Статус: активовано Fig. 6 (1) з'являється.
- ▷ З'єднання створене: WiFi з'являється, індикація стає блакитною.
- ▷ З'єднання не створене: Статус і Connect з'являється. Символ видно тривалий час.

Роз'єднати з'єднання

- ▶ Деактивувати налаштування (див. 6.2 Логіка керування) .

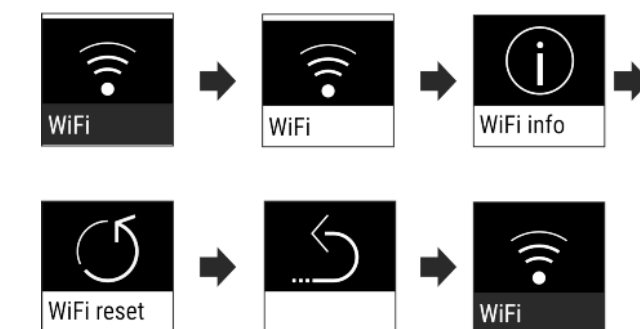



Fig. 9

- ▷ З'єднання роз'єднано: Символ  видно тривалий час.

Скинути з'єднання

- ▶ Скинути налаштування (див. 6.2 Логіка керування)

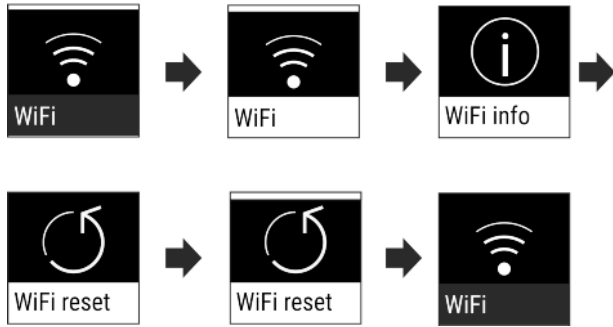


Fig. 10

▷ З'єднання та інші налаштування скидаються на стан, який був при поставці.



Блокування введення

Це налаштування уникає випадкового керування пристроєм, наприклад дітьми.

Використання:

- Уникнути випадкової зміни налаштувань і функцій.
- Уникнути випадкового вимкнення пристрою.
- Уникнути випадкового налаштування температури.

Активація/деактивація налаштування

▶ Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування) .



Яскравість дисплею

Це налаштування робить можливим поетапне налаштування яскравості дисплею.

Можна налаштувати наступні ступені яскравості:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Вибір налаштування

▶ Налаштувати значення (див. 6.2 Логіка керування) .



Сигнал попередження про незачинені дверцята

Це налаштування робить можливим налаштування часу до звучання сигналу попередження про незачинені двері (див. Закрийте дверцята) .

Можна налаштувати наступні значення:

- 1 хв
- 2 хв
- 3 хв
- Вимк

Вибір налаштування

▶ Налаштувати значення (див. 6.5 Попередження) .



Інформація


Це налаштування робить можливим зчитування інформації про пристрій, а також доступ до клієнтського меню.

Можна зчитати наступну інформацію:

- Назва моделі

- Індекс
- Серійний номер
- Сервісний номер

Викликати інформацію про пристрій

- ▶ Натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до появи налаштувань .
- ▶ Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до появи індикації з інформацією.
- ▶ Зчитати інформацію про пристрій.



SabbathMode

Це на виконує релігійні вимоги під час шабату або єврейських свят. В активованому режимі SabbathMode деякі функції електроніки керування вимкнені. Завдяки цьому можна використовувати пристрій, не викликаючи активність пристрою.

Список сертифікованих Star-K пристроїв Ви знайдете на сайті www.star-k.org/appliances.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння!

Якщо під час активованого режиму SabbathMode зникає напруга в мережі, це повідомлення не зберігається. Після появи напруги в мережі пристрій продовжує працювати в режимі SabbathMode. Якщо він завершений, на індикаторі температури не з'являється повідомлення про зникнення напруги в мережі.

Якщо під час режиму SabbathMode зникає напруга в мережі:

- ▶ Перевірте якість продуктів. Не вживайте розморожені продукти!

Поводження пристрою, якщо активований режим SabbathMode:

- Індикація Status тривалий час показує SabbathMode.
- Дисплей заблоковано для керування, за виключенням режиму SabbathMode.
- Якщо функції / налаштування активовані, вони лишаються активними.
- Дисплей лишається світлим, коли дверцята зачиняються.
- Витримуються часові інтервали для нагадувань.
- Нагадування та попередження не показуються. Звуковий сигнал не лунає.
- IceMaker не працює.*
- InfinitySpring не працює.*
- Внутрішнє освітлення вимкнено.
- Цикл розморожування працює тільки у заданий час без урахування користування пристроєм.
- Після зникнення напруги в мережі пристрій знову автоматично перемикається в режим SabbathMode.

Активація/деактивація налаштування

▶ Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування) .



CleaningMode*

Це налаштування робить можливим комфортне очищення пристрою.*

Це налаштування відноситься до охолоджувального відділення Fig. 1 (A).*

Використання:*

- Вручну почистити охолоджувальне відділення.

Поводження пристрою, якщо активоване налаштування*:

- Охолоджувальне відділення вимкнене.
- Внутрішнє освітлення активне.
- Нагадування та попередження не показуються. Звуковий сигнал не лунає.
- InfinitySpring не працює.*

Активация/деактивация налаштування*

- ▶ Активация/деактивация налаштування (див. 6.2 Логіка керування).
- ▷ Активовано: Охолоджувальне відділення вимкнено. Світло лишається увімкнутим.
- ▷ Деактивовано: відновлюється попередньо налаштована температура.

Налаштування деактивується автоматично через 60 хв. Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.



TubeClean*

Це налаштування робить можливим очищення IceMaker-ліній.

Переконайтеся, що виконані наступні умови:

- IceMaker-очищення підготовлене (див. 8.3.4 Почистити IceMaker*).

Активувати налаштування

- ▶ Активувати налаштування в клієнтському меню (див. 6.2 Логіка керування).
- ▷ Готується процес промивання (макс. 60 хв.): Символ пульсує.
- ▷ Водяні лінії промиваються: Символ пульсує.
- ▷ Процес промивання завершено: Функція автоматично деактивується.



Кубики льоду*

Це налаштування робить можливим індивідуальне налаштування розміру кубиків.

Вибір налаштування

- ▶ Налаштувати значення в клієнтському меню (див. 6.2 Логіка керування).



Нагадування

Нагадування супроводжуються акустично звуковим сигналом та оптично символом на дисплеї. Звуковий сигнал посилюється і стає голоснішим до закінчення повідомлення.



Вставити бак для води

Повідомлення з'являється, коли не досить води у баці для води.

- ▶ Заповніть резервуар з водою.
- ▷ IceMaker виробляє кубики льоду.
- ▶ У разі заповнення резервуара водою та активування повідомлення перевірте, чи не є поплавець затисненим.
- ▶ Якщо треба, злийте воду і посувайте поплавець тонким предметом, наприклад ватною паличкою.
- ▶ В разі заповненого резервуара водою та активування повідомлення зверніться до служби підтримки (див. 9.4 Служба підтримки).



Заміна фільтра з активованого вугілля FreshAir

Це повідомлення з'являється, якщо треба замінити повітряний фільтр.

- ▶ Міняти повітряний фільтр кожні шість місяців.
- ▶ Підтвердити повідомлення, знову починається інтервал технічного обслуговування.
- ▷ Повітряний фільтр забезпечує оптимальну якість повітря.



Вставити висувний ящик IceMaker*

Це повідомлення з'являється, якщо відкритий висувний ящик IceMaker.

- ▶ Вставте ящик IceMaker.
- ▶ Повідомлення зникає після вставки висувного ящика.
- ▷ IceMaker виробляє кубики льоду.

Активувати налаштування

- ▶ Активация / деактивация (див. 6.2 Логіка керування).



Вимкнення пристрою

Це налаштування робить можливим вимкнення всього пристрою. Дисплей стає чорним.

Вимкнення всього пристрою

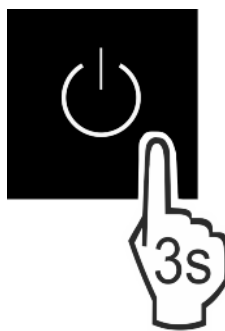


Fig. 11

- ▶ Деактивувати IceMaker (див. 6.3.8.2 Деактивувати функцію)*
- ▶ Активация / деактивация (див. 6.2 Логіка керування).

6.5 Попередження

Попередження супроводжуються акустично звуковим сигналом та оптично символом на дисплеї. Звуковий сигнал посилюється і стає голоснішим до закінчення повідомлення.

6.5.1 Повідомлення



Закрийте дверцята

Повідомлення з'являється, коли двері відкриті надто довго. Час до появи повідомлення можна налаштувати.

- ▶ Закінчити сигнал тривоги: Підтвердити повідомлення. -або-
- ▶ Закрийте дверцята.



Перебої з подачею електроенергії

Повідомлення з'являється, коли температура заморожування виросла через перебої з подачею електроенергії. Після відновлення подачі електроенергії пристрій продовжує працювати на рівні встановленого значення температури.

- ▶ Закінчити сигнал тривоги: Підтвердити повідомлення.

Оснащення

- ▷ З'являється сигнал попередження про підвищення температури (див. Сигнал попередження про підвищення температури) .



Сигнал попередження про підвищення температури

Повідомлення з'являється, коли температура заморожування не відповідає налаштованій температурі.

Можливі причини різниці температури:

- До холодильника покладено свіжі продукти високої температури.
- Під час перекладання чи виймання продуктів до холодильника потрапило багато теплого повітря.
- Довгий час була відсутня подача електроенергії.
- Пристрій несправний.

Після усунення причини пристрій продовжує працювати на рівні встановленого значення температури.

- ▶ Підтвердження індикації.
- ▷ Найтепліша температура показується.
- ▶ Нове підтвердження індикації.
- ▷ Status-індикація показується.
- ▷ Поточна температура показується.



Помилка

Це повідомлення з'являється, якщо має місце помилка пристрою. В компоненті пристрою виявлено помилку.

- ▶ Відкрийте дверцята.
- ▶ Занотуйте код помилки.
- ▶ Підтвердити повідомлення.
- ▷ Звукове попередження вимикається.
- ▷ Дисплей починає знову показувати індикацію статусу.
- ▶ Закрийте дверцята.
- ▶ Зверніться до служби підтримки (див. 9.4 Служба підтримки) .

6.5.2 DemoMode

Якщо на дисплеї відображається напис „D“, це означає, що активний демонстраційний режим. Ця функція призначена для дилерів, так як деактивовані всі холодильні функції.

Деактивувати DemoMode

Коли час на дисплеї закінчується:

- ▶ Підтвердити індикацію за той час, що закінчується.
- ▷ DemoMode деактивовано.

Коли час не закінчується:

- ▶ Витягніть штекер.
- ▶ Під'єднайте штекер знову.
- ▷ DemoMode деактивовано.

7 Оснащення

7.1 Лотки на дверцятах

7.1.1 Перестановка / вийняття лотка

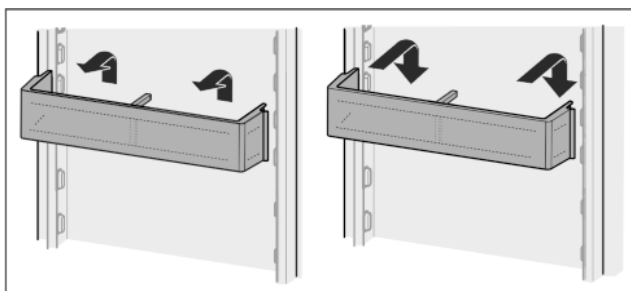


Fig. 12

- ▶ Видалення лотка за малюнком.

7.1.2 Розбирання лотків на дверцятах

Лотки на дверцятах можна розібрати, щоб виконати очищення.

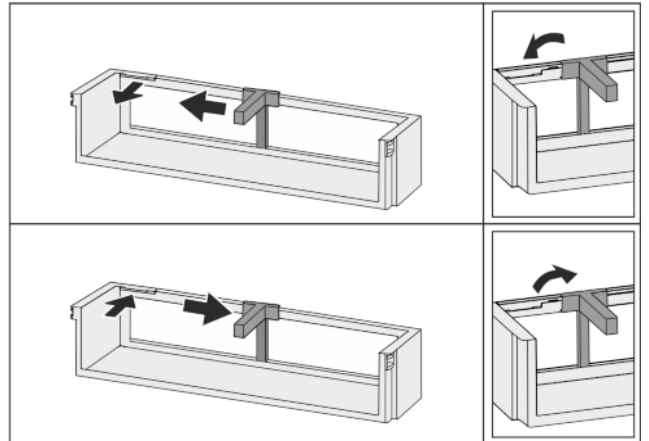


Fig. 13

- ▶ Розбирання лотків на дверцятах.

7.2 Переставні панелі

7.2.1 Переставити / вийняти переставні панелі

Панелі фіксуються стопорами, щоб попередити випадкове витягання.

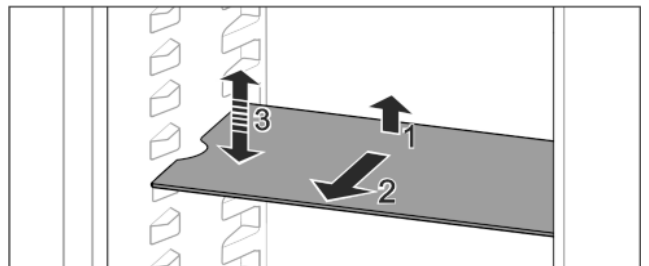


Fig. 14

- ▶ Підняти панель і потягнути вперед.
 - ▷ Боковий отвір збігається з положенням полиці.
 - ▶ Переставити переставну панель: підняти або опустити на будь-яку висоту та всунути.
- або-**



Fig. 15

- ▶ Повністю вийняти панель: витягнути вперед.
- ▶ Полегшене виймання: Переставну панель поставити під нахилом.
- ▶ Знову вставити переставну панель: засунути до упору.
- ▷ Стопори показують вниз.
- ▷ Стопори лежать за передньою знімною полицею.

Переставну панель можна також видалити через відділення EasyFresh.

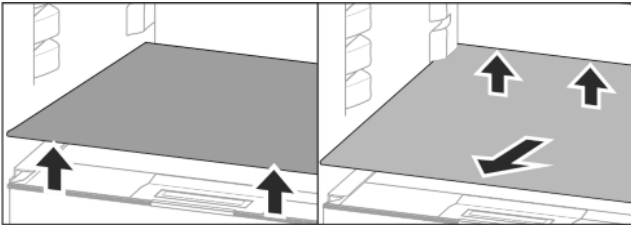


Fig. 16

Зняття панелей:

Якщо бак для води IceMaker вийнятий:

- ▶ Підняти переставну панель спереду і ззаду.
- ▶ Потягнути вперед.

Не ставити продукти на розташовані нижче кришки відділень!

Вставте переставну панель:

- ▶ Вставити переставну панель під кутом, з нахилом назад вниз.
- ▷ Стопори показують вниз.
- ▶ Вставити переставну панель і оберти.

7.2.2 Розбирання переставних панелей

Переставні панелі можна розібрати, щоб виконати очищення.

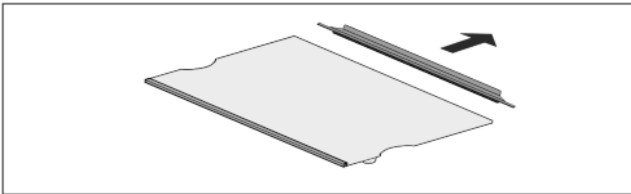


Fig. 17

- ▶ Розбирання переставної панелі.

7.3 Роздільні панелі*

7.3.1 Використання роздільних панелей

Панелі фіксуються стопорами, щоб попередити випадкове витягання.

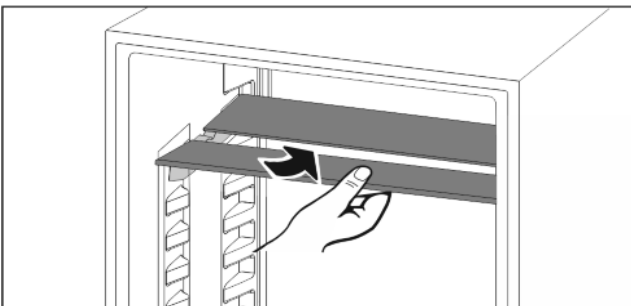


Fig. 18

- ▶ Встановлення роздільних панелей за малюнком.

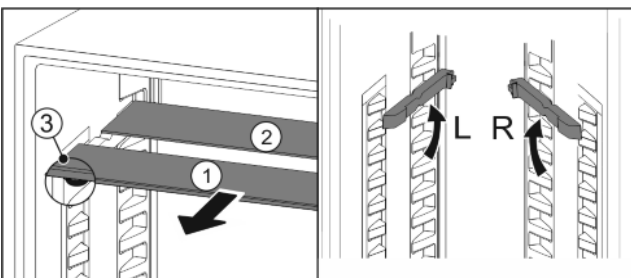


Fig. 19

Перемістити по вертикалі:

- ▶ Посуньте Fig. 19 (1) скляну панель вперед.

- ▶ Витягнути панелі з фіксатора та зафіксувати на потрібній висоті.
- ▶ Скляні панелі вставляти окремо по черзі.
- ▷ Пласкі стопори спереду, прямо за панеллю.
- ▷ Високі стопори ззаду.

Використання обох роздільних панелей:

- ▶ Підняти верхню скляну панель, а нижню посунути вперед.
- ▷ Скляна панель Fig. 19 (1) зі стопорами лежить спереду.
- ▷ Стопори показують вниз Fig. 19 (3).

7.4 VarioSafe*

VarioSafe пропонує місце для невеликих продуктів харчування, упаковок, тубиків і баночок.

7.4.1 Використання VarioSafe

Висувний ящик можна витягувати та вставляти у двох різних положеннях за висотою. Завдяки цьому у висувному ящику можна також зберігати більш високі дрібні продукти.

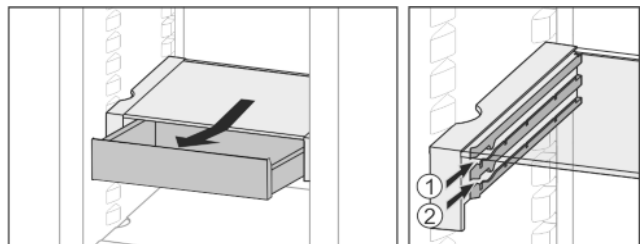


Fig. 20

- ▶ Вийміть висувний ящик.
- ▶ Вставити на будь-якій висоті Fig. 20 (1) або Fig. 20 (2).

7.4.2 Зміщення VarioSafe

VarioSafe можна повністю переміщувати за висотою.

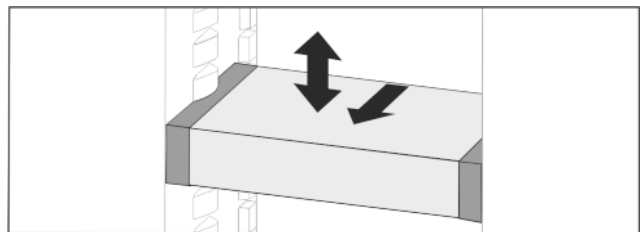


Fig. 21

- ▶ Потягнути вперед.
- ▷ Боковий отвір збігається з положенням полиці.
- ▶ Підняти або опустити на будь-яку висоту.
- ▶ Вставити назад.

7.4.3 Повністю вийняти VarioSafe

VarioSafe можна повністю вийняти.

- ▶ Потягнути вперед.
- ▷ Боковий отвір збігається з положенням полиці.

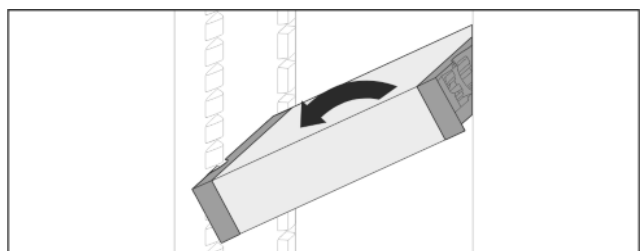


Fig. 22

- ▶ Нахилити і потягнути вперед.

Оснащення

7.4.4 Розкласти VarioSafe

VarioSafe можна розібрати, щоб виконати очищення.

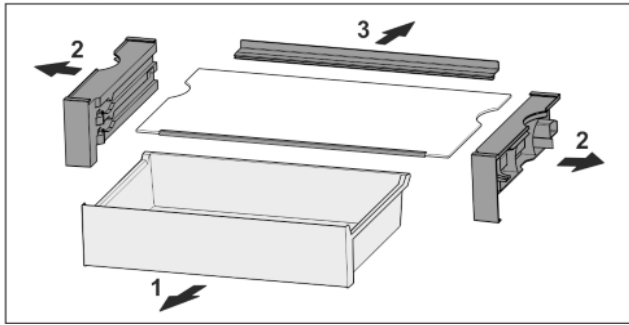


Fig. 23

► Розібрати VarioSafe.

7.5 Місце для жаровні

Під висувними ящиками є місце для жаровні Fig. 1 (7).

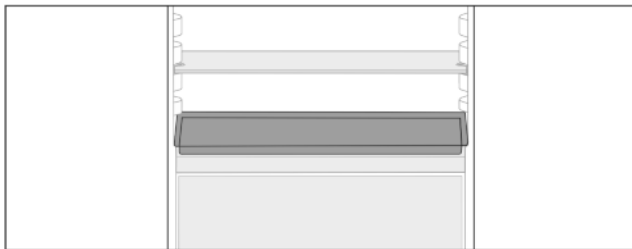


Fig. 24

Переконайтеся, що виконані наступні умови:

- Дотримуються максимальні розміри для жаровні (див. 9.1 Технічні дані).
- Жаровня охолоджена до кімнатної температури.
- Найнижчий лоток на дверцятах встановлено мінімум на одну позицію вище.

Якщо двері відкриті на 90°:

► Засунути жаровню на найнижчі бокові полиці.

7.6 Висувні ящики

Висувні ящики можна вийняти для чищення.

Розташовані нижче переставні панелі можна використовувати в якості місця для зберігання при вийнятих висувних ящиках.

Виймання та вставка висувних ящиків відрізняється в залежності від витяжної системи. Пристрій може містити різні витяжні системи.

7.6.1 Вийняти висувний ящик

В пристроях з функцією NoFrost:*

Вназівна

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.*

- Найнижчий висувний ящик залишити у пристрої!*
- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора всередині на задній стінці!*

В пристроях без функції NoFrost:*

Вназівна

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.*

- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора всередині на задній стінці!*

Висувний ящик без витяжної системи

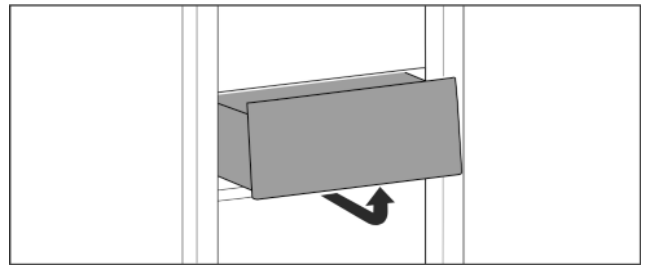


Fig. 25

► Вийняти висувний ящик за малюнком.

Висувний ящик на напрямних рейках

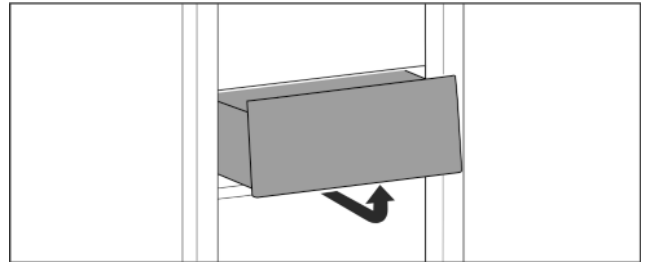


Fig. 26

► Вийняти висувний ящик за малюнком.

7.6.2 Вставити висувний ящик

Висувний ящик без витяжної системи

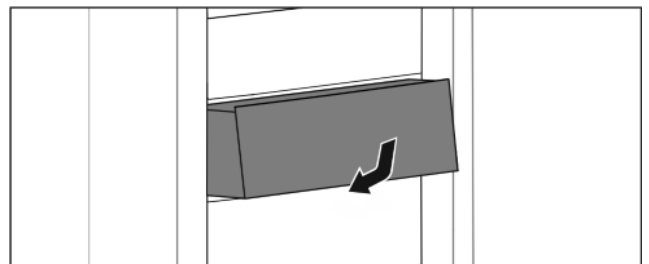


Fig. 27

► Вставити висувний ящик за малюнком.

Висувний ящик на напрямних рейках

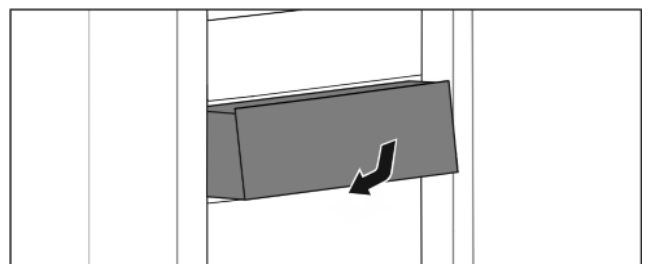


Fig. 28

► Вставити висувний ящик за малюнком.

7.7 Кришка EasyFresh-Safe

Кришку відділення можна вийняти для чищення.

7.7.1 Видалення кришки відділення

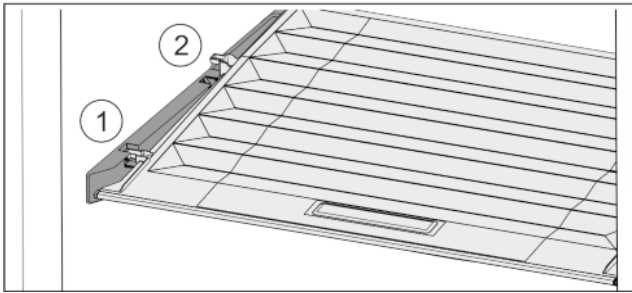


Fig. 29

Якщо висувні ящики вийняті:

- ▶ Кришку до отвору в деталях для підтримки потягнути вперед Fig. 29 (1).
- ▶ Підняти ззаду знизу та вийняти Fig. 29 (2) вгору.

7.7.2 Вставити кришку відділення

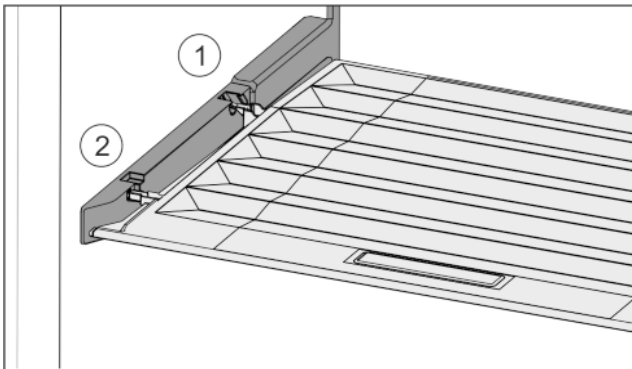


Fig. 30

- ▶ Вставити поперечні ребра через отвір заднього тримача Fig. 30 (1) і зафіксувати спереду у тримачі Fig. 30 (2).
- ▶ Встановити кришку у потрібне положення (див. 7.8 Регулювання вологи).

7.8 Регулювання вологи

Необхідний рівень вологості у висувному ящику можна встановити самостійно через регулювання кришки відділення.

Кришка відділення знаходиться прямо на висувному ящику і може бути накрита знімними полицями або додатковими висувними ящиками.

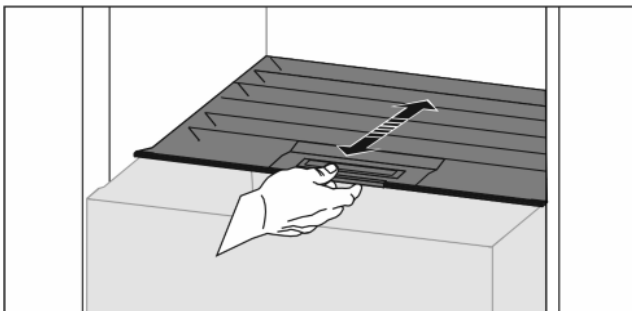


Fig. 31

Низька вологість повітря

- ▶ Відкрити висувний ящик.
- ▶ Потягнути кришку відділення вперед.
- ▷ При закритому висувному ящику: Зазор між кришкою і відділенням.
- ▷ Вологість повітря у Safe зменшується.

Висока вологість повітря

- ▶ Відкрити висувний ящик.
- ▶ Посунути кришку відділення назад.
- ▷ При закритому висувному ящику: Кришка герметично закриває відділення.

- ▷ Вологість повітря у Safe збільшується.
- Якщо у відділенні занадто висока вологість:
 - ▶ Виберіть налаштування з „меншою вологістю повітря“.
 - або-
 - ▶ Видаліть вологу ганчіркою.

7.9 IceMaker*

IceMaker виготовляє кубики з води, що забирається з бака у холодильному відділенні. Бак для води можна також використовувати для отримання охолодженої питної води.

IceMaker призначений виключно для виготовлення кубиків льоду у кількості, необхідній для домашнього господарства.

Встановіть, чи виконані наступні умови:

- IceMaker очищено (див. 8 Технічне обслуговування).
- Бак для води почищений (див. 8 Технічне обслуговування).
- Висувний ящик IceMaker повністю вставлено.

7.9.1 Заповнення резервуара з водою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Забруднена вода!

Отруєння.

- ▶ Заповнювати тільки питною водою.
- ▶ IceMaker деактивовано: Спорожнити бак для води.
- ▶ IceMaker довго не використовується: Спорожнити бак для води.

УВАГА

Рідини з вмістом цукру!

Пошкодження IceMaker.

- ▶ Заповнювати тільки холодною питною водою.

Вказівка

Завдяки використанню фільтрованої декарбонізованої води для безвідмовного виробництва льоду забезпечується найвища харчова якість питної води.

Цієї якості води можна досягти за допомогою фільтрів для води, доступних у спеціалізованих точках продажу.

- ▶ Бак для води заповняти лише фільтрованою декарбонізованою питною водою.

Водопостачання для IceMaker досягається через бак з водою (див. 1 Загальні відомості).

Якщо резервуар для води порожній, на дисплеї

з'являється нагадування  (див. 6.5 Попередження).

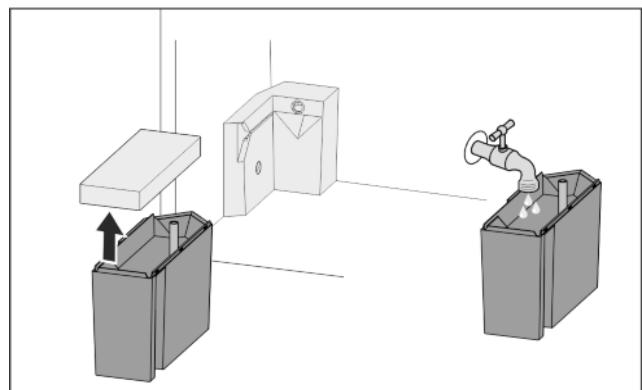


Fig. 32

- ▶ Потягнути резервуар з водою вперед.
- ▶ Зніміть кришку.
- ▶ Заповнити питну воду.

Технічне обслуговування

- ▶ Одягти кришку.
- ▶ Вставити бак з водою в кріплення та посуньте до упору.

7.9.2 Виготовлення кубиків з льоду

Виробництво залежить від температури заморожування. Чим нижча температура, тим більше кубиків з льоду можливо виготовити за певний час.

Після першого увімкнення функції IceMaker виготовлення першої порції кубиків з льоду може тривати до 24 годин.

- ▶ Активувати функцію IceMaker (див. 6.2 Логіка керування).
- ▶ Виготовлення багатьох кубиків з льоду: Активувати функцію MaxIce (див. 6.2 Логіка керування).
- ▶ Виготовлення багатьох кубиків з льоду: Відділювач у висувному ящику IceMaker вставити або вийняти.*
- ▶ Рівномірно розподілити кубики льоду у висувному ящику для кращого заповнення.
- ▶ Закрити висувний ящик: IceMaker автоматично розпочинає виробництво.

Вказівка

Коли висувний ящик IceMaker повністю заповнений, виробництво кубиків з льоду припиняється. IceMaker не заповнює висувний ящик до країв.

7.10 VarioSpace

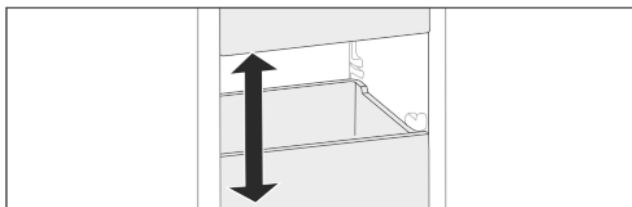


Fig. 33

Додатково з висувними ящиками Ви можете зняти також скляні полиці. Так Ви отримаєте місце для великих шматків м'яса, птиці або дичини, а також високих хлібобулочних виробів. Їх можна заморозити у цілому вигляді і потім приготувати.

- ▶ Врахуйте межі навантаження скляних полиць (див. 9.1 Технічні дані).

7.11 Додаткове приладдя

7.11.1 Затискач для пляшок

Використання фіксатора для пляшок

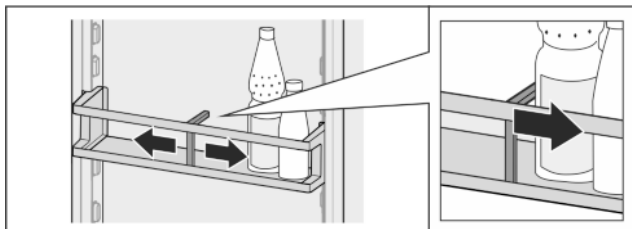


Fig. 34

- ▶ Одягти на пляшки фіксатор для пляшок.
- ▶ Пляшки не перекидаються.

Видалення фіксатора для пляшок

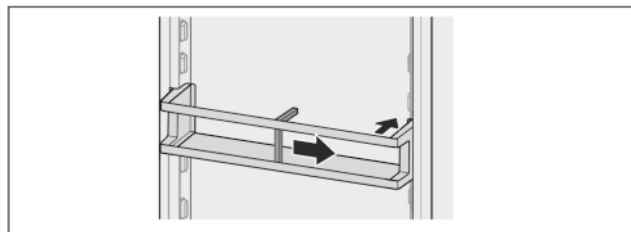


Fig. 35

- ▶ Пересунути фіксатор для пляшок повністю праворуч до краю.
- ▶ Вийняти назад.

8 Технічне обслуговування

8.1 FreshAir-Фільтр з активованого вугілля

FreshAir- фільтр з активованого вугілля розташований у відділенні над вентилятором.

Він забезпечує оптимальну якість повітря.

- Міняти фільтр з активованого вугілля кожні 6 місяців. З активованим *Пристроєм нагадування* про заміну нагадує повідомлення на дисплеї.
- Фільтр з активованого вугілля можна утилізувати зі звичайним побутовим сміттям.

Вказівка

Фільтр з активованого вугілля FreshAir доступний в магазині [Liebherr Магазин домашнього приладдя](http://home.liebherr.com) (home.liebherr.com).

8.1.1 Виймання фільтра з активованого вугілля FreshAir

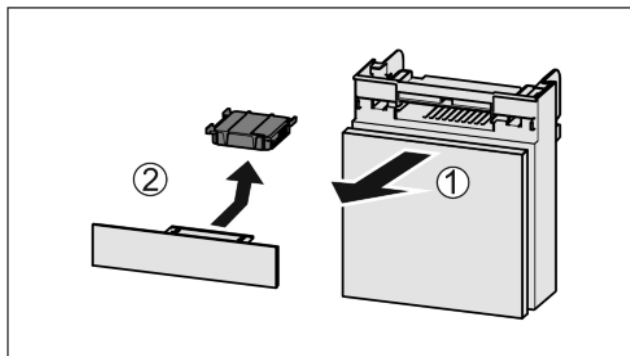


Fig. 36

- ▶ Потягніть Fig. 36 (1) відділення вперед.
- ▶ Витягнути Fig. 36 (2) фільтр з активованого вугілля.

8.1.2 Вставка фільтра з активованого вугілля FreshAir

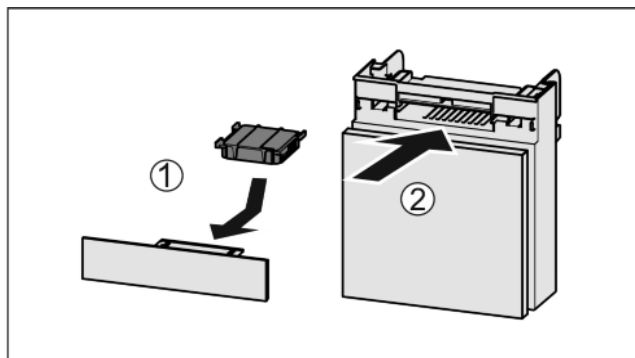


Fig. 37

- ▶ Вставити фільтр з активованого вугілля за малюнком Fig. 37 (1).
- ▷ Фільтр з активованого вугілля фіксується. Якщо фільтр з активованого вугілля показує вниз:
- ▶ Вставити відділення Fig. 37 (2).
- ▷ Тепер фільтр з активованого вугілля готовий до використання.

8.2 Пристрій розморозити



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неналежне розморожування пристрою!
Травми та ушкодження.

- ▶ Не використовувати механічні допоміжні та інші засоби, які не рекомендовані виробником, для прискорення процесу розморожування.
- ▶ Заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- ▶ Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.
- ▶ Забороняється пошкоджувати контур циркуляції холодоагенту.

8.2.1 Розморожування охолоджувального відділення

Розморожування відбувається автоматично. Тала вода через отвір для стоку виходить і випаровується.

Краплі води на задній стінці обумовлені технічними особливостями і є нормальним явищем.

Через оптимальне з точки зору енергії регулювання пристрою тимчасово може також утворитись шар інею чи льоду.*

Через оптимальне з точки зору енергії регулювання пристрою тимчасово може також утворитись шар інею чи льоду.*

- ▶ Регулярно чистити отвір для стоку (див. 8.3 Чистення пристрою).

8.2.2 Розмороження морозильника з NoFrost*

Розморожування відбувається автоматично через систему NoFrost. Волога конденсується у випарнику, періодично розморожується і випаровується.


- ▶ Пристрій не треба розморожувати.

8.2.3 Ручне розморожування морозильника*

Після тривалої експлуатації утворюється шар інею чи льоду.

Наступні фактори пришвидшують утворення шару інею чи льоду:

- Пристрій часто відкривається.
- Вкладаються теплі харчові продукти.
За день до розморожування:
- ▶ Активувати функцію SuperFrost (див. 6.3 Функції).
- ▷ Заморожені продукти отримують „запас холоду“.
- ▶ Вимкніть пристрій (див. 6.4 Налаштування).
- ▶ Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.
- ▶ Загорніть продукти у газетний папір чи ковдру і перенесіть до прохолодного місця.
- ▶ Поставте на середню пластину кастрюлю з гарячою, але не киплячою водою.

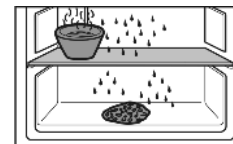

- ▷ Розморожування прискориться.
- ▶ На час розморожування дверцята пристрою повинні залишатися відчиненими.
- ▶ Витягніть шматки льоду, що відпали.
- ▶ Слідкуйте за тим, щоб тала вода не потрапляла на меблі.
- ▶ Витріть залишки води губкою або шматком тканини.
- ▶ Помийте пристрій (див. 8.3 Чистення пристрою).

8.3 Чистення пристрою

8.3.1 Підготовка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека через биття струмом!

- ▶ Витягнути штекер пристрою для охолодження або перервати живлення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі

- ▶ Уникайте пошкодження контуру охолодження.

- ▶ Розвантажте пристрій.
- ▶ Витягніть штекер.*

8.3.2 Почистити всередині

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрої.

- ▶ Використовувати виключно м'які ганчірки та рН-нейтральні універсальні засоби чистення.

Пластмасові поверхні:

- ▶ Очищення вручну м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю миючого засобу.

Металеві поверхні:

- ▶ Очищення вручну м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю миючого засобу.

Очищення отвору для стоку води Fig. 1 (9):

- ▶ Для чистення використовуйте тонкий предмет, наприклад, паличку з ватою.

8.3.3 Почистити оснащення

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрої.

- ▶ Використовувати виключно м'які ганчірки та рН-нейтральні універсальні засоби чистення.

Обслуговування клієнтів

Очищення м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю миючого засобу:

- Піддон для збирання води
- Лотки на дверцятах
- Панель
- Роздільні панелі*
- VarioSafe*
- Кришка EasyFresh-Safe
- Висувний ящик

Очищення в мийці при температурі до 60 °C:

- Затискач для пляшок
- Деталь для підтримки роздільні панелі
- IceMaker бак для води і кришка баку для води*
- ▶ Розкласти оснащення, див. відповідний розділ.
- ▶ Почистити оснащення.

8.3.4 Почистити IceMaker*

IceMaker можна чистити різними способами.

Очищення слід проводити при:

- Початок експлуатації
- Не використання більш ніж 48 годин.

Переконайтеся, що виконані наступні умови:

- Бак для води почищений і заповнений.
- IceMaker-висувний ящик спорожнений.
- IceMaker-висувний ящик вставлений.
- IceMaker активовано (див. 6.2 Логіка керування) .

При першому вводу в експлуатацію або після довгого не використання

Почистити IceMaker з функцією TubeClean.

- ▶ 1,5 л порожній резервуар (макс. висота 10 см) поставити у висувний ящик під IceMaker.
- ▶ Активувати функцію TubeClean (див. 6.2 Логіка керування) .
- ▷ Готується процес промивання (макс. 60 хв.): Символ пульсує.
- ▷ Водяні лінії промиваються: Символ пульсує.
- ▷ Процес промивання завершено: Функція автоматично деактивується.
- ▶ IceMaker дістати висувний ящик та видалити резервуар.
- ▶ IceMaker помийте ящик теплою водою та миючими засобами.
- ▶ Вставте ящик IceMaker.
- ▷ Виробництво кубиків льоду запускається автоматично.
- ▶ Утилізувати кубики льоду, що були вироблені протягом 24 годин після першого виробництва кубиків льоду.

При потребі чищення

Вручну почистити IceMaker.

- ▶ Вийміть висувний ящик IceMaker і помийте його теплою водою з миючим засобом.
- ▶ Вставте ящик IceMaker.
- ▷ Виробництво кубиків льоду запускається автоматично.

8.3.5 Після чищення

- ▶ Висушіть пристрій та деталі оснащення.
- ▶ Підключіть пристрій та увімкніть його.
- ▶ Активувати функцію SuperFrost (див. 6.3 Функції) .
Температура достатньо низька:
- ▶ Вкласти харчові продукти.
- ▶ Регулярно повторювати очищення.

9 Обслуговування клієнтів

9.1 Технічні дані

Діапазон температур	
Охолодження	2 °C до 9 °C
Заморожування	-26 °C до -15 °C

Максимальний об'єм заморожування / 24 год	
Морозильник	див. заводську табличку в „Здатність до заморожування ... /24 год“

Максимальна вага завантаження оснащення			
Оснащення	Ширина пристрою 55 см(див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)	Ширина пристрою 60 см(див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)	Ширина пристрою 70 см(див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)
Висувний ящик	12 кг	12 кг	
Морозильник			
Скляна пластина морозильник	35 кг	35 кг	55 кг

Максимальні розміри жаровня	
Ширина	466 мм
Глибина	386 мм
Висота	50 мм

Виробництво кубиків льоду*	
Виробництво кубиків льоду / 24 год	При температурі до -18 °C: від 90 до 100 кубиків льоду
Максимальне виробництво кубиків льоду / 24 год	При активній функції MaxIce: 130 кубиків льоду

Освітлення	
Клас енергоефективності ¹	Джерело світла
Цей продукт має джерело світла класу енергоефективності F	Світлодіод

¹ Пристрій може містити джерела світла з різним класом енергоефективності. Вказується найнижчий.

9.2 Шуми під час роботи

Пристрій під час роботи викликає різні робочі шуми.

- При **незначній охолоджувальній здатності** пристрій працює із заощадженням енергії, але довше. Гучність шуму **менша**.
- При **сильній охолоджувальній здатності** харчові продукти охолоджуються швидше. Гучність шуму **зростає**.

Приклади:

- активовані функції (див. 6.3 Функції)
- вентилятор, що працює
- свіжі вкладені харчові продукти

- висока температура навколишнього середовища
- дверцята відкриті на тривалий час

Шум	Можлива причина	Тип шуму
Булькотіння та плескіт	Холодоагент тече в контурі циркуляції холодоагенту.	нормальний шум при роботі
Фиркання та шипіння	Холодоагент входить в контур циркуляції холодоагенту.	нормальний шум при роботі
Дзижчання	Пристрій охолоджує. Гучність залежить від охолоджувальної здатності.	нормальний шум при роботі
Шум сьорбання	Двері з амортизатором відкриваються та закриваються.	нормальний шум при роботі
Гудіння та дзюрчання	Вентилятор працює.	нормальний шум при роботі
Клацання	Вмикаються та вимикаються компоненти	нормальний шум перемикавання

Шум	Можлива причина	Тип шуму
Тріск або дзижчання	Клапани або дверцята активні. Насос баку для води активний.*	нормальний шум перемикавання

Шум	Можлива причина	Тип шуму	Усунення
Вібрація	не придатний монтаж.	Шум помилки	Перевірте монтаж. Вирівняйте пристрій.
Стукіт	Оснащення, Предмети всередині пристрою	Шум помилки	Зафіксувати деталі оснащення. Облишити відстань між предметами.

9.3 Технічна несправність

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії).

Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно.



9.3.1 Робота пристрою

Помилка	Причина	Ліквідація
Пристрій не працює.	→ Пристрій не увімкнено.	▶ Ввімкніть пристрій.
	→ Штекер вставлений неправильно.	▶ Перевірте штекер.
	→ Запобіжник на розетці несправний.	▶ Перевірте запобіжник.
	→ Перебої з подачею електроенергії	▶ Пристрій необхідно закрити. ▶ Щоб зберегти харчові продукти: Покладіть на продукти акумулятори холоду чи використовуйте децентралізовану морозильну шафу, у випадку тривалого перебою з подачею електроенергії. ▶ Розморожені продукти не слід заморозувати повторно.
	→ Штекер пристрою вставлений неправильно.	▶ Перевірте штекер пристрою.
Температура недостатньо низька.	→ Дверцята пристрою зачинено не повністю.	▶ Закрийте дверцята пристрою.
	→ Недостатній притік і відтік повітря.	▶ Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
	→ Надто висока зовнішня температура.	▶ Вирішення проблеми: (див. 1.3 Область застосування пристрою) .
	→ Пристрій відкривався надто часто чи на тривалі проміжки часу.	▶ Зачекайте, можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до сервісної служби (див. 9.4 Служба підтримки) .
	→ Було завантажено зовнішню кількість свіжих продуктів без режиму SuperFrost.	▶ Вирішення проблеми: (див. SuperFrost)
	→ Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).	▶ Змінити місце встановлення пристрою або джерела тепла.

Обслуговування клієнтів

Помилка	Причина	Ліквідація
	→ Пристрій був невірно встановлений у нішу.	▶ Переконайтеся, що пристрій встановлений вірно, а дверцята щільно закриваються.
Ущільнення дверцят потрібно замінити через пошкодження або з іншої причини.	→ Ущільнення дверцят можна замінювати. Його можна замінювати без додаткового допоміжного інструменту.	▶ Зверніться до служби підтримки (див. 9.4 Служба підтримки) .
Пристрій взявся льодом або утворюється конденсат.	→ Прокладка дверцят може вислизнути з пазу.	▶ Перевірте, щоб прокладка дверцят знаходилася у належному пазі.

9.3.2 Оснащення

Помилка	Причина	Ліквідація
В IceMaker не виготовляються кубики з льоду.*	→ IceMaker не увімкнено.	▶ Активувати IceMaker.
	→ Висувний контейнер IceMaker не повністю закритий.	▶ Необхідно правильно вставити контейнер.
	→ Резервуар з водою вставлений неправильно.	▶ Вставте резервуар з водою.
	→ Недостатньо води в резервуарі.	▶ Заповніть резервуар з водою.
Не працює внутрішнє освітлення.	→ Пристрій не увімкнено.	▶ Вімкніть пристрій.
	→ Дверцята залишалися відкритими більше 15 хвилин.	▶ Внутрішнє освітлення автоматично вимикається, якщо дверцята залишаються відчиненими протягом 15 хвилин.
	→ Несправне світлодіодне освітлення або пошкоджена кришка:	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">  ПОПЕРЕДЖЕННЯ Небезпека пошкодження пристрою через биття струмом! Під покриттям знаходяться частини, які під напругою. ▶ Заміна чи ремонтні роботи радіатора з індикатором світла проводиться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами. </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;">  ПОПЕРЕДЖЕННЯ Світлодіодна лампа: небезпека для здоров'я! Інтенсивність світла світлодіодної підсвітки відповідає групі ризику RG 2. Якщо кришка пошкоджена: ▶ Не дивіться на підсвітку з близької відстані через оптичні лінзи. Це може призвести до порушення зору. </div>

9.4 Служба підтримки

Спочатку перевірте можливість усунення несправності самостійно (див. 9 Обслуговування клієнтів) . Якщо це неможливо, зверніться до служби підтримки.

Адресу отримайте в доданій брошурі „Liebherr-Service“.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійні ремонтні роботи!

▶ Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які не достаньно описані (див. 8 Технічне обслуговування) , повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.

9.4.1 Зв'язатись з службою підтримки

Упевнитись, що є наступна інформація про пристрій:

- Назва пристрою (модель та індекс)
- Сервісний номер (сервіс)
- Серійний номер (Сер. №)
- ▶ Викликати інформацію про пристрій через дисплей (див. Інформація).

-або-

- ▶ Взяти інформацію про пристрій з заводської таблички (див. 9.5 Заводська табличка).
- ▶ Занотувати інформацію про пристрій.
- ▶ Повідомте службу підтримки: Повідомити помилку та інформацію про пристрій.
- ▷ Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати несправність.
- ▶ Виконуйте подальші вказівки служби підтримки.

9.5 Заводська табличка

Заводська табличка знаходиться за висувними ящиками на внутрішній стороні пристрою.

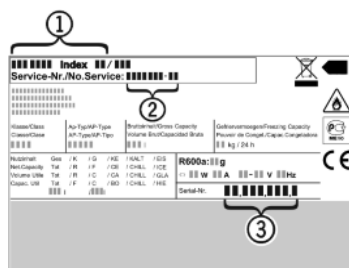


Fig. 38

- (1) Назва пристрою
- (2) Сервісний номер
- (3) Серійний номер

- ▶ Зчитати інформацію з заводської таблички.

10 Виведення з експлуатації

- ▶ Розвантажте пристрій.
- ▶ Деактивувати IceMaker (див. 6.3.8.2 Деактивувати функцію).*
- ▶ Вимкніть пристрій (див. 6.4 Налаштування).
- ▶ Витягніть штекер.
- ▶ У разі необхідності вийміть штекер пристрою: витягніть та одночасно перемістіть зліва праворуч.
- ▶ Помийте пристрій (див. 8.3 Чищення пристрою).
- ▶ Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.

11 Утилізація пристрою

Такий пристрій містить цінні матеріали, а отже, повинен утилізуватись окремо від несортованих побутових відходів. Утилізація непридатних для використання пристроїв проводиться відповідно до діючих в данній місцевості норм та законів.



Стежте, щоб при вивезенні пристрою не було пошкоджено контур циркуляції охолоджувального засобу, це необхідно для запобігання витоків охолоджувального засобу та мастила (дані див. на заводській табличці).

Для Німеччини:

На місцевих пунктах вторинної переробки / пунктах збору вторинної сировини можна безкоштовно утилізувати пристрій через приймальний резервуар класу 1. При купівлі нового холодильника/морозильника та торговій площі > 400 м² відпрацьований пристрій також безкоштовно приймається торговим представництвом.



home.liebherr.com/fridge-manuals

UK Вбудовувана охолоджувально-морозильна комбінація

Дата видачі: 20201214

Індекс артикульних номерів: 7088256-00