



Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Загальні вказівки з техніки безпеки

Зміст


1	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	2
2	Умови встановлення.....	3
2.1	Приміщення.....	3
2.2	Інтеграція пристрію в кухонній ніші.....	3
2.3	Встановлення кількох пристрій.....	4
2.4	Підключення електрики.....	5
3	Монтажні розміри.....	5
4	Вимоги до вентиляції.....	5
5	Транспортування пристрію.....	5
6	Розпакувати пристрій.....	5
7	Встановлення пристінної розпірки.....	5
8	Встановлення пристрію.....	6
9	Вирівняйте пристрій.....	6
10	Після встановлення.....	6
11	Утилізація упаковки.....	6
12	Роз'яснення використані символи.....	6
13	****- двері морозильної камери*.....	7
13.1	Перестановка обмежувача ходу дверей.....	7
14	Переставляння дверцят.....	8
14.1	Знімання демпфера.....	9
14.2	Зняття дверцят.....	9
14.3	Заміна дверцят морозильника*.....	10
14.4	Перестановка верхніх опорних деталей.....	10
14.5	Перестановка нижніх опорних деталей.....	11
14.6	Перестановка ручок*.....	12
14.7	Монтування дверцят.....	13
14.8	Вирівнювання дверцят.....	13
14.9	Встановлення демпфера.....	13
15	Підключення води*.....	14
16	Підключення подачі води*.....	15
17	Підключення пристрію.....	15


Виробник постійно працює над удосконаленням пристрій усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристрій доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення.
- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитайте цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтесь наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.
- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в **інструкції з експлуатації**, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтесь їх. У разі втрати **інструкції з експлуатації** **інструкцію з експлуатації** можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервісний номер вказаний на заводській

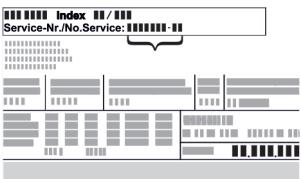Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрію, уважно прочитайте посібник.
	Повний посібник в Інтернеті Докладну інструкцію Ви знайдете в Інтернеті через QR-код на передній сторінці посібника або через введення сервісного номера за адресою home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервісний номер вказаний на заводській таблиці:  <i>Fig. Приближене відображення</i>

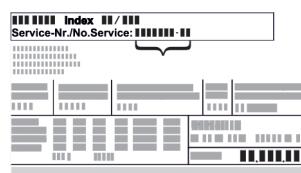

таблиці:

- **Під час встановлення пристрію дотримуйтесь попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:**

* залежно від моделі та оснащення

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо її не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до пошкодження майна, якщо її не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

2 УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

► Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності близок води.

Цільове використання

- Ставити та використовувати пристрій виключно в закритих приміщеннях.

2.1 Приміщення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодаагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодаагент не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодаагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

► Не пошкодити трубопроводи контуру холодаагенту та компресор.

- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.

Обов'язково забезпечте вільний притік та відтік повітря у місці встановлення.

- Чим більше холодаагенту міститься в пристрії, тим більшим має бути приміщення, де знаходитьться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодаагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрію. Д. жі про вміст холодаагенту вказано на заводській таблиці всередині пристрію.

2.1.1 Підлога в приміщенні

- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.
- Основа пристрою повинна мати ту ж висоту що і поверхня навколо.

2.1.2 Розміщення в приміщенні

- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Пристрій слід встановити впритул до стіни задньою стінкою або пристінними розпірками з комплекту поставки (див. нижче), якщо вони використовуються.

2.2 Інтеграція пристрою в кухонній ніші

Перед встановленням пристрою можна змінити його конструкцію відповідно до кухонної шафи.

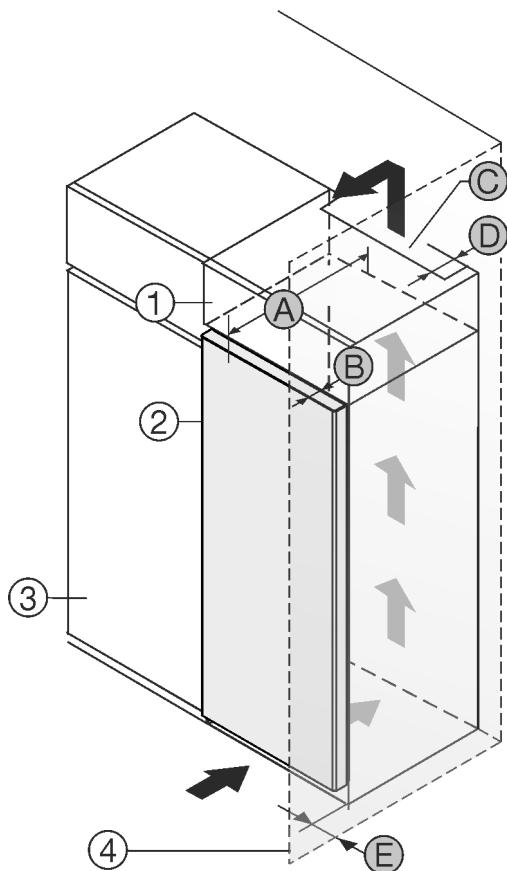


Fig. 1

- (1) Шафа для встановлення на пристрой*
- (2) Пристрой*
- (3) Кухонна шафа*
- (4) Стінка*
- (A) Глибина пристроя*
- (B) Глибина дверей*
- (C) Вентиляційний зазор*
- (D) Відстань задня сторона пристроя*
- (E) Відстань до сторони пристроя*

УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ

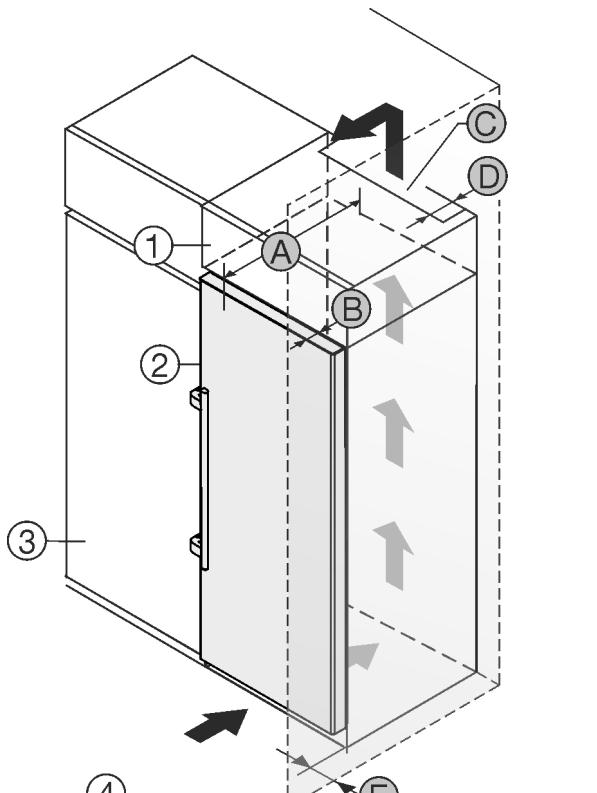


Fig. 2
(B) Глибина дверей*

- (1) Шафа для встановлення на пристрой*
- (2) Пристрой*
- (3) Кухонна шафа*
- (4) Стінка*
- (A) Глибина пристроя***
- (B) Глибина дверей***
- (C) Вентиляційний зазор***
- (D) Відстань задня сторона пристроя***
- (E) Відстань до сторони пристроя***

A*	B*	C*	D*	E*
675 мм ^x	65 мм	мін.300 см ²	мін.50 мм	мін.13 мм

Пристрої без ручки / з утопленою ручкою

A*	B*	C*	D*	E*
675 мм ^x	75 мм	мін.300 см ²	мін.50 мм	мін.57 мм

Пристрої з важільною ручкою

Пристрій встановити безпосередньо поряд із кухонною шафою Fig. 1 (3).*

Зі зворотного боку шафи для встановлення на пристрой слід передбачити вентиляційну шафу завглишки Fig. 1 (D) на всю ширину цієї шафи.*

Слід дотримуватись вентиляційного отвору Fig. 1 (C) в стелі приміщення.*

Якщо пристрій із шарнірами встановлюється поряд зі стінкою Fig. 1 (4), відстань між пристроєм та стінкою повинна бути не менше 13 мм.*

Якщо пристрій із шарнірами встановлюється поряд зі стінкою Fig. 1 (4), відстань між пристроєм та стінкою повинна бути не менше 20 мм.*

Якщо пристрій із шарнірами встановлюється поряд зі стінкою Fig. 1 (4), відстань між пристроєм та стінкою повинна бути не менше 57 мм. Це відповідає необхідній відстані для ручки після відкривання дверцят.*

Щоб мати можливість повністю відкривати дверцята, потрібно, щоб пристрій стояв на відстані глибина дверей Fig. 1 (B) відносно передньої панелі кухонної шафи. Залежно від глибини кухонних шаф Fig. 1 (3) та використання пристінних розпірок пристрій може ще більше видаватися вперед.*

Пристрій встановити безпосередньо поряд із кухонною шафою Fig. 2 (3).*

Зі зворотного боку шафи для встановлення на пристрой слід передбачити вентиляційну шафу завглишки Fig. 2 (D) на всю ширину цієї шафи.*

Слід дотримуватись вентиляційного отвору Fig. 2 (C) в стелі приміщення.*

Якщо пристрій із шарнірами встановлюється поряд зі стінкою Fig. 2 (4), відстань між пристроєм та стінкою повинна бути не менше 57 мм. Це відповідає необхідній відстані для ручки після відкривання дверцят.*

Щоб мати можливість повністю відкривати дверцята, потрібно, щоб пристрій стояв на відстані глибина дверей Fig. 2 (B) відносно передньої панелі кухонної шафи. Залежно від глибини кухонних шаф Fig. 2 (3) та використання пристінних розпірок пристрій може ще більше видаватися вперед.*

Вказівка

Набір для обмеження кута відкривання дверей на 90° у пристроях з амортизацією закривання можна отримати через сервісний центр.

Встановіть, чи дотримуються наступні умови:

- Розміри ніші дотримуються .
- Вимоги до вентиляції дотримуються (див. 4 Вимоги до вентиляції).

2.3 Встановлення кількох пристрій

УВАГА

Може привести до пошкодження пристрою через накопичення конденсату!

- Не встановлювати прилад поруч з іншим холодильником.

Пристрої розраховані на різні варіанти встановлення. Комбінувати виключно пристрої, якщо вони розраховані на це. Наступна таблиця показує можливий тип встановлення в залежності від моделі:

Тип встановлення	Модель
одинарний	всі моделі
Бік у бік (Side-by-Side) (SBS)	Моделі, назва яких починається з S....
Один поруч одного з відстанню 70 мм між пристроями у разі недотримання цієї відстані утворюється конденсат між бічними стінками пристрій.	всі моделі без обігрівання бокових стінок

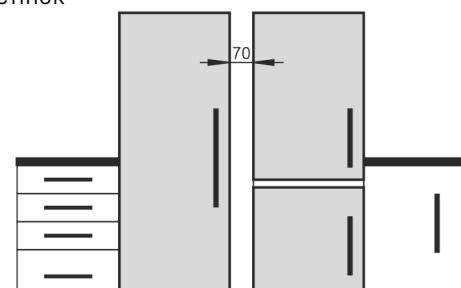


Fig. 3

Зберіть пристрой згідно до окремої інструкції з монтажу.

2.4 Підключення електрики



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не належна робота!

Пожежа. Якщо мережевий кабель/вилка дотикаються до зворотного боку пристрою, то вібрації пристрою можуть привести до пошкодження мережевого кабелю/вилки, що може привести до короткого замикання.

- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикається до вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрії.
- Планки штепсельних розеток та блоків багатомісцевих зажимів, та інші електронні пристрії (наприклад галогенні трансформатори) не можна встановлювати та експлуатувати на задній стінці пристрію.

3 Монтажні розміри

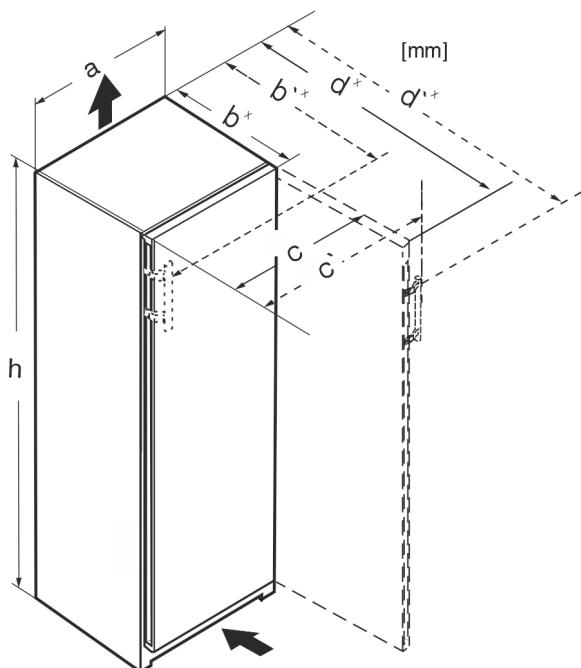


Fig. 4

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
RBa 4250	1255	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
R(sd)d 5250	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
RB(sd)(bsc) (d) 5250	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SR(B)sdd 5250	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
RBstd 528i	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SRB(bs)(st)d 528i	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
RBbsc 5280	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SRBstd 5280	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SRB(bs)(st)d 529i	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SRBsdd 5260	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x

* У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 15 мм.

4 Вимоги до вентиляції

УВАГА

Небезпека ушкоджень внаслідок перегрівання через недостатню вентиляцію!

За умов слабкої вентиляції може виникнути ушкодження компресора.

- Слідкуйте за тим, щоб зберігався достатній рівень вентиляції.
- Зверніть увагу на вимоги до вентиляції.

Якщо пристрій інтегрується в кухонну секцію, обов'язково дотримуватись наступних вимог стосовно вентиляції:

- Розпірні ребра на задній стороні пристрою слугують для забезпечення достатньої вентиляції. В своїй кінцевій позиції вони не повинні знаходитись у заглибленнях або проймах.
- Існує правило: чим більший переріз вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

5 Транспортування пристрою

- Пристрій транспортувати в упаковці.
- Пристрій транспортувати у вертикальному положенні.
- Пристрій транспортувати двома особами.

6 Розпакувати пристрій


У разі виявлення пошкоджень на пристрой слід негайно – до під'єднання – звернутися до постачальника.

- Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підозра про будь-які ушкодження.
- Видаліть усі сторонні матеріали з задньої стінки та бічних стінок пристрою, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.
- Зняти всі захисні плівки з пристрію. Не використовувати при цьому предмети з кутами або гострі предмети!

7 Встановлення пристінної розпірки

Пристінні розпірки мають використовуватися з метою досягнення задекларованого споживання електроенергії, а також запобігання утворення конденсату у разі підвищеної вологості навколошнього середовища. У такому разі глибина пристрою збільшується приблизно на 15 мм. Без використання пристінних розпірок пристрій повністю працездатний, але споживає трохи більше електроенергії.

- Якщо у комплект поставки пристрою входять пристінні розпірки, змонтуйте їх на зворотній стороні пристрою зліва та справа знизу.

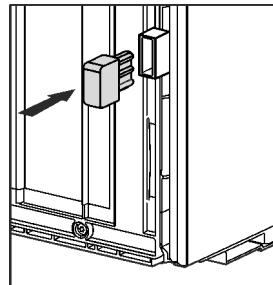

Встановлення пристрою

8 Встановлення пристрою



ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування!

- Пристрій до місця встановлення мають транспортувати два чоловіки.



ОБЕРЕЖНО

Це може привести до травм чи пошкодження пристрою. Дверцята можуть вдаритися об стіну і таким чином пошкодитися. Пошкоджене скло дверцят може привести до травмування!

- Захищайте дверцята від ударів об стіну. Встановіть на стіну стопор для дверцят, наприклад з повсті.
- Обмежувач відкривання дверей на 90° можна додатково замовити через сервісний центр.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не стабільний пристрій!

Небезпека отримання травм та пошкоджень. Пристрій може перекинутись.

- Закріпіти пристрій відповідно до інструкції з використання.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може привести до загорання чи пошкодження пристрою!

- Забороняється встановлювати на холодильнику пристрій, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!

Переконайтесь, що дотримані наступні умови:

- Переміщення пристрою дозволене виключно у не завантаженому стані.
- Встановлюйте пристрій лише з допомогою.

9 Вирівняйте пристрій



ОБЕРЕЖНО


Перекидання та випадання дверей пристрою можуть привести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Якщо додаткова регульована ніжка на нижньому опорному кронштейні не правильно контактує з підлогою, можуть двері випасти або пристрій перекинутись. Це може привести до матеріальної шкоди та ушкоджень.

- Викрутіть додаткову регульовану ніжку на опорному кронштейні, доки він не буде опиратися на підлогу.
- Потім поверніть на 90°.

- Завдяки ватерпасу надійно встановіть пристрій у вертикальному положенні, відрегулювавши ніжки (A) за допомогою гайкового ключа.

- Після цього підіпріть дверцята: Витягуйте ніжку на опорному кронштейні (B) до тих пір, поки вона не буде опиратись на підлогу, потім крутіть далі під кутом 90°.

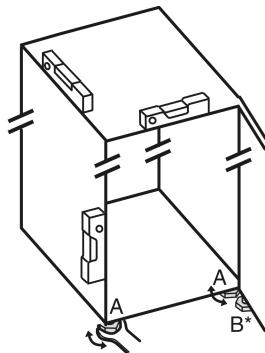

- Після цього підіпріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викручуйте ніжку на опорному кронштейні (B), доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

10 Після встановлення

- Зніміть захисну плівку з зовнішньої стінки корпуса.
- Зніміть захисну плівку з декоративних планок.
- Зніміть захисну плівку з декоративних планок та передніх стінок висувних ящиків.
- Зніміть захисну плівку з задньої стінки з високоякісної сталі.
- Зніміть елементи захисту при транспортуванні.
- Помийте пристрій.
- Запишіть тип (модель, номер), позначення пристрою, артикульний/серійний номер, дату покупки та адресу продавця у передбачених для цього полях .

11 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.



- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

12 Роз'яснення використані символи



На цьому кроці виконання дії існує небезпека травмування! Дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки!



Інструкція дійсна для більшості моделей. Виконувати цей крок тільки в тому випадку, якщо він дійсно стосується вашого пристрою.

	Для монтажу враховувати докладний опис у текстовій частині інструкції.		Д опоміжі засоби для монтажу: мотузка
	Розділ призначений або для пристрою з одними дверима, або для пристрою з двома дверима.		Д опоміжі засоби для монтажу: кутовий розмір
	Оберіть одну з альтернатив: пристрій з кріпленням дверей праворуч, або пристрій з кріпленням дверей ліворуч.		Д опоміжі засоби для монтажу: викрутка
	Етап монтажу, необхідний при IceMaker та / або InfinitySpring.		Д опоміжі засоби для монтажу: ножиці
	Гвинти тільки послаблювати або трохи затягувати.		Д опоміжі засоби для монтажу: маркувальний олівець, з можливістю змиття
	Затягніть гвинти.		Приладдя: вийняти компоненти
	Перевірити, чи наступний етап роботи потрібен для Вашої моделі.		Професійно утилізувати більше не потрібні компоненти.
	Перевірити правильність монтажу / правильність посадки використаних компонентів.		
	Виміряти заданий розмір і коригувати за потреби.		
	Інструмент для монтажу: Метрична лінійка		
	Інструмент для монтажу: акумуляторний гвинтокрут та насадка		
	Інструмент для монтажу: водяний рівень		
	Інструмент для монтажу: вилочний ключ із розміром 7 і 10		
	Для цього етапу роботи необхідно двоє людей.		
	Етап роботи відбувається на позначеному місці пристрою.		

13 **- двері морозильної камери***

**** - двері морозильної камери при зміні обмежувача ходу дверей можете переставити простою маніпуляцією. Якщо двері охолоджувального пристрою можна відкрити більше ніж на 115° (1), морозильну камеру можна також відкрити без зміни обмежувача ходу. У випадку меншого кута розкриття (2) дверей пристрою необхідна перестановка обмежувача ходу дверей.

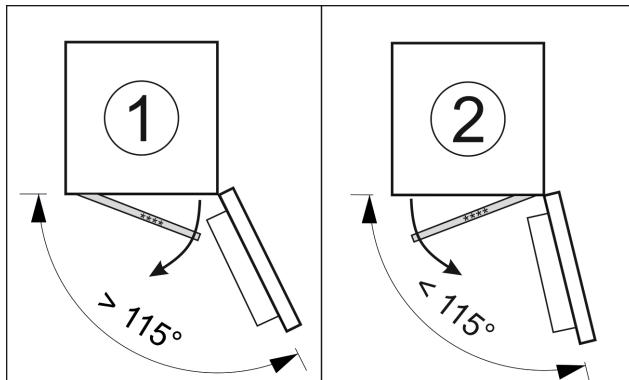


Fig. 5

13.1 Перестановка обмежувача ходу дверей

Заслінка для перестановки обмежувача ходу дверей знаходитьсь внизу на задній стінці ****-дверей морозильної камери.

Переставлення дверцят

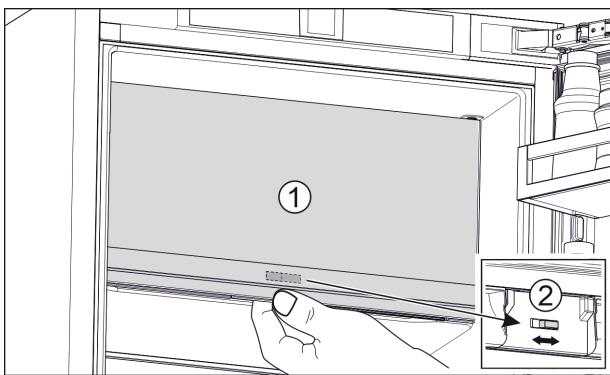


Fig. 6

- Закрити **** - двері морозильної камери (1).
- Взявшись знизу за **** - двері морозильної камери.
- Заслінку (2) посунути або праворуч або ліворуч.

14 Переставлення дверцят

Інструмент

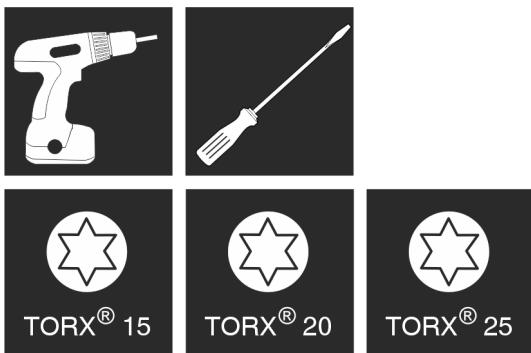


Fig. 7



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо опорні деталі недостатньо добре прикручені, дверцята можуть впасти. Це може привести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолодження неправильно.

- Die Lagerböcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
- Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.

УВАГА

Може привести до пошкодження пристрійв Side-by-Side через накопичення конденсату!

Дякі прилади можуть бути встановлені поруч у вигляді комбінації Side-by-Side.

Якщо ваш пристрій **можна встановлювати впритул до інших охолоджувальних пристрійв (SBS)**:

- встановити комбінацію SBS відповідно до вкладеного аркуша.

Якщо **розташування пристрійв задане попередньо**:

- не переставляйте дверцята.

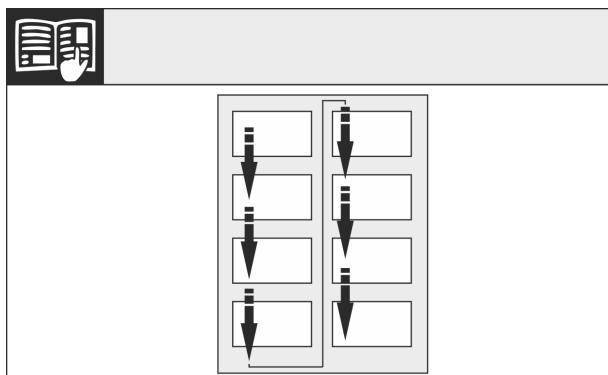


Fig. 8

Звернути увагу на напрям зчитування.

14.1 Знімання демпфера

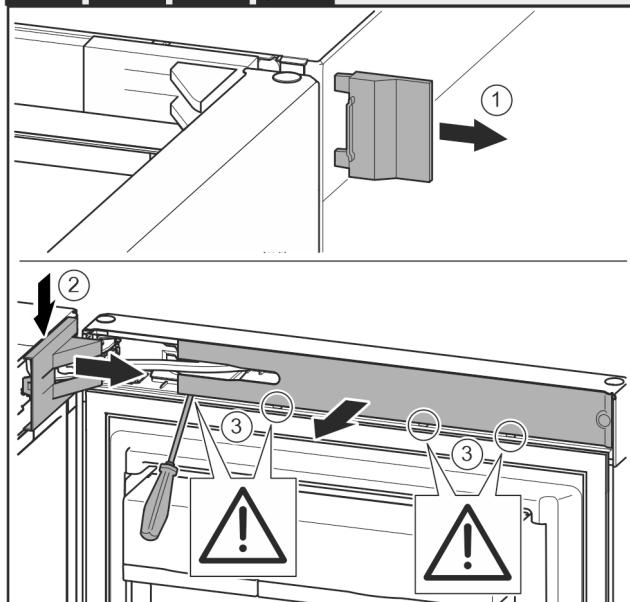


Fig. 9

- Відкрийте дверцята.

УВАГА

Може привести до пошкодження пристрійв!

Якщо пошкоджено прокладку, дверцята зачиняються не правильно і температура охолодження недостатньо низька.

- Не можна пошкоджувати прокладку за допомогою викрутки!

- Зніміть зовнішню кришку. Fig. 9 (1)

- Звільніть і ослабте кришку опорного кронштейна. Зніміть кришку опорного кронштейна. Fig. 9 (2)

- За допомогою шліцевої викрутки звільніть від фіксатора та поверніть убік накладку. Fig. 9 (3)

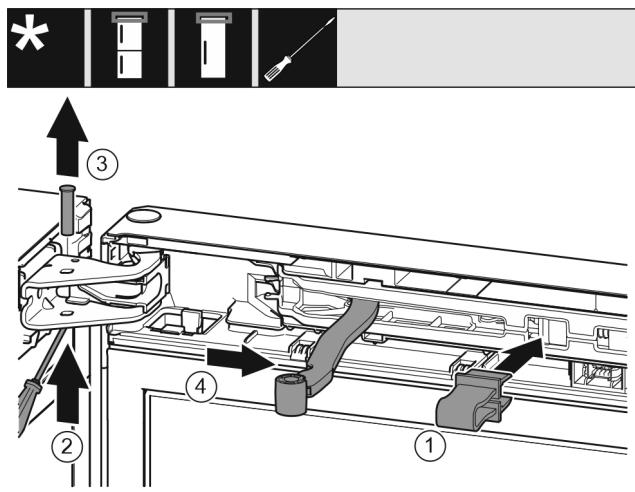


Fig. 10



ОБЕРЕЖНО

Небезпека роздавлювання шарніром, що складається!

- Зафіксуйте запобіжник.
- Зафіксуйте запобіжник в отворі. Fig. 10 (1)
- Виштовхніть палець за допомогою викрутки. Fig. 10 (2)
- Вийміть гвинт рухом нагору. Fig. 10 (3)
- Поверніть шарнір у напрямку дверцят. Fig. 10 (4)

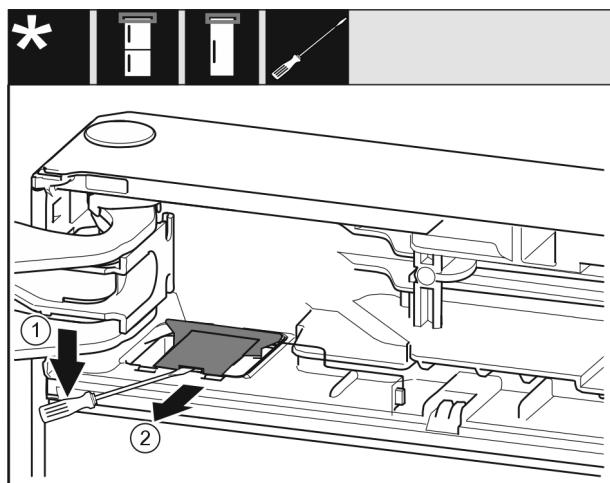


Fig. 11

- З допомогою шліцевої викрутки звільнити і підняти кришку. Fig. 11 (1)
- Монтувати кришку. Fig. 11 (2)

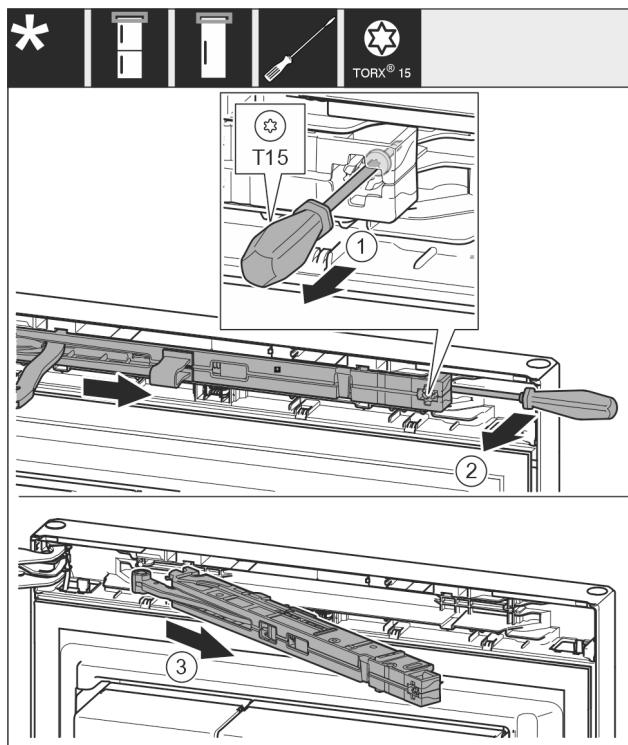


Fig. 12

- За допомогою викрутки T15 ослабте гвинт на демпферному вузлі приблизно на 14 мм. Fig. 12 (1)
- Переміщаючи викрутку з боку ручки за демпферний вузол, поверніть вузол уперед. Fig. 12 (2)
- Витягніть демпферний вузол. Fig. 12 (3)

14.2 Зняття дверцят

Вказівка

- Вийміть продукти з лотків на дверцях перед тим, як зняти дверцята, щоб продукти, які в них знаходяться, не повипадали.

Переставлення дверцят

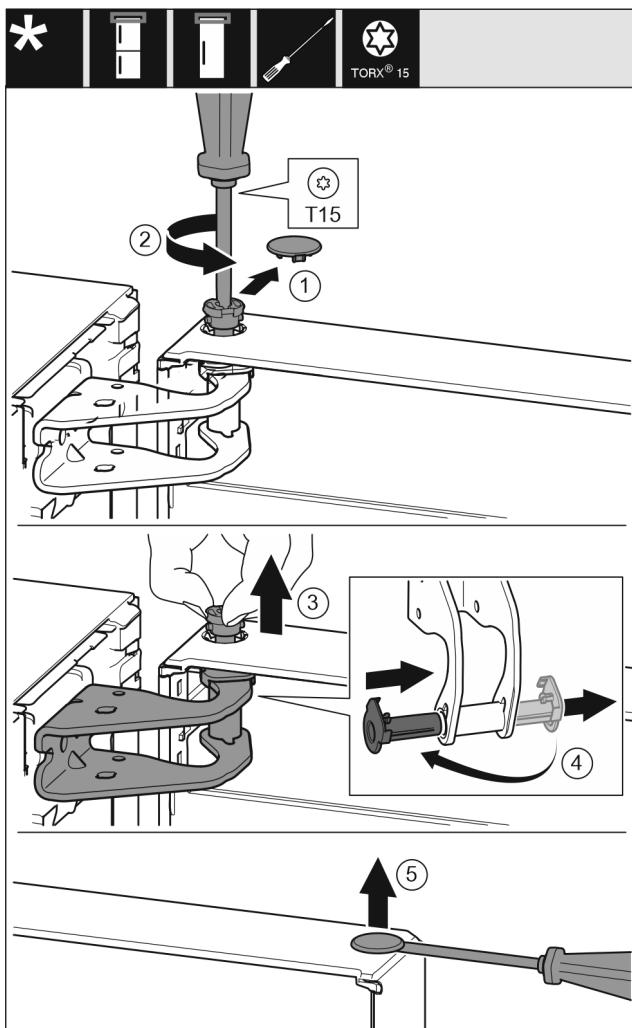


Fig. 13



ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через перекидання дверцят!

- Добре притримуйте дверцята.
- Обережно зачиняйте дверцята.

- Обережно зніміть запобіжну кришку. Fig. 13 (1)
- Трохи викрутіть гвинт за допомогою викрутки T15. Fig. 13 (2)
- Притримуйте дверцята і витягніть палець руками. Fig. 13 (3)
- Витягніть із напрямної опорну втулку. Встановіть і зафіксуйте з іншого боку. Fig. 13 (4)
- Підніміть і віdstavte в сторону дверцята.
- За допомогою шліцевої викрутки обережно підійміть пробку із опорного втулка дверцят та витягніть її. Fig. 13 (5)

14.3 Заміна дверцят морозильника*

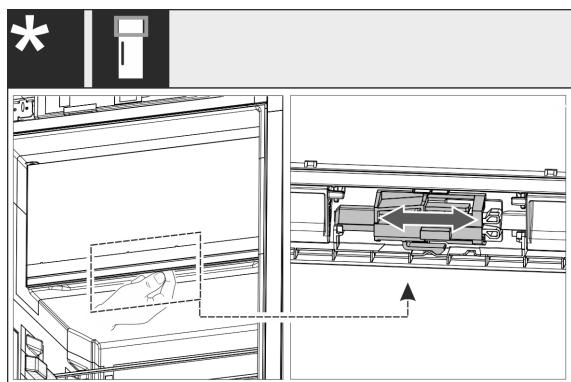


Fig. 14

- Для пристрів з одними дверима: Змінити кріплення дверей відділення 4 зірочки переміщенням важеля. Д вірі відділення 4 зірочки повинні бути для цього закриті. Перемістити важіль знизу на задній стінці дверей.

14.4 Перестановка верхніх опорних деталей

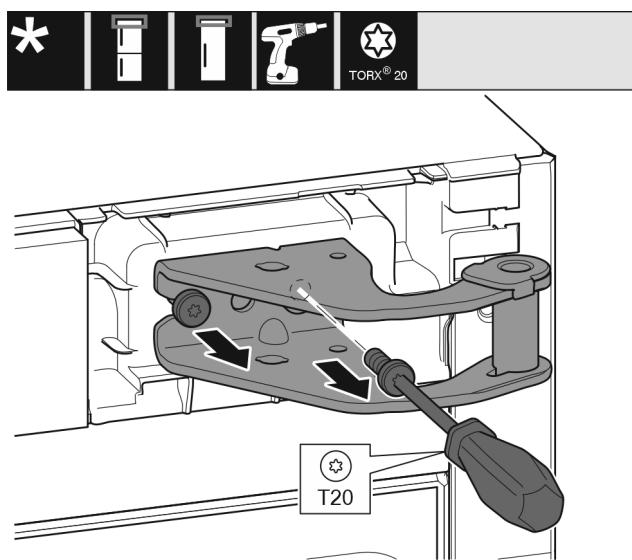


Fig. 15

- За допомогою викрутки T20 викрутіть обидва гвинти.
- Підніміть і зніміть опорний кронштейн.

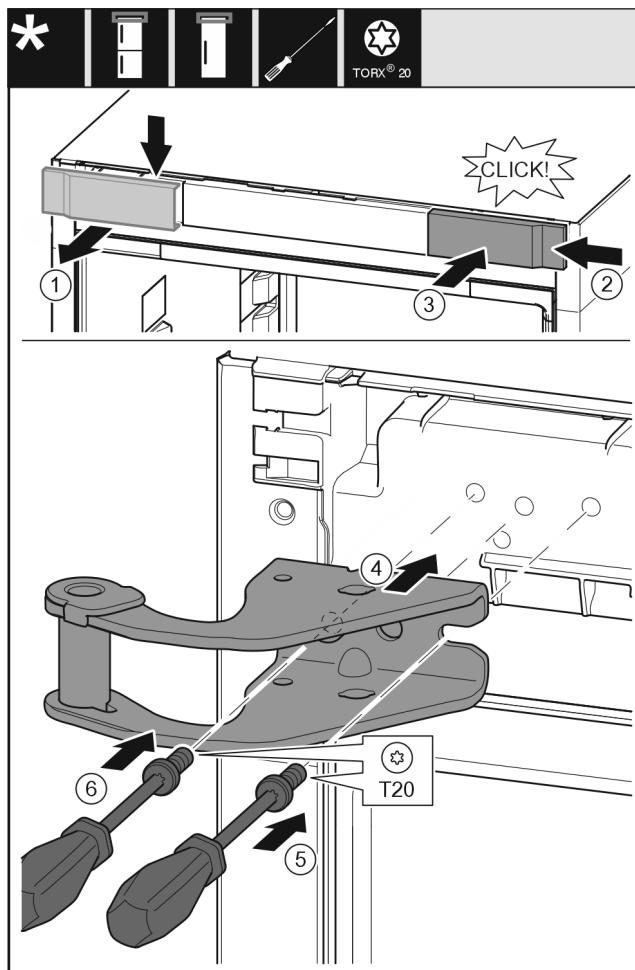


Fig. 16

- Зніміть кришку вгорі вперед. Fig. 16 (1)
- Почекіть кришку, що повернута на 180°, з іншого боку праворуч. Fig. 16 (2)
- Зафіксуйте кришку. Fig. 16 (3)
- Встановіть верхній опорний кронштейн. Fig. 16 (4)
- Встановіть та закрутіть гвинт за допомогою викрутки T20. Fig. 16 (5)
- Встановіть та закрутіть гвинт за допомогою викрутки T20. Fig. 16 (6)

14.5 Перестановка нижніх опорних деталей

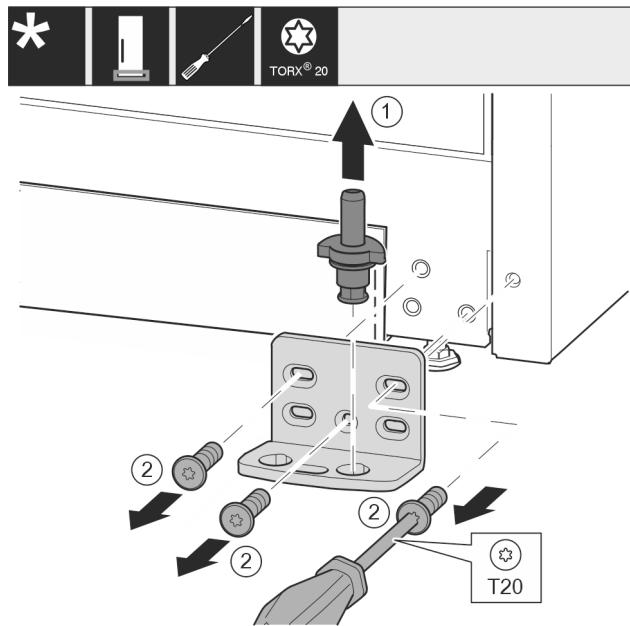


Fig. 17

- Опорний гвинт цілком витягніть рухом вгору. Fig. 17 (1)
- Викрутіть гвинти за допомогою викрутки T20 та зніміть опорний кронштейн. Fig. 17 (2)

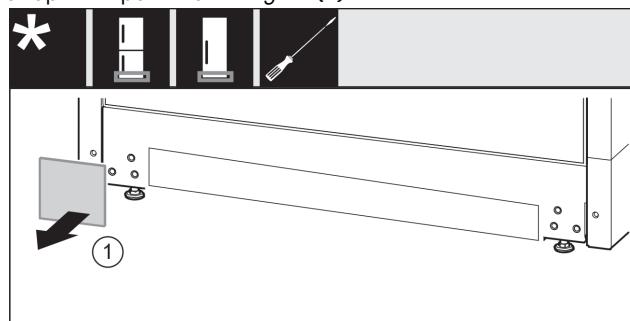


Fig. 18

- Зніміть кришку. Fig. 18 (1)

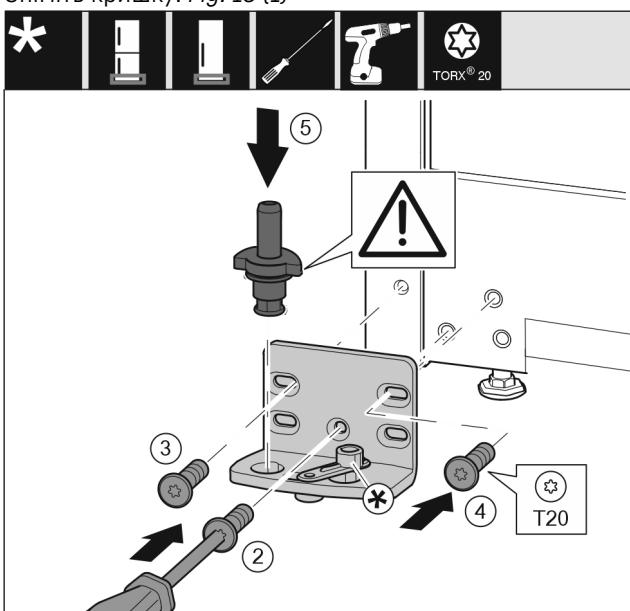


Fig. 19

- Встановіть опорний кронштейн з іншого боку і закріпіть гвинтами за допомогою викрутки T20. Почніть із гвинта 2 знизу посередині. Fig. 19 (2)

Переставлення дверцят

- Закрутіть гвинти 3 та 4. Fig. 19 (3,4)
- Вставте цілком опорний гвинт. При цьому виступ фіксатора повинен бути спрямований назад. Fig. 19 (5)

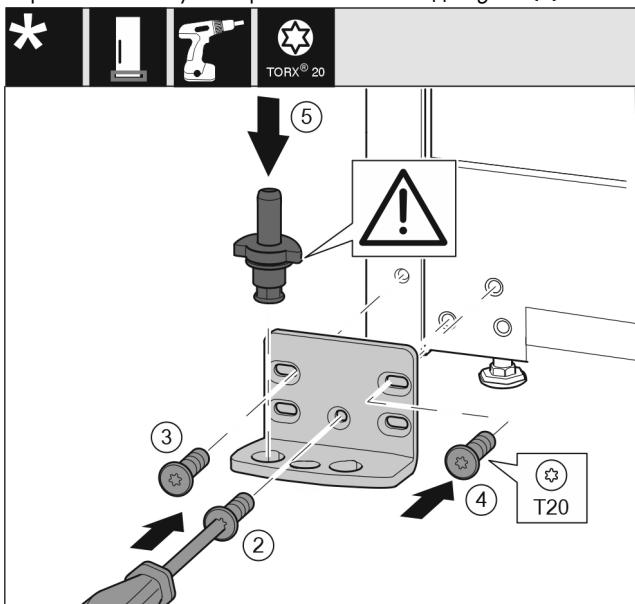


Fig. 20

- Встановіть опорний кронштейн з іншого боку і закріпіть гвинтами за допомогою викрутки T20. Почніть із гвинта 2 знизу посередині. Fig. 20 (2)
- Закрутіть гвинти 3 та 4. Fig. 20 (3,4)
- Вставте цілком опорний гвинт. При цьому виступ фіксатора повинен бути спрямований назад. Fig. 20 (5)

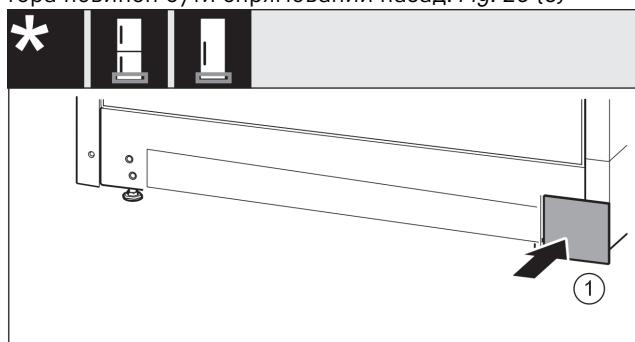


Fig. 21

- Знову одягнути кришку з іншого боку. Fig. 21 (1)

14.6 Перестановка ручок*

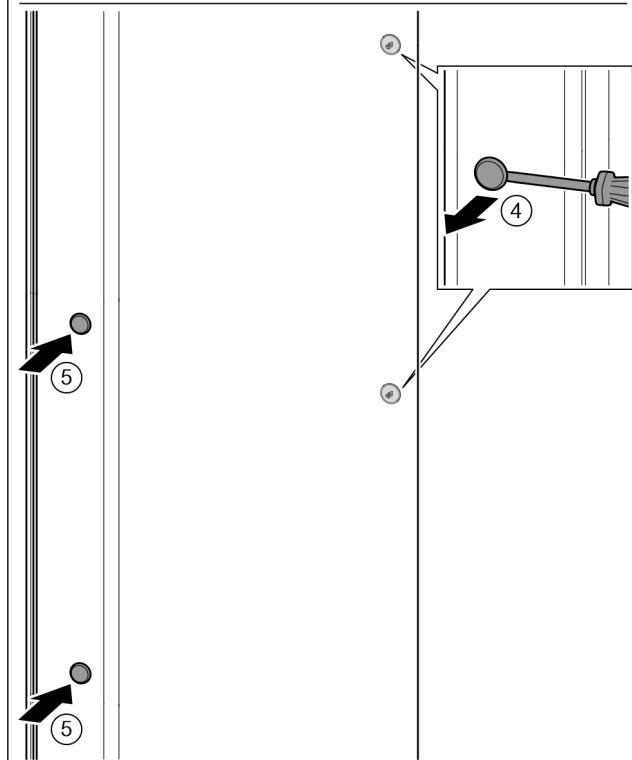
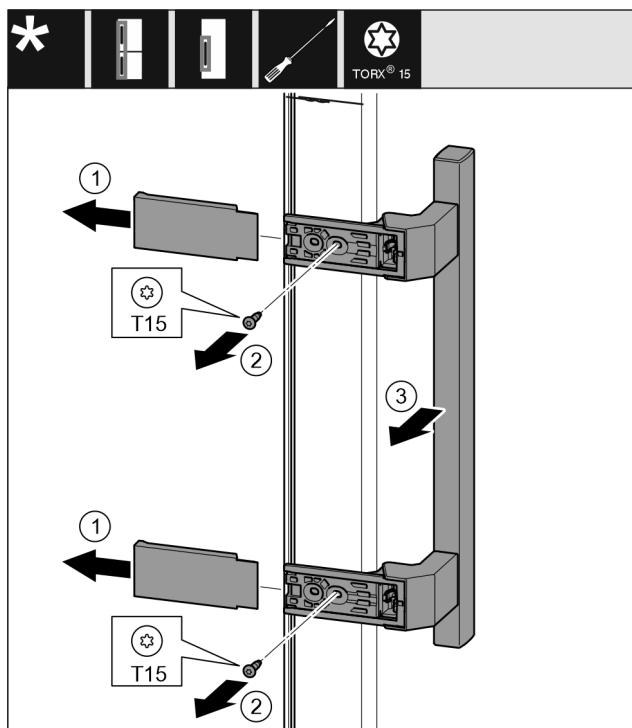


Fig. 22

- Зніміть кришку. Fig. 22 (1)
- Викрутіть гвинти за допомогою викрутки T15. Fig. 22 (2)
- Зніміть ручку. Fig. 22 (3)
- За допомогою шліщової викрутки обережно підійміть бокову пробку та витягніть її. Fig. 22 (4)
- Знову вставте пробку з іншого боку. Fig. 22 (5)

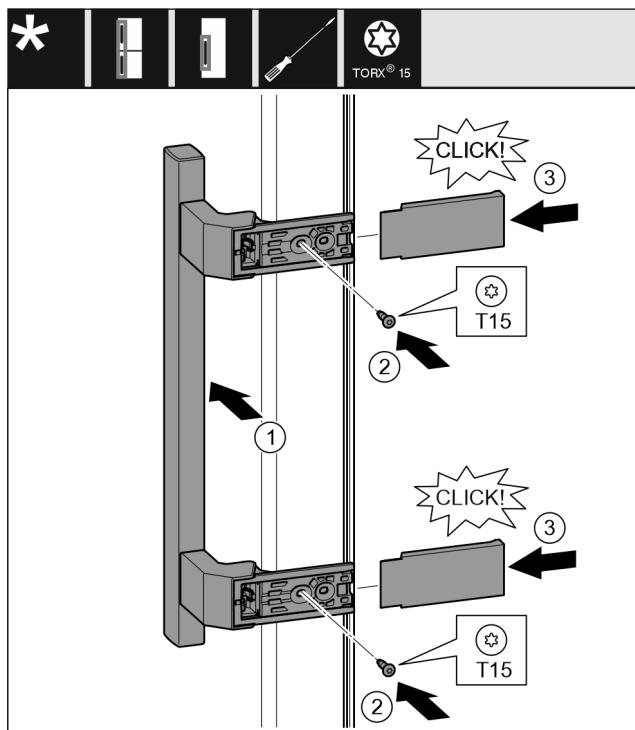


Fig. 23

- ▶ Встановіть ручку з протилежного боку. Fig. 23 (1)
- ▷ Отвори для гвинтів повинні знаходитись точно один над одним.
- ▶ За допомогою викрутки T15 закрутіть гвинти. Fig. 23 (2)
- ▶ Встановіть збоку кришки і посуньте їх. Fig. 23 (3)
- ▷ Слідкуйте за правильною фіксацією.

14.7 Монтування дверцят

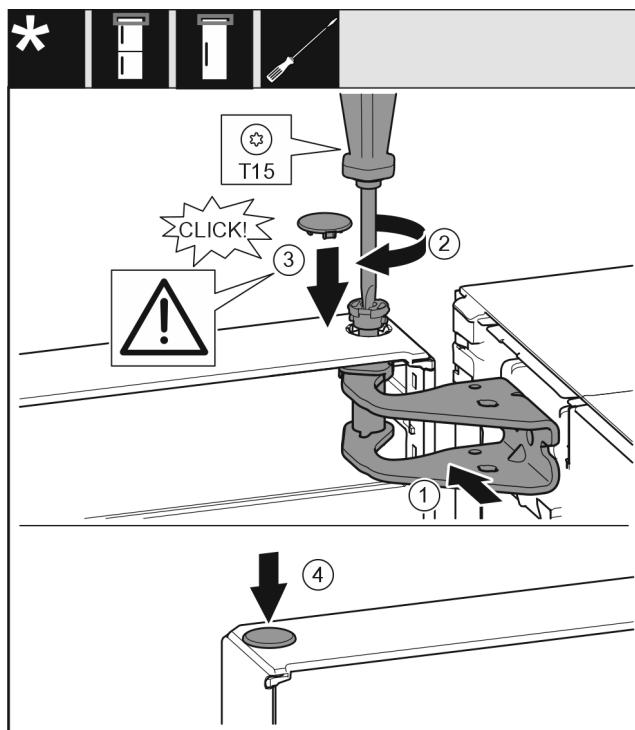


Fig. 24

- ▶ Встановіть верхні дверцята на нижній опорний палець.
- ▶ Вирівняйте дверцята зверху по отвору в опорному кронштейні. Fig. 24 (1)
- ▶ Вставте палець та закрутіть за допомогою викрутки T15. Fig. 24 (2)

- ▶ Встановіть захисну кришку для захисту дверцят: вставте захисну кришку і проконтрольуйте, щоб вона прилягала до дверцят. Якщо це не так, повністю вставте палець. Fig. 24 (3)
- ▶ Вставте пробку. Fig. 24 (4)

14.8 Вирівнювання дверцят

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що падають! Якщо опорні деталі недостатньо добре прикріплені, дверцята можуть впасти. Це може привести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- ▶ Die Lagerböcke fest mit 4 Nm anschrauben.
- ▶ Перевіріть, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.

- ▶ У разі необхідності, за допомогою двох поздовжніх отворів на опорному кронштейні знизу встановіть дверцята на одній осі з корпусом. Для цього викрутіть середній гвинт в нижньому опорному кронштейні за допомогою інструмента T20, який входить до комплекту поставки. Решті гвинтів трохи ослабте за допомогою інструмента T20 або викрутки T20 і вирівняйте, користуючись поздовжніми отворами.
- ▶ Підігріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викруйте ніжку на нижньому опорному кронштейні, доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

14.9 Встановлення демпфера

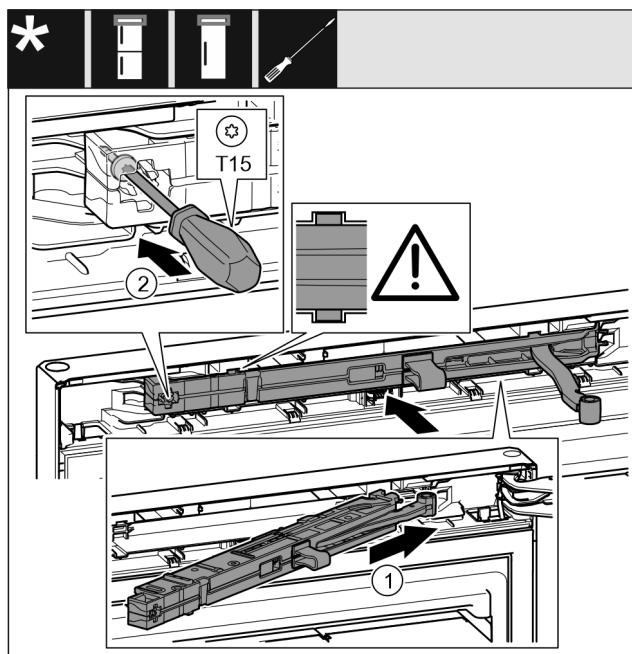


Fig. 25

- ▶ Під нахилом просуньте демпферний вузол з боку опорного кронштейна в отвір до упору. Fig. 25 (1)
- ▶ Повністю вставте вузол.
- ▷ Вузол розміщений правильно, якщо ребро демпферного вузла знаходиться в направляючій в корпусі.
- ▶ Закрутіть гвинт за допомогою викрутки T15. Fig. 25 (2)

Підключення води*

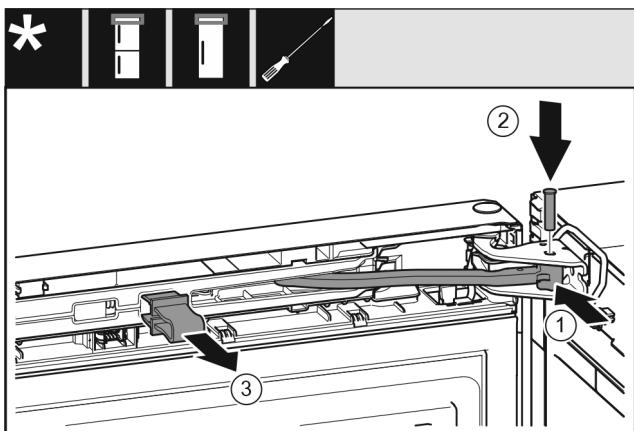


Fig. 26

Дверцята відкриті на 90°.

- Поверніть шарнір в опорному кронштейні. Fig. 26 (1)
- Встановіть гвинт в опорний кронштейн та шарнір. При цьому виступ фікатора повинен займати правильне положення в пазу. Fig. 26 (2)
- Зніміть запобіжник. Fig. 26 (3)

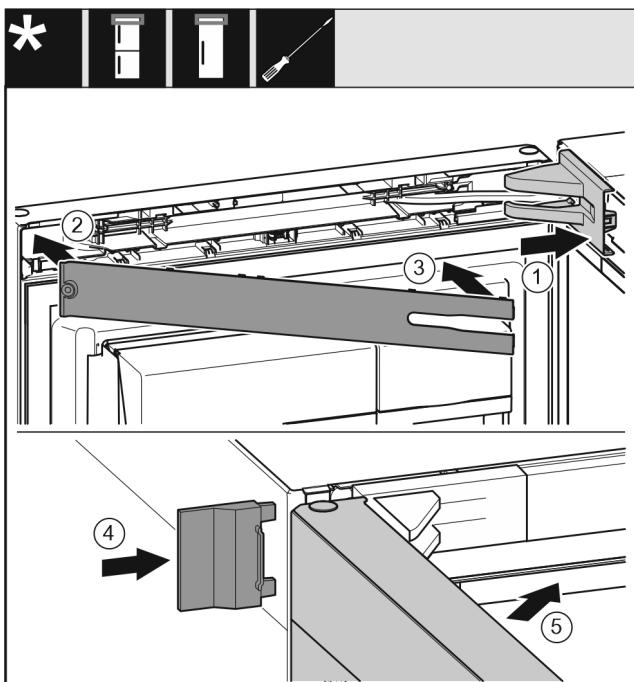


Fig. 27

- Встановіть та зафіксуйте кришку опорного кронштейна, у разі необхідності – обережно розтисніть. Fig. 27 (1)
- Встановіть панель. Fig. 27 (2)
- Поверніть і зафіксуйте панель. Fig. 27 (3)
- Насуньте зовнішню кришку. Fig. 27 (4)
- Закройте верхні дверцята. Fig. 27 (5)

15 Підключення води*



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Струм у поєднанні з водою!

Електричний удар.

- Перед підключенням до водяної труби: Відключіть пристрій від розетки.
- Перед підключенням до ліній подачі води: Перекрийте водопостачання.
- Підключення до мережі водопостачання може здійснювати лише кваліфікований працівник газової чи водопостачальної служби.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Забруднена вода!

Отруєння.

- Підключайте пристрій лише до системи питного водопостачання.

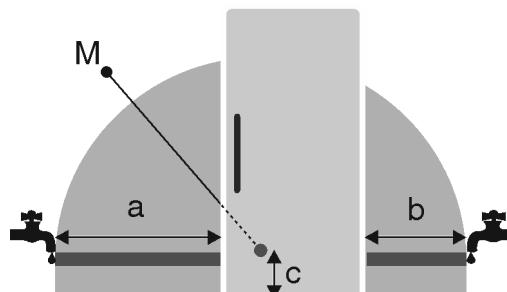


Fig. 28 *

Для пристрію шириною 600 мм:

Лінія підключення води та входний електромагнітний клапан пристрою розраховані на тиск води до 1 МПа (10 бар).

Для бездоганної роботи (витрата, розмір кубиків льоду, рівень шуму) дотримуватись наступних даних:

Тиск води:

бар	МПа
від 1,5 до 6,2	від 0,15 до 0,62

Тиск води при використанні фільтру для води:

бар	МПа
від 2,8 до 6,2	від 0,28 до 0,62

Якщо тиск вище 0,62 МПа (6,2 бар): Попередньо увімкнути пристрій зменшення тиску.

Встановіть, чи дотримуються наступні умови:

- Тиск води витримується.
- Подача води до пристрою відбувається через водопровід холодної води, який підтримує робочий тиск та підключений до системи питної води.
- Використовується доданий шланг. Старі шланги утилізуються.*
- У з'єднувальному елементі шлангу знаходиться фільтр з прокладкою.*
- Між шлангопроводом та місцем підключення води знаходиться запірний кран, щоб у випадку необхідності припинити подачу води.*
- Запірний кран знаходиться на зворотній стороні пристрію, він легко доступний, щоб пристрій можна було вставити якнайлише, а кран повернути якнайшвидше. Норми відстані витримуються.

- Усі пристрої та обладнання, яке застосовується для подачі води, відповідають діючим нормам даної країни.
- Є доступ до задньої стінки пристроя, щоб можна було підключити пристрій до системи питної води.
- Будьте обережні при встановленні, щоб не пошкодити або зігнути шланг.

Вказівка

Шланг іншої довжини можна отримати як додаткове приладдя.*

16 Підключення подачі води*

Підключити шланг до пристрію

Магнітний клапан знаходиться внизу на задній стінці пристроя. Він устаткований різьбою R3/4.

- Зніміть кришку (2).
- Полегшений монтаж: Викласти прямий кінець шлангу (7) ліворуч на землю.
- Насуньте гайку (4) до кінця через кінець шлангу, розташований під кутом (3) та утримуйте.

УВАГА

Пошкоджені витків нарізки магнітного клапану!

Магнітний клапан не герметичний: Може виступити вода.

- Обережно одягнути гайку Fig. 29 (1) і закрутити на різьбу.

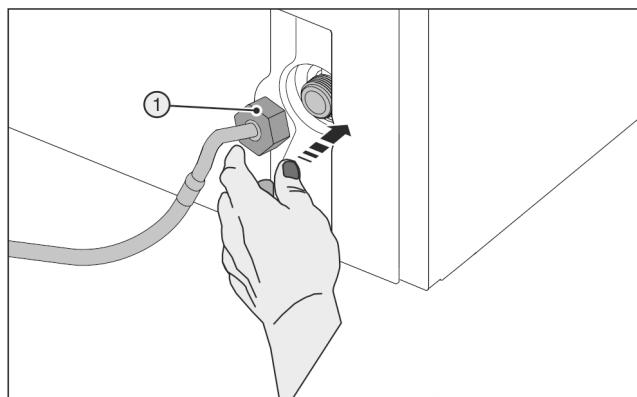


Fig. 29

- Обережно одягти гайку Fig. 29 (1) і накрутити двома пальцями на нарізку до досягнення міцної надійної посадки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зламаний допоміжний інструмент (5)!

Різані рани.

- Допоміжний інструмент (5) використовувати тільки при кімнатній температурі.

- Затягувати гайку Fig. 29 (1) за допомогою допоміжного інструменту (5) за годинниковою стрілкою, доки не буде досягнуто максимального моменту затяжки і допоміжний інструмент (5) не почне прокручуватися.

Підключити шланг до запірного крану

- Накрутити гайку (7) на запірний кран (8).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зламаний допоміжний інструмент (5)!

Різані рани.

- Допоміжний інструмент (5) використовувати тільки при кімнатній температурі.

- Затягувати гайку (7) за допомогою допоміжного інструменту (5) за годинниковою стрілкою, доки не буде досягнуто максимального моменту затяжки і допоміжний інструмент (5) не почне прокручуватися.
- Причепіть накладку (6) в допоміжний інструмент (5) і для зберігання закріпіть на шлангу із високоякісної сталі.

Перевірте систему подачі води

- Повільно відкрити запірний кран (8) подачі води.
- Перевірте всю систему подачі води на герметичність.
- Почистити IceMaker (див. інструкцію з використання, технічне обслуговування).

Видалити повітря з системи подачі води

Видалити повітря при:

- Початок експлуатації
- Заміна баку для води InfinitySpring

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- Пристрій повністю підключено
- Бак для води вставлений (див. Інструкцію з використання, технічне обслуговування)
- Водяний фільтр вставлений (див. Інструкцію з використання, технічне обслуговування)
- Пристрій увімкнений
- Відкрити двері пристроя
- Натиснути стакан проти нижньої частини InfinitySpring дозатора.
- Верхня частина рухається назовні і повітря або вода іде в стакан.
- Продовжувати процес, доки вода не тектиме в стакан як рівномірний струмінь.
- В системі більше нема повітря.
- Почистити InfinitySpring (див. інструкцію з використання, технічне обслуговування).

17 Підключення пристроя



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Невірне підключення!

Небезпека загорання.

- Не використовувати подовжуvalnyj kabel.
- Не використовувати розподільний щит.

УВАГА

Невірне підключення!

Пошкодження електронної частини.

- Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.
- Не використовувати енергозберігаючий штекер.

Вказівка

Використовуйте виключно провід підключення до мережі, що входить в комплект поставки.

- Подовжений провід підключення до мережі можна замовити в службі підтримки.

Підключення пристрою

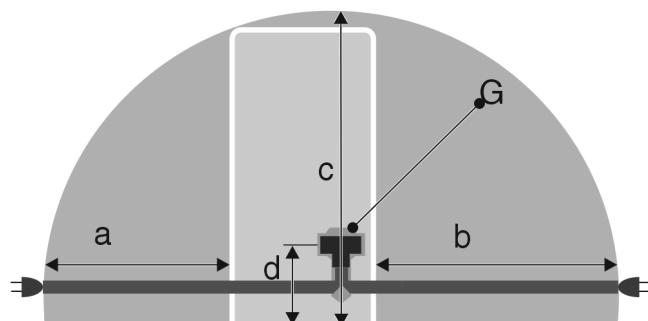



Fig. 30 *

Для пристройв ширину 600 мм:

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1350 мм	~ 1800 мм	~ 2050 мм	~ 150 мм	Штекер пристрою

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- Вид струму та напруга на місці встановлення відповідають даним на заводській табличці .
 - Розетка заземлена належним чином і устаткована електричним запобіжником.
 - Струм відмикання запобіжника складає від 10 до 16 А.
 - Розетка знаходитьться в доступному місці.
 - Розетка лежить не за пристроєм, а в зонах a або b (a, b, c).
- Перевірте підключення до мережі.
- Встановіть штекер пристрою (G) на задній стороні пристрою. Слідкуйте за правильною фіксацією.
- З'єднайте штекер із джерелом живлення.
- На дисплеї з'являється логотип Liebherr.
- Індикатор змінюється на символ режиму очікування.

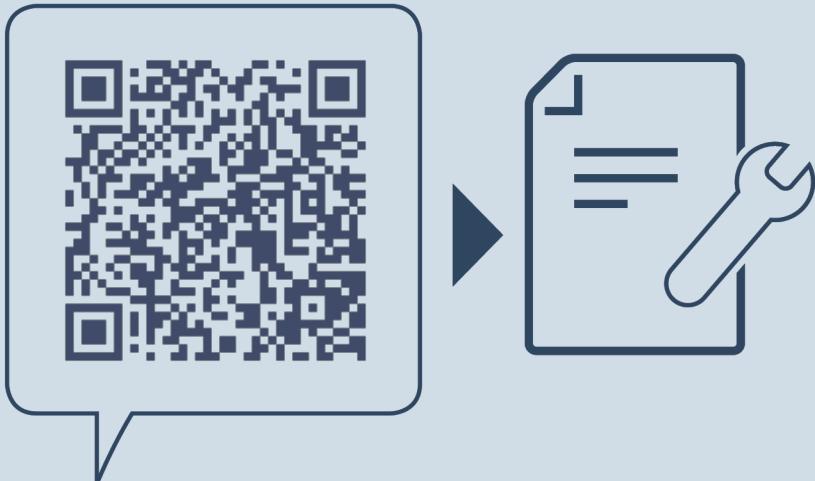

home.liebherr.com/fridge-manuals

UK холодильник із відділенням BioFresh

Дата видачі: 20221006

**Індекс артикульних
номерів: 7080530-01**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien