


# Посібник з експлуатації

Вертикальний холодильник з морозильником

UK

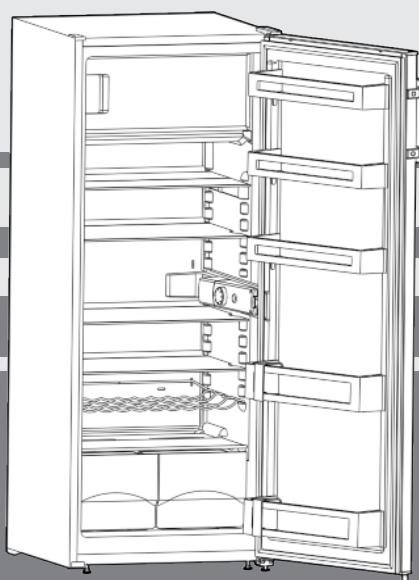

020318 **7082861 - 00**

K(sl) 28.. ... 1

**LIEBHERR**

# Загальні відомості

## Зміст

<b>1</b>	<b>Загальні відомості.....</b>	<b>2</b>
1.1	Загальний огляд пристрою та оснащення.....	2
1.2	Область застосування пристрою.....	2
1.3	Конформність.....	3
1.4	Технічні характеристики продукту.....	3
1.5	Розміри для установки.....	3
1.6	Заощадження електроенергії.....	3
<b>2</b>	<b>Загальні поради з безпеки.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Елементи управління та індикації.....</b>	<b>5</b>
3.1	Елементи управління та контролю.....	5
<b>4</b>	<b>Початок експлуатації.....</b>	<b>5</b>
4.1	Транспортування пристрою.....	5
4.2	Встановлення пристрою.....	5
4.3	Перестановка дверцят.....	6
4.4	Встановлення в кухонній ниші.....	7
4.5	Утилізація упаковки.....	8
4.6	Підключення пристрою.....	8
4.7	Увімкнення пристрою.....	8
<b>5</b>	<b>Обслуговування.....</b>	<b>8</b>
5.1	Охолоджувальне відділення.....	9
5.2	Морозильна камера.....	9
<b>6</b>	<b>Технічне обслуговування.....</b>	<b>10</b>
6.1	Розморожування.....	10
6.2	Чищення пристрою.....	10
6.3	Заміна внутрішнього освітлення.....	10
6.4	Сервісна служба .....	11
<b>7</b>	<b>Неполадки.....</b>	<b>11</b>
<b>8</b>	<b>Завершення експлуатації.....</b>	<b>12</b>
8.1	Вимикання пристрою.....	12
8.2	Виведення з експлуатації.....	12
<b>9</b>	<b>Утилізація пристрою.....</b>	<b>12</b>

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеється про пристрой спеціального призначення, позначені зірочкою (\*).

Інструкції позначені ►, результати дії позначені ▶.

## 1 Загальні відомості

### 1.1 Загальний огляд пристрою та оснащення

#### Вказівка

- Сортувати продукти, як показано на малюнку. Так пристрой працює з економією енергії.
- Місця для зберігання, висувні шухляди або кошики у стані постачання розташовані для оптимального енергозбереження.

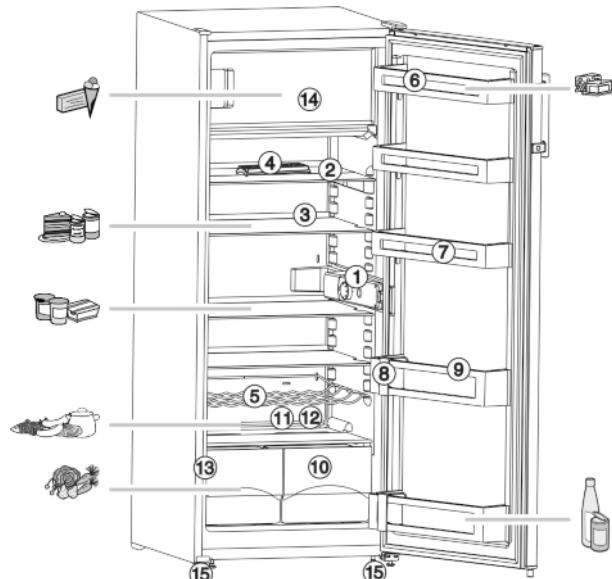


Fig. 1

- (1) Корпус терmostата, внутрішнє освітлення
- (2) Полиця, роздільна
- (3) Полиця, пересувна
- (4) Місце для зберігання яєць
- (5) Решітка для пляшок
- (6) Полиця для масла
- (7) Полиця у дверцях, переставна
- (8) Затискач для пляшок
- (9) Полиця у дверцях для високих пляшок
- (10) Контейнери для овочів
- (11) Найхолодніша зона
- (12) Отвір для стоку
- (13) Заводська табличка
- (14) Морозильна камера
- (15) Ніжки

### 1.2 Область застосування пристрою

#### Цільове використання

Пристрій призначений виключно для охолодження продовольчих продуктів в домашніх умовах чи в умовах аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання

- на кухнях приватних осіб, у ю дальнях,
- у приватних пансіонатах, готелях, мотелях та інших місцях проживання,
- при забезпеченні готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Усі інші способи використання є неприпустимими.

#### Передбачуване неправильне використання

Суворо забороняється використовувати пристрій для:

- зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або схожих речовин згідно з Директивою про медичну продукцію 2007/47/ЄС
- застосування у вибухонебезпечних зонах

Неправильне використання пристрою може привести до пошкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

#### Класи клімату

Діапазон дозволених температур навколошнього середовища, у якому використовується пристрій, різнийся в залежності від класу клімату. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в таблиці.

### Вказівка

► Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколошнього середовища.

Клас клімату	для навколошнього середовища від
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C

### 1.3 Конформність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Прилад відповідає діючим нормам техніки безпеки, а також Директивам ЄС 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU та 2010/30/EU.

### 1.4 Технічні характеристики продукту

Згідно з Директивою ЄС 2017/1369 документ із технічними характеристиками продукту входить у комплект постачання приладу. Повний перелік технічних характеристик можна переглянути на веб-сайті компанії Liebherr у розділі матеріалів для завантаження.

### 1.5 Розміри для установки

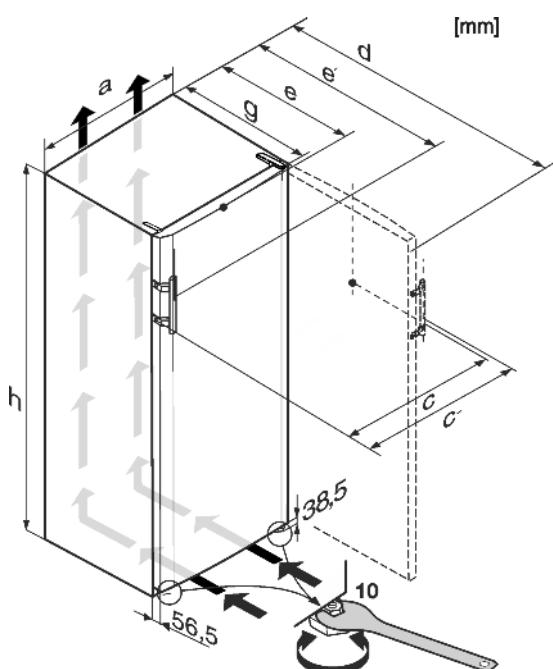


Fig. 2

	a	c	c'	d	e	e'	g	h
K(sl) 2814	550	560	592	1126*	630*	660	615*	1402
K 2804	550	560	592	1126	630	660	615	1402


\* залежно від моделі та оснащення

\* У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 35 mm (див. 4.2).

### 1.6 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
- Уникайте встановлення пристроя в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Споживання енергії залежить від умов використання, наприклад від температури навколошнього середовища, відмінної від нормальної температури 25 °C, споживання енергії може змінитися.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Зберігайте продукти у відведеніх для них місцях (див. Загальні відомості).
- Зберігайте продукти в упаковці накритими. Запобігайте утворенню інею.
- Виймайте продукти тільки необхідний час, щоб вони не сильно нагрівалися.
- Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.
- Розморожувати глибоко заморожені продукти слід в охолоджувальному відділенні.
- У випадку утворення товстого шару інею: пристрій необхідно розморозити.

Накопичення пилу призводить до зростання споживання електроенергії:

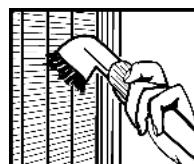

## 2 Загальні поради з безпеки

### Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвіду й знань можуть користуватися пристроям, тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечної використання пристроя й розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грati з пристроям. Дітям забороняється виконувати чищення та технічне обслуговування, якщо вони перебувають без догляду. Діти віком 3-8 років можуть завантажувати та розвантажувати пристрій. Дітей до 3 років слід тримати далі від пристроя, якщо вони не перебувають постійно під наглядом.
- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтесь за штекер. Забороняється тягнути за кabel.
- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.

# Загальні поради з безпеки

- Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте пристрій з пошкодженим кабелем живлення.
- Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.
- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватись у відповідності з інструкціями, наведеними у даному посібнику.
- Зберігайте посібник, а в разі необхідності передайте його наступному власникові пристрою.
- Спеціальні лампи (лампи розжарювання, світлодіоди, флуоресцентні лампи) у пристрої служать для освітлення його внутрішнього простору і не придатні для освітлення приміщень.

## Небезпека загорання:

- Застосовуваний охолоджуючий засіб (R 600a) не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Витік холодаагенту може призвести до виникнення пожежі.
  - Забороняється пошкоджувати контур циркуляції холодаагенту.
  - Забороняється заносити в пристрій відкрите полум'я та джерела виникнення вогню.
  - Забороняється використовувати всередині пристрою інші електричні пристрої (наприклад, обігрівачі, засоби чищення паром чи льодогенератори).
  - У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуńтьте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провітріть приміщення. Повідомте службу підтримки.
- У холодильнику забороняється зберігати вибухонебезпечні речовини чи балончики з розприскувачами, що містять горючий газ-розширювач, наприклад, бутан, пропан, пентан і т.д. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.
- Не ставте запалені свічки, лампи та інші предмети з відкритим полум'ям поруч з пристроєм, щоб не викликати пожежу.
- Алкогольні напої або інші ємності, що містять алкоголь, зберігайте лише щільно

закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

## Небезпека падіння та перекидання:

- не ставати і не спиратися на цоколь, висувні ящики, дверцята тощо. Особливо це стосується дітей.

## Небезпека отруєння:

- Не вживайте зіпсовані продукти.

## Небезпека занеміння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодною поверхнею холодильника/морозильника, використовуйте рукавички. Морозиво і кубики льоду не можна вживати відразу з холодильника чи надто холодними.

## Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- Гаряча пара може нанести шкоду здоров'ю. Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

## Небезпека защемлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

## Символи на пристрой



Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.


## Див. поради в іншому розділі:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо її не запобігти.

УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

## 3 Елементи управління та індикації

### 3.1 Елементи управління та контролю

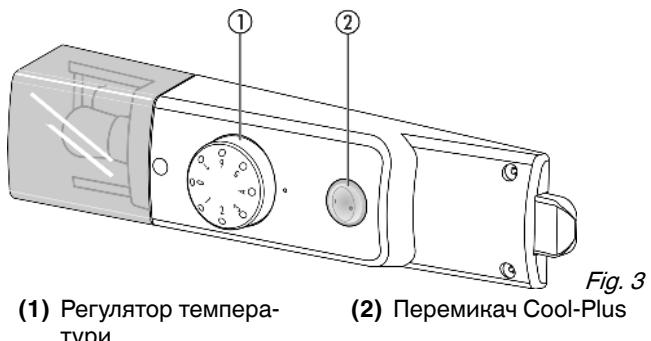

## 4 Початок експлуатації

### 4.1 Транспортування пристрою



#### ОБЕРЕЖНО

Неправильне транспортування може призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

- Пристрій повинен транспортуватися тільки в упаковці.
- Пристрій повинен транспортуватися тільки у вертикальному положенні.
- Забороняється транспортування пристрою однією особою.

### 4.2 Встановлення пристрою



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

Якщо мережевий кабель/вилка пристрою або іншого пристрою дотикаються до зворотного боку пристрою, то вібрації пристрою можуть призвести до пошкодження мережевого кабелю/вилки, що може призвести до короткого замикання.

- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикається до вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою ані сам пристрій, ані інші пристрої.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі через холодаагент!

Застосуваний охолоджуючий засіб (R 600a) не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Витік холодаагента може призвести до виникнення пожежі.

- Не пошкодьте контур циркуляції холодаагента.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

- Забороняється встановлювати на холодильнику пристрій, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Блокування вентиляційних отворів може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

- Забороняється закривати вентиляційні отвори! Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію!

#### УВАГА

Може призвести до пошкодження пристрою через накопичення конденсату!

- Не встановлювати прилад поруч з іншим холодильником.

У випадку виявлення пошкоджень на пристрії необхідно негайно, не підключаючи пристрій до електромережі, звернутися до продавця.

Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.

Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.

Пристрій слід встановити впритул до стіни зворотною стороною або пристінними розпірками з комплекту поставки (див. нижче), якщо вони використовуються.

Пристрій можна пересувати тільки в розвантаженому стані.

Основа пристрою повинна мати ту ж висоту що і поверхня навколо.


Не встановлювати пристрій самостійно.

Чим більше охолоджуючого засобу R 600a міститься в пристрії, тим більшим повинно бути приміщення, де знаходиться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. Відповідно до стандарту EN 378 приміщення, де буде встановлено пристрій, повинно мати об'єм щонайменше 1 m<sup>3</sup> на кожні 11 г охолоджуючого засобу R 600a. Кількість охолоджуючого засобу для вашого пристрою вказана на таблиці всередині пристрою.


# Початок експлуатації

- ▶ Зніміть кабель підключення до електромережі із задньої стінки пристрою. При цьому зніміть пристрій для утримання кабелю, в іншому випадку виникнуть вібраційні шуми!
- ▶ Зняття захисної плівки з декоративних планок
- ▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні.

Щоб досягти задекларованих витрат електроенергії, слід використовувати пристінні розпірки, які входять у комплект поставки деяких пристрій. У такому разі глибина пристроя збільшується приблизно на 35 мм. Без використання пристінних розпірок пристрій повністю роботодатний, але споживає трохи більше електроенергії.

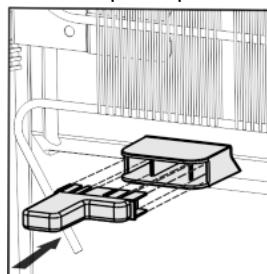

- ▶ Якщо до комплекту поставки пристроя входять пристінні розпірки, змонтуйте їх на зворотній стороні пристроя зліва та справа над компресором.
- ▶ Утилізація упаковки (див. 4.5).
- ▶ Завдяки ватерпасу надійно встановіть пристрій у вертикальному положенні, відрегулювавши ніжки (A) за допомогою гайкового ключа.
- ▶ Після цього підігріть двері: Витягніть ніжку на опорному кронштейні (B) до тих пір, поки вона не буде спиратись на підлогу, потім крутіть далі під кутом 90°.

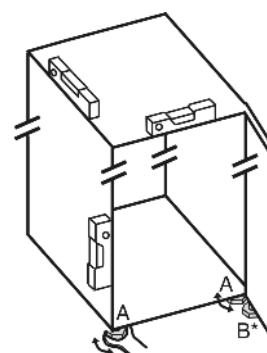

## Вказівка

- ▶ Помийте пристрій (див. 6.2).

Якщо пристрій встановлений в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.

- ▶ Обов'язково забезпечте вільний притік та відтік повітря у місці встановлення.

## 4.3 Перестановка дверцят

У разі необхідності дверцята можна переставити:

- Перевірте, чи є в наявності такі інструменти:
- Torx 25
  - Torx 15
  - Викрутка
  - у разі потреби акумуляторний гвинтокрут
  - У разі необхідності залучіть для монтажу ще одну людину

### 4.3.1 Зняття дверцят

## Вказівка

- ▶ Вийміть продукти з лотків на дверцях перед тим, як зняти дверцята, щоб продукти, які в них знаходяться, не повідвали.

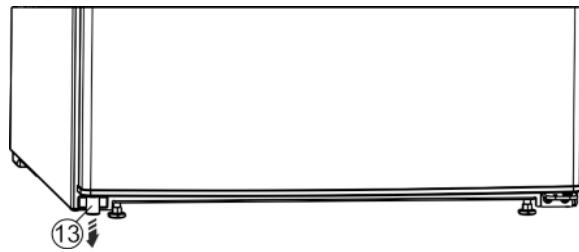


Fig. 4

- ▶ Дістаньте з дверцят розпірку Fig. 4 (13) внизу зліва.

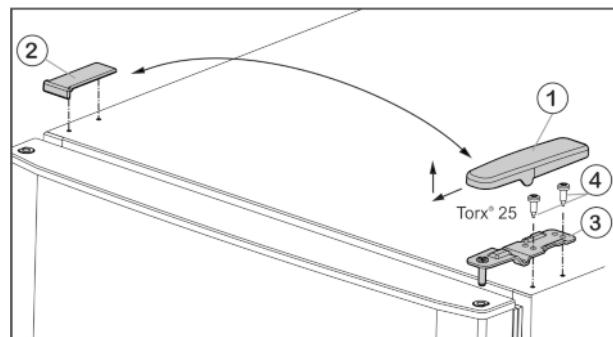


Fig. 5

- ▶ Зніміть кришку Fig. 5 (1) вперед і вгору.
- ▶ Зніміть кришку Fig. 5 (2).

## ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристроя через перекидання дверцят!

- ▶ Добре притримуйте дверцята.
- ▶ Обережно зачиняйте дверцята.

- ▶ Викрутіть верхній опорний кронштейн Fig. 5 (3)(2 шт. Torx® 25) Fig. 5 (4) і відведіть вгору.
- ▶ Рухом вгору зніміть дверцята, а потім відкладіть їх убік.

### 4.3.2 Заміна дверцят морозильника

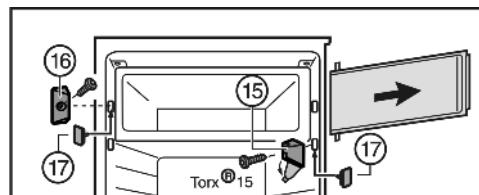


Fig. 6

- ▶ Зніміть кришку на опорному кронштейні Fig. 6 (15).
- ▶ Відкрутіть опорний кронштейн Fig. 6 (15) з дверцятами камери.
- ▶ Відкрутіть замок Fig. 6 (16).
- ▶ Закрійте отвори, які звільнилися, пробками Fig. 6 (17), що входять у комплект.

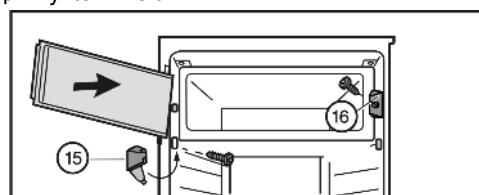


Fig. 7

- ▶ Встановіть замок Fig. 7 (16).
- ▶ Встановіть дверцята камери вгорі.
- ▶ Встановіть опорний кронштейн Fig. 7 (15) і закрійте кришку.

### 4.3.3 Перестановка нижніх опорних деталей

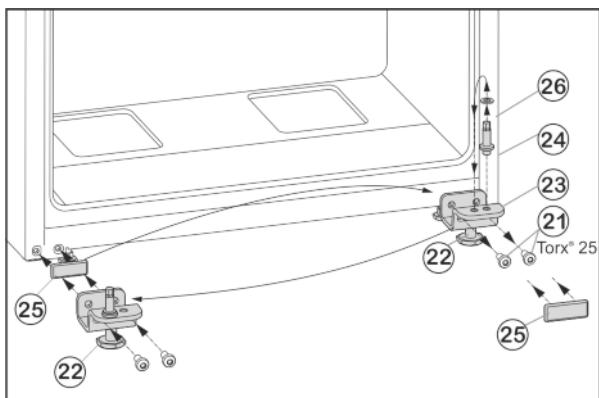


Fig. 8

- ▶ Викрутіть гвинти кріплення Fig. 8 (21).
- ▶ Зніміть нижній опорний кронштейн Fig. 8 (23) разом із гвінтом Fig. 8 (24), шайбою Fig. 8 (26) та установочною ніжкою Fig. 8 (22).
- ▶ Відкрутіть гвинт Fig. 8 (24) разом із шайбою Fig. 8 (26), переставте їх у протилежний отвір опорного кронштейна та знову закрутіть.
- ▶ Обережно зніміть кришку Fig. 8 (25) і переставте її на протилежний бік.
- ▶ Знову прикрутіть нижній опорний кронштейн Fig. 8 (23) разом із гвінтом Fig. 8 (24), шайбою Fig. 8 (26) та установочною ніжкою Fig. 8 (22) на новий бік шарніра (з **моментом 4 Нм**), у разі необхідності скористайтеся пристроєм для електричного закручування гвинтів.

### 4.3.4 Перестановка ручок

- ▶ Витягніть пробки Fig. 9 (30) із втулок на дверцях і переставте їх.

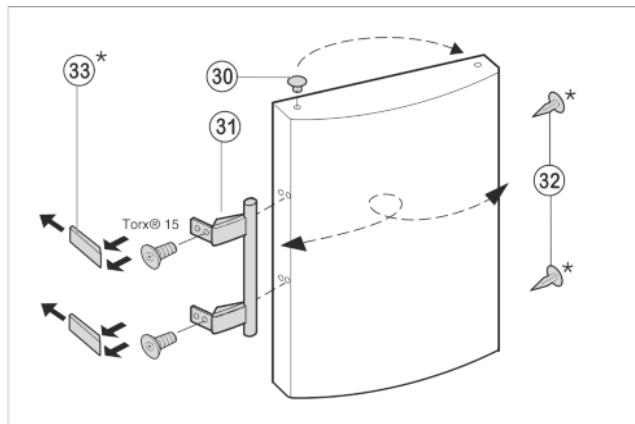


Fig. 9

- ▶ Зніміть ручки дверцят Fig. 9 (31), пробки Fig. 9 (32) та пластини Fig. 9 (33) і переставте на протилежний бік.
- ▶ При встановленні пластин на протилежному боці слідкуйте за правильною фіксацією.

### 4.3.5 Монтування дверцят

- ▶ Встановіть дверцята зверху на опорний гвинт Fig. 8 (24).
- ▶ Закрити дверцята.
- ▶ Встановіть верхній опорний кронштейн Fig. 5 (3) в дверцята на новий бік шарніра.
- ▶ Прикрутіть верхній опорний кронштейн (з **моментом 4 Нм**) гвинтами (2 шт. Torx® 25) Fig. 5 (4). У разі необхідності скористайтеся акумуляторним гвинтокрутом.
- ▶ Встановіть і зафіксуйте кришку Fig. 5 (1) з протилежного боку ззовні.
- ▶ Також встановіть зверху і зафіксуйте кришку Fig. 5 (2) з протилежного боку.

- ▶ Викрутіть установочну ніжку Fig. 8 (22) на нижньому опорному кронштейні Fig. 8 (23), доки він не буде опирається на підлогу.

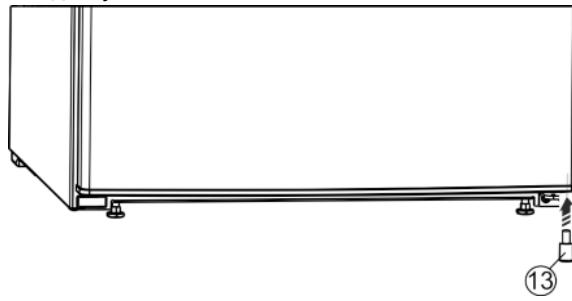


Fig. 10

- ▶ Знову вставте розпірку Fig. 10 (13) у дверцята внизу справа, оскільки вона потрібна для забезпечення стійкості пристрою.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що падають! Якщо опорні деталі недостатньо добре прикрічені, дверцята можуть впасти. Це може привести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- ▶ Прикрутіть опорні кронштейни з зусиллям 4 Нм.
- ▶ Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.

### 4.4 Встановлення в кухонній ніші

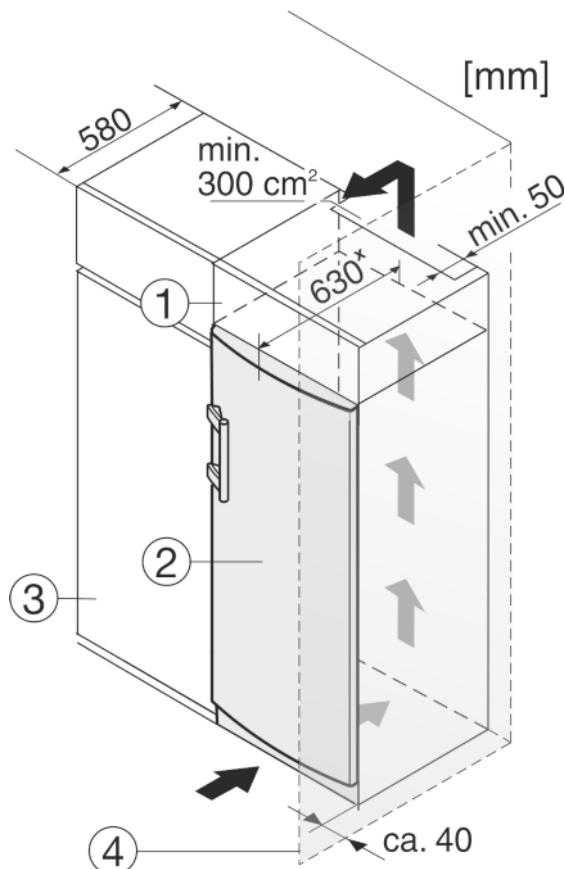


Fig. 11

- (1) Шафа для встановлення на пристрій  
(2) Пристрій  
(3) Кухонна шафа  
(4) Стінка

\* У пристроях, до комплекту постачання яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 35 мм (див. 4.2.).

# Обслуговування

Пристрій можна комбінувати з кухонними шафами. Для того, щоб пристрій Fig. 11 (2) вирівняти по висоті кухонної секції, на пристрій можна встановити антресольну секцію Fig. 11 (1).

У разі комбінування з кухонними шафами (максимальна глибина 580 мм) пристрій можна встановлювати безпосередньо поряд із кухонною шафою Fig. 11 (3). Пристрій виступає збоку на 34 мм<sup>x</sup> і посередині на 50 мм<sup>x</sup> відносно передньої панелі кухонної шафи.

## УВАГА

Небезпека ушкоджень внаслідок перегрівання через недостатню вентиляцію!

За умов слабкої вентиляції може виникнути ушкодження компресора.

► Слідкуйте за тим, щоб зберігався достатній рівень вентиляції.

► Зверніть увагу на вимоги до вентиляції.

Вимоги до вентиляції:

- глибина вільного простору вздовж усієї задньої сторони шафи повинна складати не менше 50 мм.
- Площа вентиляційного отвору в стелі приміщення не повинна бути менше 300 см<sup>2</sup>.
- Чим більший розмір вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

Якщо пристрій встановлюється поряд зі стінкою Fig. 11 (4), відстань між пристроєм та стінкою повинна бути не менше 40 мм. Це відповідає необхідній відстані для ручки після відкривання дверцят.

## 4.5 Утилізація упаковки



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

► Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.



- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену\*
- Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

## 4.6 Підключення пристрою

## УВАГА

Невірне підключення!

Пошкодження електронної частини.

► Не використовувати трансформатор переходу постійного струму у змінний.

► Не використовувати енергозберігаючий штекер.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Невірне підключення!

Небезпека загорання.

► Не використовувати подовжувальний кабель.

► Не використовувати розподільний щит.

Вид струму (змінний) та напруга у місці встановлення повинні відповідати даним, які вказано на типовій таблиці (див. Загальні відомості).

Розетка повинна бути заземлена належним чином і установлена електричним запобіжником. Струм спрацьування запобіжника повинен складати від 10 А до 16 А.

Розетка повинна бути розташована у легкодоступному місці, щоб при необхідності швидко відключити пристрій від мережі. Вона повинна знаходитися за областью зворотної боку пристрою.

- Перевірте підключення до мережі.
- Вставити штекер у розетку.



## 4.7 Увімкнення пристрою

Увімкнути пристрій слід приблизно за 2 години до першого закладання продуктів.

- Повернути регулятор температури Fig. 3 (1) вправо з позиції 0 в позицію 3.
- Працює внутрішнє освітлення.

# 5 Обслуговування

## 5.1 Охолоджувальне відділення

Завдяки природній циркуляції повітря в охолоджувальному відділенні утворюються різні температурні зони. Безпосередньо над контейнерами для овочів, а також вздовж задньої стінки температура найнижча. У верхній передній частині пристрою та на дверцях температура найвища.

### 5.1.1 Охолоджування продуктів

- Ніжні продукти, що швидко псуються (готові страви, ковбаса, м'ясопродукти), необхідно зберігати в найхолодніші зоні. У верхній частині та в дверцях окремо зберігаються масло та консерви. (див. Загальні відомості)
- У якості упаковки використовуйте багаторазові пластикові, металеві, алюмінієві чи скляні контейнери, а також спеціальну плівку для зберігання свіжих продуктів.
- Продукти, які легко віддають/набувають запах, а також рідини слід зберігати тільки в закритому посуді чи надійно накритими.
- Щоб не перешкоджати циркуляції повітря, не слід класти продукти надто щільно.
- Щоб запобігти перекиданню пляшок: перемістіть фіксатора для пляшок.

### 5.1.2 Настройка температури

Температура регулюється між позиціями 1 (найбільша температура, мінімальна охолоджувальна здатність) та 7 (найменша температура, максимальна охолоджувальна здатність).

Рекомендується встановити регулятор у середнє положення, за якого середня температура охолоджувального відділення встановиться на рівні близько °C.

У випадку зберігання глибоко заморожених продуктів для досягнення найнижчої температури встановіть регулятор температури у одне з положень від „4“ до „7“. При значенні „7“ в найхолоднішій зоні охолоджувального відділення можливе досягнення температури нижче 0 °C.

У морозильній камері встановлюється середня температура приблизно -18 °C.

► Повернути регулятор температури Fig. 3 (1).

Температура залежить від наступних факторів:

- частота відкривання дверцят

- кімнатна температура місця встановлення
- вид, температура та кількість заморожуваних продуктів
- У разі потреби налаштуйте температуру за допомогою регулятора.

### 5.1.3 Функція CoolPlus

- При температурі камери нижче або рівній 18 °C:
- натисніть вимикач Cool-Plus Fig. 3 (2).
  - Морозильне відділення охолоджується до температури глибокого заморожування.
  - Коли температура у приміщенні знову становитиме більше 18 °C:
  - вручну деактивуйте вимикач Cool-Plus Fig. 3 (2).

#### Вказівка

- Якщо температура у приміщенні перевищує 18 °C, ввімкнення **не** потрібне, перемикач Cool-Plus повинен бути вимкнений.

### 5.1.4 Переставні панелі

#### Зміна положення або видалення панелей

Панелі фіксуються, щоб попередити випадкове витягання.


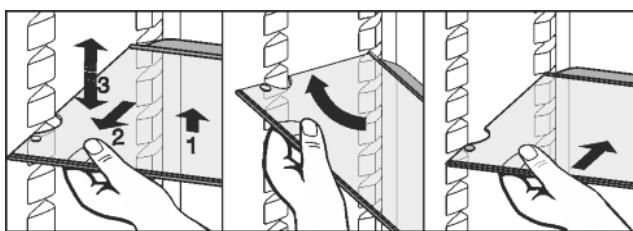


Fig. 12

- Підняти панель та трохи витягнути вперед.
- Змінити положення панелі. Для цього пересувати її так, щоб отвори знаходилися якраз навпроти опор.
- Щоб витягнути панель повністю, встановити її у нахиленому положенні і витягнути вперед.
- Панель необхідно встановлювати задньою упорною планкою вгору.

#### Розбирання переставних панелей

- Переставні панелі можна розібрати, щоб виконати очищення.

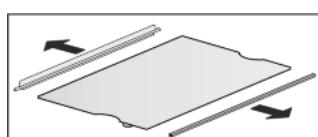

### 5.1.5 Використання роздільних пластин

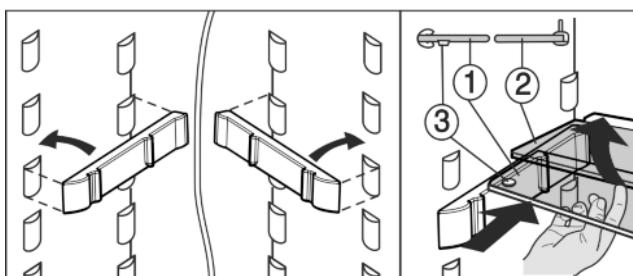


Fig. 13

- Скляна панель з упорною планкою (2) повинна знаходитися ззаду!
- Скляна панель (1) з витяжними стопорами повинна лежати попереду, стопори (3) повинні бути спрямовані вниз.
- Перемістити по вертикалі:
- Посуньте скляну панель вперед.
- Витягніть прокладку з фіксатора та зафіксуйте в необхідному вертикальному положенні.
- Використання обох роздільних пластин:

- Підніміть верхню скляну панель, а нижню посуньте вперед.

### 5.1.6 Лотки на дверцятах

#### Витягти лоток на дверцятах

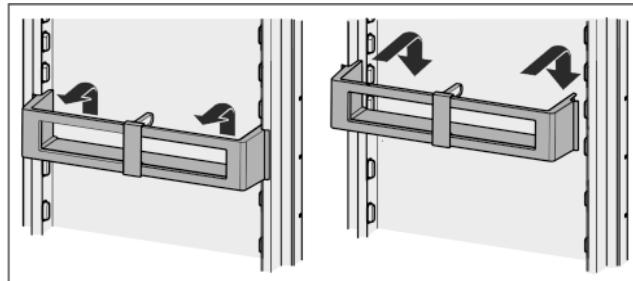


Fig. 14

#### Розбирання лотків на дверцятах

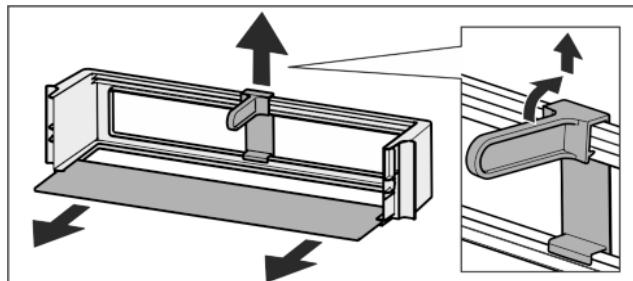


Fig. 15

- Лотки на дверцятах можна розібрати, щоб виконати очистку.

### 5.2 Морозильна камера

У морозильнику при температурі від -18 °C і нижче можна протягом декількох місяців зберігати глибокозаморожені і заморожені продукти, готувати кубики льоду, а також заморожувати свіжі продукти.

Температура повітря у контейнері, вимірювана за допомогою термометра чи іншого пристрою, може коливатись.

#### 5.2.1 Заморожування продуктів

Протягом 24 годин може бути заморожено не більше 2 кг свіжих продуктів.



#### ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через биття скла!  
Пляшки та банки з напоями при заморожуванні можуть тріснути. Особливо це стосується ємкостей, які містять вуглекислоту.

- Забороняється заморожувати пляшки та банки з напоями!
- Вимикання Cool-Plus: натисніть клавішу Cool-Plus Fig. 3 (2).
- Температура заморожування знижується, пристрій працює в режимі максимального охолодження.

Щоб забезпечити швидке промерзання продуктів, вага кожної упаковки не повинна перевищувати:

- Фрукти, овочі до 1 кг
- М'ясо до 2,5 кг
- Продукти упаковуйте частинами в звичайні пакети для заморожування або багаторазові пластикові, металеві чи алюмінієві контейнери.

# Технічне обслуговування

- ▶ Вілено розкласти продукти на дні контейнера, уникнути контакту з раніше закладеними замороженими продуктами (щоб не допустити розморожування).  
Якщо температура приміщення вища 18 °C:
  - ▶ вимкніть Cool-Plus: натисніть клавішу Cool-Plus Fig. 3 (2).

## 5.2.2 Термін придатності

Орієнтовні терміни зберігання різних продуктів харчування у морозильнику:	
Кубики льоду	від 2 до 6 місяців
Ковбаса, шинка	від 2 до 6 місяців
Хліб, хлібобулочні вироби	від 2 до 6 місяців
Дичина, свинина	від 6 до 10 місяців
Риба, жирна	від 2 до 6 місяців
Риба, пісна	від 6 до 12 місяців
Сир	від 2 до 6 місяців
Птиця, яловичина	від 6 до 12 місяців
Фрукти, овочі	від 6 до 12 місяців

Вказано орієнтовні значення.

## 5.2.3 Розморожування продуктів:

- в охолоджувальному відділенні;
- за допомогою мікрохвильової печі;
- у печі чи духовці.
- при кімнатній температурі;
- ▶ Розморожені продукти слід заморожувати повторно лише у випадку необхідності.

# 6 Технічне обслуговування

## 6.1 Розморожування

### 6.1.1 Розморожування охолоджувального відділення

Охолоджувальне відділення розморожується автоматично. Тала вода випаровується. Краплі води на задній стінці обумовлені технічними особливостями і є нормальним явищем.

- ▶ Регулярно прочищати отвір, щоб тала вода могла стикати. (див. 6.2)

### 6.1.2 Розморожування морозильної камери

У випадку експлуатації пристрою протягом тривалого часу утворюється шар інею чи льоду. Шар інею та льоду утворюється швидше, якщо двері часто відчиняються або продукти теплі. Товстий шар льоду призводить до підвищення витрат електроенергії, а отже, пристрій слід регулярно розморожувати.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отримання травм та пошкоджень

- ▶ Не використовувати механічні допоміжні та інші засоби, які не рекомендовані виробником, для прискорення процесу розморожування.
- ▶ Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- ▶ Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.
- ▶ Не пошкодьте контур циркуляції холодаагенту.

- ▶ Вимкніти пристрій.
- ▶ Витягніть штекер.
- ▶ Загорніть продукти у газетний папір чи ковдру і перенесіть до прохолодного місця.
- ▶ На час розморожування дверцята пристрою і камери повинні залишатись відчиненими.
- ▶ Витягніть шматки льоду, що відпали.
- ▶ Витрійт залишки води губкою або шматком тканини.
- ▶ Очистіть відділення. (див. 6.2)

## 6.2 Чищення пристрою



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гарячий пар може призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Гаряча пара може призвести до опіків та пошкодити поверхні.

- ▶ Не використовуйте засоби чищення паром!

#### УВАГА

Небезпека пошкодження пристрою через неправильне чищення!

- ▶ Використовуйте неконцентровані засоби для миття.
- ▶ Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.
- ▶ Не використовуйте ідкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.
- ▶ Не використуйте хімічні розчинники.
- ▶ Забороняється пошкоджувати чи знімати типову табличку усередині пристрою. Вона потрібна на випадок звернення до сервісної служби.
- ▶ Не дозволяється переривати, ламати чи пошкоджувати кабель та інші конструктивні елементи.
- ▶ Вода не повинна потрапляти до каналу стоку, вентиляційної решітки чи електричних елементів конструкції.
- ▶ Використовуйте ганчірки з м'якої тканини та універсальний миючий засіб з нейтральним показником pH.
- ▶ Всередині пристрою використовуйте лише нешкідливі для продуктів миючі засоби і засоби догляду.

- ▶ Розвантажте пристрій.

- ▶ Витягніть штекер.



- ▶ Регулярно очищайте вентиляційні решітки.

▷ Накопичення пилу призводить до зростання споживання електроенергії.


▷ Зовнішні та внутрішні поверхні з пластмаси необхідно мити вручну теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу.

▷ Лаковані бокові стінки витирайте лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте лише невелику кількість теплої води з нейтральним мийним засобом.

▷ Лаковані поверхні дверцят витирайте лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте лише невелику кількість води чи нейтральний муючий засіб. Опціонально можна використовувати мікрофібрну серветку.

- ▶ Очищення отвору для стоку води:

Для чищення використовуйте тонкий предмет, наприклад, паличку з ватою.

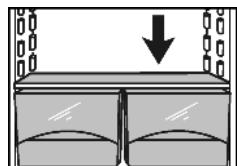

▷ Більшість деталей оснащення можна розібрати для очищення: див. відповідну главу.

▷ Деталі оснащення необхідно вручну промити теплою водою із невеликою кількістю муючого засобу.

Після очищення:

- ▶ висушіть пристрій та деталі оснащення.
- ▶ Підключіть пристрій та увімкніть його.
- ▶ Знову закладіть продукти.

### 6.3 Заміна внутрішнього освітлення

У серійних пристроях для освітлення внутрішньої частини використовується світлодіодна лампа.

#### При використанні лампи розжарювання:

- Використовувати лампу розжарювання макс. на 15 Вт з патроном типу E14.
- Вид струму (змінний) та напруга у місці встановлення повинні відповідати даним, які вказано на типовій табличці (див. Загальні відомості).

#### При використанні світлодіодної лампи:

- Можна використовувати тільки оригінальну світлодіодну лампу від виробника. Придбати лампу можна через відділ обслуговування або у дилера (див. 6.4).



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Світлодіодна лампа: небезпека для здоров'я!

Інтенсивність світла світлодіодної підсвітки відповідає лазеру класу 1/1M.

Після видалення кришки:

- ▶ Не дивіться на підсвітку з близької відстані через оптичні лінзи. Це може привести до порушення зору.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Світлодіодна лампа: небезпека пожежі!

При використанні інших світлодіодних ламп існує небезпека перегрівання або пожежі.

- ▶ Використовуйте оригінальну світлодіодну лампу від виробника.

#### Якщо лампа несправна, її слід замінити наступним чином:

- ▶ Вимкнути пристрій.
- ▶ Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.
- ▶ Розіжміть кришку лампи зсередини в передній частині як показано на малюнку в боки і зсуньте в бік.
- ▶ Замінити лампу.
- ▶ Насунути кришку лампочки назад і зафіксувати її.

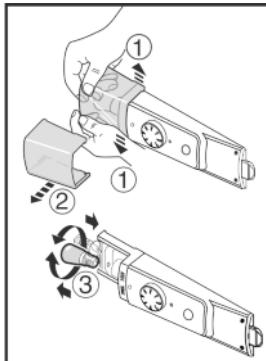

### 6.4 Сервісна служба

Перевірте, чи можна неполадки ліквідувати самостійно за (див. Неполадки). Якщо це не можливо, зверніться до сервісної служби. Адресу отримайте в додатковому каталогі гарантійного обслуговування.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрію через непрофесійні ремонтні роботи!

- ▶ Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрію та кабелю підключення до електромережі, які недостано описані (див. Технічне обслуговування), повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.

- ▶ Назва пристрою Fig. 16 (1), сервісний номер Fig. 16 (2) та серійний номер Fig. 16 (3) вказані на табличці типів. Табличка типів знаходитьться всередині пристрію, зліва.

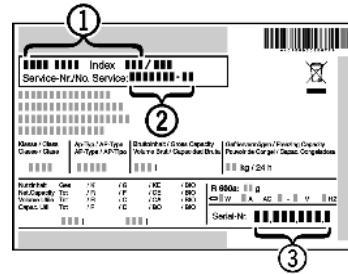


Fig. 16

- ▶ Повідомте сервісну службу про характер неполадки, назву пристрою Fig. 16 (1), сервісний номер Fig. 16 (2) та серійний номер Fig. 16 (3).
- ▷ Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати неполадку.
- ▶ Закрійте дверцята до прибуття працівників сервісної служби.
- ▷ Продукти довше залишаються холодними.
- ▶ Потрібно витягнути штекер із розетки (забороняється тягнути за кабель!) чи вимкнути запобіжник.

### 7 Неполадки

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрію. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії). Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно:

#### Пристрій не працює.

- Пристрій не увімкнено.
- ▶ Ввімкніть пристрій.
- Штекер вставлений неправильно.
- ▶ Перевірте штекер.
- Запобіжник на розетці несправний.
- ▶ Перевірте запобіжник.

#### Компресор функціонує довго.

- Компресор при малій потребі в холоді переключається на нижчу кількість обертів. І хоча це спричиняє зростання тривалості роботи, енергія зберігається.
- ▶ Для енергозберігаючих моделей це не є відхилення від норми.

#### Світлодіод внизу позаду прикладу (біля компресора) регулярно блимає кожні 15 секунд\*.

- Інвертер оснащений світлодіодною діагностикою несправностей.
- ▶ Блимання не є відхиленням від норми.

#### Надто високий рівень шуму.

- Різні швидкості обертання компресорів із регулюванням швидкості обертання\* можуть призводити до появи різних шумів.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

#### Бульотіння та плескіт

- Ці звуки викликані рухом засобу для охолодження по контуру.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

#### Тихе клацання

- Звук виникає під час автоматичного включення/виключення холодильного агрегату (мотора).
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

#### Гудіння. Воно ненадовго зростає під час включення холодильного агрегату (мотора).

- При закладенні свіжих продуктів, а також якщо дверцята довго залишались відчиненими, автоматично посилюється режим охолодження.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

\* залежно від моделі та оснащення

# Завершення експлуатації

- Надто висока зовнішня температура.
- Рішення: (див. 1.2)

## Вібраційні шуми

- Пристрій встановлений ненадійно. Робота холодильного агрегату викликає вібрацію предметів та розташованих поряд меблів.
- Вирівняйте пристрій з допомогою ніжок.
- Спробуйте розставити пляшки та інші ємності подалі одна від одної.

## Зовнішня поверхня пристрою гаряча\*.

- Тепло контуру циркуляції охолоджувального засобу використовується для запобігання утворенню конденсату.
- Це нормальну.

## Температура недостатньо низька.

- Дверцята пристрою зачинено не повністю.
- Закрийте дверцята пристрою.
- Недостатній притік і відтік повітря.
- Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
- Надто висока зовнішня температура.
- Рішення: (див. 1.2) .
- Пристрій відкривався надто часто чи на тривали проміжки часу.
- Зачекайте, можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до сервісної служби (див. Технічне обслуговування).
- Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).
- Змініти місце встановлення пристрою або джерела тепла.

## Не працює внутрішнє освітлення.

- Пристрій не увімкнено.
- Ввімкніть пристрій.
- Перегоріла лампочка (постачається зі світлодіодною лампою).



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Світлодіодна лампа: небезпека для здоров'я!

Інтенсивність світла світлодіодної підсвітки відповідає лазеру класу 1/M.

Після видалення кришки:

- Не дивіться на підсвітку з близької відстані через оптичні лінзи. Це може привести до порушення зору.
- Замініть лампочку (див. Технічне обслуговування).

**При температурі навколошнього середовища нижче 18 °C пристрій на правій внутрішній поверхні бічної стінки охолоджувального відділення в деяких місцях буде дещо теплим.**

- Це потрібно для нормального функціонування пристрою.
- Це нормальну.

# 8 Завершення експлуатації

## 8.1 Вимикання пристрою

- Встановіть регулятор температури *Fig. 3 (1)* у положення «0».

## 8.2 Виведення з експлуатації

- Розвантажте пристрій.
- Вимкніть пристрій (див. Завершення експлуатації).

- Витягніть штекер.
- Помийте пристрій (див. 6.2) .

- Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.

## 9 Утилізація пристрою

Такий пристрій містить цінні матеріали, а отже, повинен утилізуватись окремо від несортированих побутових відходів. Утилізація непридатних для використання пристріїв проводиться відповідно до діючих в данній місцевості норм та законів.



Стежте, щоб при вивезенні пристрою не було пошкоджено контур циркуляції охолоджувального засобу, це необхідно для запобігання витоку охолоджувального засобу та мастила (дані див. на заводській таблиці).

- Приведіть пристрій у непридатний для подальшого використання стан.
- Витягніть штекер.
- Відріжте кабель живлення.

UK



**Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD**  
4202 Radinovo  
Bezirk Plovdiv  
Bulgarien  
[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)