



Посібник з експлуа-
тації

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Загальні відомості

Зміст

1	Загальні відомості.....	9.3	Технічна несправність.....	19
1.1	Комплект поставки.....	9.4	Служба підтримки.....	20
1.2	Загальний огляд пристрою та оснащення.....	9.5	Заводська таблиця.....	20
1.3	Область застосування пристрою.....	2	10 Виведення з експлуатації.....	21
1.4	Конформність.....	2	11 Утилізація пристрою.....	21
1.5	Технічні характеристики продукту.....	3	Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв	
1.6	База даних EPREL.....	3	усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи	
2	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	3	технічних характеристик.	
3	Початок експлуатації.....	3	Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно	
3.1	Увімкнення пристрою.....	5	прочитайте посібник.	
3.2	Встановити оснащення.....	5	Оскільки один посібник призначений для декількох	
4	Менеджмент харчових продуктів.....	5	моделей, можливі певні невідповідності Абзаци, в яких	
4.1	Зберігання продуктів.....	5	йдеся про пристрій спеціального призначення, позначені	
4.2	Термін придатності.....	5	зірочкою (*).	
5	Заощадження електроенергії.....	6	Інструкції позначені ►, результати дії позначені ▷.	
6	Керування.....	6		
6.1	Елементи керування та індикації.....	7		
6.1.1	Status-Індикація.....	7		
6.1.2	Навігація.....	7		
6.1.3	Структура керування.....	7		
6.1.4	Символи індикації.....	8		
6.2	Логіка керування.....	8		
6.2.1	Активація/деактивация функції.....	8		
6.2.2	Вибрать значення функції.....	8		
6.2.3	Активація/деактивация налаштування.....	8		
6.2.4	Вибір значення налаштування.....	8		
6.2.5	Викликати клієнтське меню.....	9		
6.3	Функції.....	9		
6.3.1	Налаштування температури.....	9		
	SuperCool.....	9		
	PowerCool.....	9		
	Party.....	9		
	Holiday.....	10		
	E-Saver.....	10		
6.4	Налаштування.....	10		
	Створити з'єднання WLAN.....	10		
	Блокування введення.....	10		
	Яскравість дисплею.....	11		
	Сигнал попередження про незачинені дверцята	11		
	Інформація.....	11		
	SabbathMode.....	11		
	CleaningMode.....	11		
	Нагадування.....	11		
	Вимикання пристрою.....	12		
6.5	Попередження.....	12		
6.5.1	Повідомлення.....	12		
6.5.2	DemoMode.....	12		
7	Оснащення.....	12		
7.1	Морозильна камера 4-зірочки*	12		
7.2	Лотки на дверцях.....	13		
7.3	Переставні панелі.....	13		
7.4	Роздільні панелі*	13		
7.5	VarioSafe*	14		
7.6	Місце для жаровні*	14		
7.7	Висувні ящики.....	15		
7.8	Кришка EasyFresh-Safe.....	15		
7.9	Регулювання вологи.....	16		
7.10	Витяжна панель з кошиком для пляшок*	16		
7.11	Додаткове приладдя.....	17		
8	Технічне обслуговування.....	17		
8.1	FreshAir-Фільтр з активованого вугілля*	17		
8.2	Пристрій розморозити.....	17		
8.3	Чищення пристрою.....	18		
9	Обслуговування клієнтів.....	18		
9.1	Технічні дані.....	18		
9.2	Шуми під час роботи.....	18		

1 Загальні відомості

1.1 Комплект поставки

Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу (див. 9.4 Служба підтримки).

Поставка складається з наступних частин:

- Вбудований пристрій
- Оснащення (в залежності від моделі)
- Монтажний матеріал (в залежності від моделі)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Сервісна брошюра

1.2 Загальний огляд пристрою та оснащення

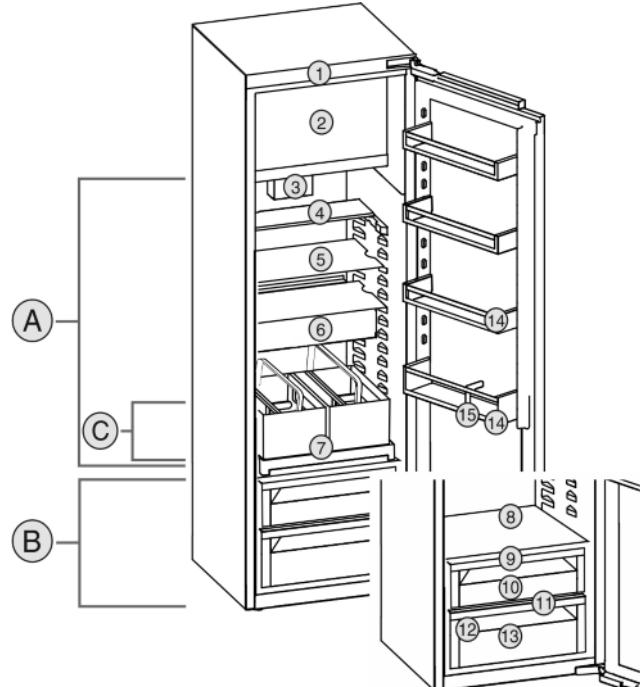


Fig. 1 Приближене відображення

Діапазон температур

- (A) Охолоджувальне відділення
(B) EasyFresh
(C) Найхолодніша зона

Оснащення

- | | |
|--|----------------------------|
| (1) Елементи обслуговування | (9) Кришка EasyFresh-Safe |
| (2) Морозильна камера 4-зірочки* | (10) EasyFresh-Safe |
| (3) Вентилятор з FreshAir-фільтром з активованого вугілля* | (11) Отвір для стоку |
| (4) Роздільні панелі* | (12) Заводська табличка |
| (5) Панель | (13) Контейнер для овочів* |
| (6) VarioSafe* | (14) Лоток на дверцятах |
| (7) Витяжна панель з кошиком для пляшок* | (15) Затискач для пляшок |
| (8) Місце для жаровні* | |

Клас клімату	для навколишнього середовища від
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C

1.4 Конформність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Прилад в змонтованому стані відповідає діючим нормам техніки безпеки, а також Директивам ЄС 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU та 2010/30/EU.

1.5 Технічні характеристики продукту

Згідно з Директивою ЄС 2017/1369 документ із технічними характеристиками продукту входить у комплект постачання приладу. Повний перелік технічних характеристик можна переглянути на веб-сайті компанії Liebherr у розділі матеріалів для завантаження.

1.6 База даних EPREL

З 1-го березня 2021 інформація по маркуванню енергоспоживання та по екологічним вимогам знаходиться у європейській базі даних продуктів (EPREL). Базу даних продуктів можна знайти за адресою <https://eprel.ec.europa.eu/>. Тут буде вимога ввести ідентифікатор моделі. Ідентифікатор моделі на заводській таблиці.

2 Загальні вказівки з техніки безпеки

Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвіду й знань можуть користуватися пристроєм, тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечної використання пристрою й розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грati з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення та технічне обслуговування, якщо вони перебувають без догляду. Діти віком 3-8 років можуть завантажувати та розвантажувати пристрій. Дітей до 3 років слід тримати далі від пристрою, якщо вони не перебувають постійно під наглядом.
- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтесь за штекер. Забороняється тягнути за кабель.
- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.

Класи клімату

Діапазон дозволених температур навколишнього середовища, у якому використовується пристрій, різничається в залежності від класу клімату. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в таблиці.

Вказівка

► Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколишнього середовища.

* залежно від моделі та оснащення

Загальні вказівки з техніки безпеки

- Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте пристрій з пошкодженим кабелем живлення.
- Ремонтні роботи і роботи із внесення конструктивних змін в пристрій проводяться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.
- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватись у відповідності до інструкцій, наведених у даному посібнику.
- Експлуатація пристрою дозволена лише у змонтованому стані.
- Зберігайте посібник, а в разі необхідності передайте його наступному власникові пристрою.

Небезпека загорання:

- Застосовуваний холодаагент (дані на заводській табличці) не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Витік холодаагенту може привести до виникнення пожежі.
 - Забороняється пошкоджувати контур циркуляції холодаагенту.
 - Забороняється заносити в пристрій джерела виникнення вогню.
 - Забороняється використовувати всередині пристрою інші електричні пристрой (наприклад, обігрівачі, засоби чищення паром чи льодогенератори).
 - У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуњте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провітріть приміщення. Повідомте службу підтримки.
- У холодильнику забороняється зберігати вибухонебезпечні речовини чи балончики з розприскувачами, що містять горючий газ-розширювач, наприклад, бутан, пропан, пентан і т.д. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.
- Алкогольні напої або інші ємності, що містять алкоголь, зберігайте лише щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

Небезпека падіння та перекидання:

- не ставати і не спиratися на цоколь, висувні ящики, дверцята тощо. Особливо це стосується дітей.

Небезпека отруєння:

- Не вживайте зіпсовані продукти.

Небезпека занеміння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодною поверхнею холодильника/морозильника, використовуйте рукавички.

Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- Гаряча пара може нанести шкоду здоров'ю. Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

Небезпека защемлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

Небезпека пошкодження передньої поверхні шиферу:

- Не наклеюйте наклейки на передню поверхню.

Символи на пристрой



Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: у разі прокотування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.



Символ знаходить на компресорі і позначає небезпеку від пожежонебезпечних речовин. Не знімайте наклейку.



Ця або подібна до неї наклейка може знаходитися на задній стінці пристроя. Вона стосується спінених панелей у дверцях та/або у корпусі. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку.

Див. поради в іншому розділі:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
--	-----------	---

	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до травмування легкої або середньої тяжкості, якщо її не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до пошкодження майна, якщо її не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

3 Початок експлуатації

3.1 Увімкнення пристроя

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- Пристрій вбудовано у відповідності з монтажною інструкцією і підключено.
- Всі клейкі смуги, клейка та захисна плівка на та в пристрой видалені.
- Вийняті всі реклами вставки з висувних ящиків.

► Увімкнення пристроя

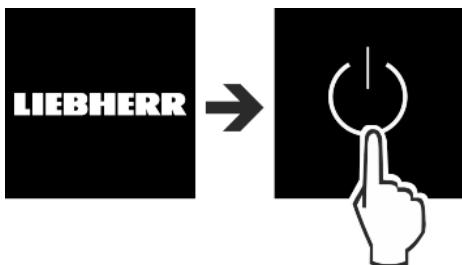


Fig. 2

- На підключені відображається екран статусу.
- DemoMode вимкнути, якщо активовано. DemoMode активовано, якщо на екрані ліворуч зверху світиться D.



Fig. 3

Вказівка

Рекомендації виробника:

- Вклади харчові продукти: чекати близько 2 годин до досягнення встановленої температури.
- Продукти, що підлягають замороженню, закладайте при -18°C або нижче.*

3.2 Вставити оснащення

- Для оптимального використання пристрою вставити додане оснащення.
- SmartDevice-Box придбати і вставити (див. <https://smartdevice.liebherr.com/install>).
- SmartDevice-App встановити (див. <https://apps.home.liebherr.com/>).

Вказівка

Додаткове приладдя можна придбати в магазині [Liebherr](#) [Магазин домашнього приладдя](#) (home.liebherr.com/).

4 Менеджмент харчових продуктів

4.1 Зберігання продуктів



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі

- Не використовуйте електричні прилади у зоні пристрою, призначений для продуктів харчування, якщо вони не рекомендовані виробником.

При зберіганні харчових продуктів враховувати в принципі:

- Вентиляційна щілина на задній стінці всередині вільна.
- Вентиляційна щілина на вентиляторі вільна.*
- Харчові продукти запаковані добре.

Заощадження електроенергії

- Продукти, які легко віддають/набувають запах, знаходяться в закритому посуді чи надійно закриті.
- Сире м'ясо або риба знаходяться у чистому, закритому посуді, так щоб вони не дотикалися до інших харчових продуктів і щоб з них не стікала рідина на ці продукти.
- Рідини знаходяться в закритому посуді.
- Щоб не перешкоджати циркуляції повітря, харчові продукти слід класти з відстанню між ними.

Вказівка

Не дотримання цих норм може привести до псування харчових продуктів.

4.1.1 Охолоджувальне відділення

Завдяки природній циркуляції повітря утворюються різні діапазони температур.

Зберігайте продукти у відведеніх для них місцях:

- У верхній частині та на дверях: Хліб та сир, консерви і тюбики.
- У найхолоднішій зоні Fig. 1 (C): Ніжні продукти, що швидко псуються, наприклад готові страви, ковбасні та м'ясні вироби
- На найнижчій полиці: Сире м'ясо чи риба

4.1.2 EasyFresh-Safe

Відділення призначено для не запакованих харчових продуктів, таких як фрукти та овочі.

Вологість залежить від вмісту вологи у закладених продуктах, а також від частоти відкривання. Ви можете регулювати вологість.

Зберігайте продукти у відведеніх для них місцях:

- Вклади не запаковані фрукти та овочі.   
- Надто висока вологість: Регулювати вологість повітря (див. 7.9 Регулювання вологи).

4.1.3 Морозильна камера*

Температура повітря у контейнері, вимірюна за допомогою термометра чи іншого пристроя, може коливатись. У заповненій на половину або порожній камері температурні коливання більші, і температура може сягати вище -18 °C.

Заморожування продуктів

Максимальну кількість свіжих продуктів в кг, що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано на табличці див. значення Здатність до заморожування ... кг/24 год.

Щоб забезпечити швидке промерзання продуктів, слід дотримуватись наступних кількостей на упаковку:

- Фрукти, овочі до 1 кг
- М'ясо до 2,5 кг

Зберігайте продукти у відведеніх для них місцях:



ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм через биття скла!

Пляшки та банки з напоями при заморожуванні можуть тріснутися. Особливо це стосується газових напоїв.

- Забороняється заморожувати пляшки та банки з напоями!

- Закладіть запаковані харчові продукти прямо в морозильне відділення, так щоб забезпечити контакт з підлогою або боковими стінками.

Розморожування продуктів

- в охолоджувальному відділенні
- за допомогою мікрохвильової печі
- у печі чи духовці
- при кімнатній температурі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння!

- Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
- Розморожуйте продукти у кількостях, які необхідні для споживання.
- Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.

4.2 Термін придатності

Вказані терміни зберігання - це орієнтовні значення.

В продуктах з вказівкою мінімального строку зберігання дійсною є завжди дата, вказана на упаковці.

4.2.1 Охолоджувальне відділення

Дійсною є мінімальна дата придатності, вказана на упаковці.

4.2.2 Морозильна камера*

Орієнтовні терміни зберігання різних продуктів харчування			
Кубики льоду	при -18 °C	від 2 до 6 місяців	
Ковбаса, шинка	при -18 °C	від 2 до 3 місяців	
Хліб, хлібобулочні вироби	при -18 °C	від 2 до 6 місяців	
Дичина, свинина	при -18 °C	від 6 до 9 місяців	
Риба, жирна	при -18 °C	від 2 до 6 місяців	
Риба, пісна	при -18 °C	від 6 до 8 місяців	
Сир	при -18 °C	від 2 до 6 місяців	
Птиця, яловичина	при -18 °C	від 6 до 12 місяців	
Фрукти, овочі	при -18 °C	від 6 до 12 місяців	

5 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.*
- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Споживання електроенергії залежить від умов у місці встановлення, наприклад оточуючої температури (див. 1.3 Область застосування пристроя). При вищій температурі навколошнього середовища споживання енергії може зрости.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Зберігайте продукти у відведеніх для них місцях: home.liebherr.com/food.
- Зберігайте продукти в упаковці накритими. Запобігайте утворенню інено.
- Виймайте продукти тільки необхідний час, щоб вони не сильно нагрівалися.
- Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.
- Розморожувати глибоко заморожені продукти слід в охолоджувальному відділенні.*

- У випадку утворення товстого шару інею: пристрій необхідно розморозити.*
- Під час тривалих відпусток використовуйте HolidayMode (див. Holiday).

6 Керування

6.1 Елементи керування та індикації

Дисплей робить можливим швидкий огляд налаштування температури та стану функцій і налаштувань. Керування функціями та налаштуваннями відбувається або через активацію / деактивацію, або через вибір значення.

6.1.1 Status-Індикація

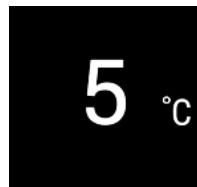


Fig. 4

(1) Індикатор температури охолоджувального відділення

Status-індикатор показує налаштовану температуру і є вихідним показником. Звідси відбувається навігація до функцій та налаштувань.

6.1.2 Навігація

Доступ до окремих функцій можна отримати через навігацію в меню. Після підтвердження функції або налаштування лунає звуковий сигнал. Якщо протягом 10 с не виконується будь-який вибір, індикація переходить до Status-індикатора.

Керування пристроєм виконується за допомогою клавіш:

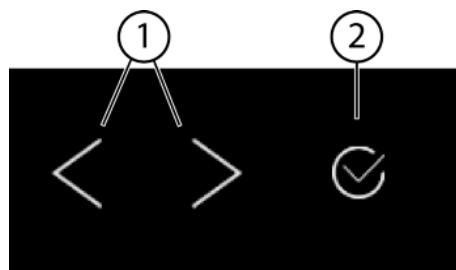


Fig. 5

(1) Навігаційна стрілка ліворуч/праворуч

(2) Підтвердити

Навігаційна стрілка ліворуч/праворуч: Fig. 5 (1):

- Навігація в меню. Після останньої сторінки меню знову відображується перша.
- Навігація в підменю. Після останньої сторінки підменю знову відображується перша.

Підтвердження Fig. 5 (2):

- Активація/деактивація функції.
- Відкрити підменю.
- Підтвердження вибору. Індикація починає знову показувати меню.

Назад:

- Підтвердження вибору в підменю. Індикація починає знову показувати меню.



вибрати. Індикація переходить назад до функція / налаштування.

Назад до Status-індикації:

- Закрити і відкрити двері.
- Зачекайте 10 с. Індикація переходить до Status-індикації.

6.1.3 Структура керування

Структура керування пояснюється на основі оригінала малюнку. В залежності від функціонування чи налаштування змінюється індикація.

Меню без підменю

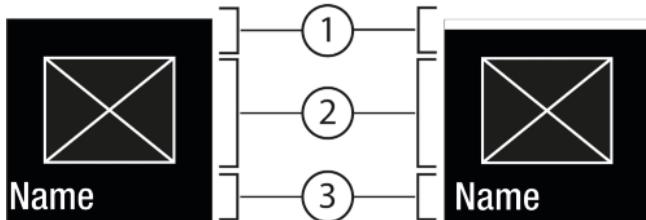


Fig. 6

(1) Статус

(2) Символ або активоване значення

(1) деактивовано / активовано

(3) Меню: Назва функції або меню: Назва налаштування

Можлива наступна навігація:

- Переходити навігаційною стрілкою ліворуч/праворуч Fig. 5 (1).
- Через Підтвердити Fig. 5 (2) функцію / налаштування активувати Fig. 6 (1) / деактивувати Fig. 6 (1).

Меню з підменю

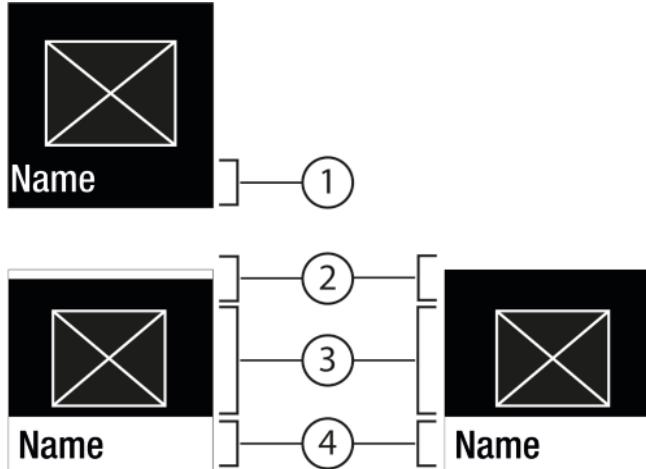


Fig. 7

(1) Меню: Назва функції або меню: Назва налаштування

(2) Статус

(3) Символ або активоване значення

(4) Підменю: Назва функції або підменю: Назва налаштування

(2) деактивовано / активовано

Можлива наступна навігація:

- Переходити навігаційною стрілкою ліворуч/праворуч Fig. 5 (1).
- Натиснувши Підтвердити Fig. 5 (2) викликати підменю Fig. 7 (4).
 - Переходити навігаційною стрілкою ліворуч/праворуч Fig. 5 (1).

Керування

- Налаштувати нове значення: Натиснувши Підтвердити Fig. 5 (2) вибрати деактивоване значення Fig. 6 (1).
- Назад в меню: Натиснувши Підтвердити Fig. 5 (2) вибрати вже активоване значення Fig. 6 (2).

6.1.4 Символи індикації

Символи індикації повідомляють про поточний стан пристрою.

Символ	Стан пристроя
	Режим очікування Пристрій або температурну зону вимкнено.
	Пульсуюче число Пристрій працює. Температура пульсує, поки не буде досягнуто бажане значення.
	Пульсуючий символ Пристрій працює. Здійснюється налаштування.

6.2 Логіка керування

6.2.1 Активація/деактивація функції

Можна активувати / деактивувати наступні функції:

Символ	Функція
	SuperCool ^x
	PowerCool ^x
	Party ^x
	Holiday
	E-Saver

^x Коли функція активна, пристрій працює в режимі максимальної потужності. Завдяки цьому шуми при роботі пристрою можуть тимчасово зрости і виростає споживання енергії.

- Натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до появи функції.
- Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).
- Звукове попередження звучить.
- Статус з'являється в меню.
- Функція активована / деактивована.

6.2.2 Вибрati значення функції

Для наступних функцій можна налаштувати значення в підменю:

Символ	Функція
	Налаштування температури Вимкнення та увімкнення температурної зони
	► Натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до появи функції.

- Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).

- Навігаційною стрілкою Fig. 5 (1) вибрati значення налаштування.

Налаштування температури

- Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).
- Звукове попередження звучить.
- Статус: активовано Fig. 6 (1) з'являється скоро в підменю Fig. 7 (4).
- Дисплей починає знову показувати меню.

Вмикання/вимикання температурної зони

- Підтвердити утримувати натиснутим протягом 3 секунд.
- Звукове попередження звучить.
- Дисплей починає знову показувати індикацію статусу.

6.2.3 Активація/деактивація налаштування

Можна активувати / деактивувати наступні налаштування:

Символ	Налаштування
	WiFi ¹
	Блокування введення ²
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ²
	Нагадування ¹
	Скинути ²
	Вимкнути ²

- Натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до появи налаштувань
- Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).
- Натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до появи потрібного налаштування.

1 Активація налаштування (коротке натиснення)

- Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).
- Звукове попередження звучить.
- Статус з'являється в меню.
- Налаштування активоване / деактивоване.

2 Активація налаштування (довге натиснення)

- Підтвердити Fig. 5 (2) утримувати натиснутим протягом 3 секунд.
- Звукове попередження звучить.
- Статус з'являється в меню.
- Дисплей змінюється.

6.2.4 Вибір значення налаштування

Для наступних налаштувань можна налаштувати значення в підменю:

Символ	Налаштування
	Сигнал попередження про незачинені дверцята
	► Натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до迫不及ування налаштувань

- Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).

- ▶ Натискайте навігаційні стрілки *Fig. 5 (1)* до появи потрібного налаштування.
- ▶ Натисніть Підтвердити *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Навігаційною стрілкою *Fig. 5 (1)* вибрать значення налаштування.
- ▶ Натисніть Підтвердити *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Звукове попередження звучить.
- ▷ Статус з'являється скоро в підменю.
- ▷ Дисплей починає знову показувати меню.

6.2.5 Викликати клієнтське меню

В клієнтському меню можна викликати наступні налаштування:

- ▶ Натискайте навігаційні стрілки *Fig. 5 (1)* до появи налаштувань .
- ▶ Натисніть Підтвердити *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки *Fig. 5 (1)* до появи інформації про пристрій  в індикації.
- ▶ Натисніть Підтвердити *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Викликати клієнтське меню: Ввести числовий код 151.
- ▶ В клієнтському меню натискайте навігаційні стрілки *Fig. 5 (1)* до появи потрібного налаштування.

¹ Вибирати значення

- ▶ Натисніть Підтвердити *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Звукове попередження звучить.
- ▷ Статус з'являється скоро на дисплеї.
- ▷ Дисплей починає знову показувати меню.

² Активувати налаштування

- ▶ Підтвердити *Fig. 5 (2)* утримувати натиснутим протягом 3 секунд.
- ▷ Звукове попередження звучить.
- ▷ Статус з'являється на дисплеї.
- ▷ Символ пульсує, доки пристрій працює.


6.3 Функції

6.3.1 Налаштування температури

Температура залежить від таких факторів:

- частота відкривання дверцят
- тривалість відкривання дверцят
- кімнатна температура місця встановлення
- тип, температура та кількість продуктів

температурна зона	Рекомендоване налаштування
-------------------	----------------------------

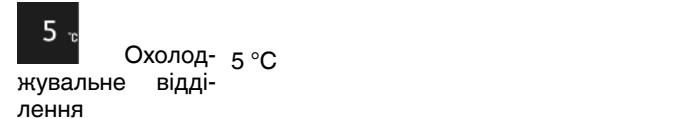

Налаштування температури

- ▶ Налаштuvати значення (див. 6.2 Логіка керування).
- ▷ Налаштована температура відображується внизу праворуч на дисплеї.
- ▷ Поточна температура блимає на дисплеї.

Вимикання температурної зони

- ▶ Налаштuvати значення (див. 6.2 Логіка керування).
- ▷  показується.



Включення цієї функції забезпечує максимальне використання охолоджувальної потужності. При цьому встановлюється температура нижче налаштованої.

Функція відноситься до охолоджувального відділення *Fig. 1 (A)*

Крім того Ви отримуєте нижчі температури у морозильній камері 4 зірочки.*

Використання:

- Швидке охолодження великих об'ємів харчових продуктів.
- Заморожування харчових продуктів.*

Активація/деактивація функції

- ▶ Вкладти продукти у морозильну камеру 4-зірочки: При закладанні продуктів активувати функцію.*
- ▶ Вкладти продукти в охолоджувальне відділення: При закладанні продуктів активувати функцію.
- ▶ Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).

Деактивація функції здійснюється автоматично. Потім пристрій продовжує працювати у звичайному режимі. Температура встановлюється на налаштоване значення.



Ця функція забезпечує оптимальне розшарування температури для охолодження Ваших харчових продуктів.

Функція відноситься до охолоджувального відділення *Fig. 1 (A)*.

Використання:

- при високій кімнатній температурі (від прибл. 35 °C)
- в умовах підвищеної вологості повітря, наприклад, у сонячні дні
- при зберіганні вологих продуктів, для уникнення утворення конденсату всередині

Активація/деактивація функції

- ▶ Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).

Вказівка

Вентилятор може працювати також при деактивованій функції. Це не є відхилення від норми і повністю нормальним.

▷ Функція активована: Енергоспоживання пристрою трохи зростає.



Ця функція пропонує комплект спеціальних функцій та налаштувань, корисних під час вечірки.

Активуються наступні функції:

- *SuperCool*
- *IceMakerita MaxIce*
- *InfinitySpring*

Всі функції можна налаштувати гнучко та індивідуально. Зміни відкидаються, якщо функція деактивована.

Активація/деактивація функції

- ▶ Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).
- ▷ Активовано: Всі функції активовані одночасно.
- ▷ Деактивовано: відновлюється попередньо налаштовані температури.

Функція деактивується автоматично через 24 години.

Керування



Holiday

Ця функція забезпечує мінімальні енерговитрати під час тривалої відсутності. Температура охолодження збільшується на 15 °C.

Використання:

- Заощадження електроенергії за довгої відсутності.
- Уникнення поганих запахів та утворення цвілі під час тривалої відсутності.

Активація/деактивація функції

- Охолоджувальне відділення повністю спорожнене.
- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування) .
- Активовано: Температура охолодження підвищується.
- Деактивовано: відновлюється попередньо налаштована температура.



E-Saver

Ця функція призначена для зменшення споживання електроенергії. В усіх температурних зонах попередньо встановлені підвищені температури, завдяки чому пристрій значно менше працює на охолодженні.

Температура охолоджувальне відділення: 7 °C

Температура морозильник: -16 °C

Використання:

- Заощадження електроенергії.

Активація/деактивація функції

- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування) .
- Активовано: в усіх температурних зонах встановлені підвищені температури.
- Деактивовано: відновлюється попередньо налаштовані температури.

6.4 Налаштування



Створити з'єднання WLAN

Це налаштування дозволяє створити з'єднання між пристроєм та інтернетом. З'єднання керується через SmartDevice-Box. Пристрій через SmartDevice-App можна залучити в SmartHome-System. Через SmartDevice-App та інші сумісні системи можна використовувати розширені можливості опцій та налаштування.

Вказівка

SmartDevice-Box доступний в магазині [Liebherr Магазин домашнього приладдя \(home.liebherr.com\)](#).

Більш докладнішу інформацію про наявність, умови та інші опції можна знайти в інтернеті на сторінці [smartdevice.liebherr.com](#).

Використання:

- Керувати пристроєм через SmartDevice-App або через сумісні системи.
- Використовувати розширені функції та налаштування.
- Викликати поточний стан пристрою через SmartDevice-App.

- SmartDevice-Box придбано і вставлено (див. <https://smartdevice.liebherr.com/install>).
- SmartDevice-App встановлено (див. <https://apps.home.liebherr.com/>).

Створити з'єднання

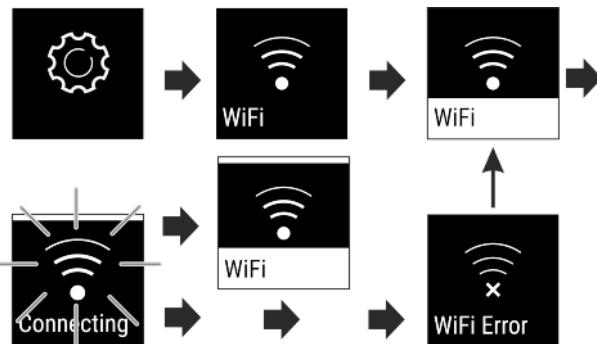


Fig. 8

- Активувати налаштування (див. 6.2 Логіка керування) .
- З'єднання створюється: Статус: активовано Fig. 6 (1) i WiFi connecting з'являється. Символ пульсує.
- З'єднання створене: Статус: активовано Fig. 6 (1) з'являється.
- З'єднання створене: WiFi з'являється, індикація стає блакитною.
- З'єднання не створене: Статус і Connect з'являється. Символ видно тривалий час.

Роз'єднати з'єднання

- Деактивувати налаштування (див. 6.2 Логіка керування) .



Fig. 9

- З'єднання роз'єднано: Символ видно тривалий час.



Скинути з'єднання

- Скинути налаштування (див. 6.2 Логіка керування)



Fig. 10

- З'єднання та інші налаштування скидаються на стан, який був при поставці.



Блокування введення

Це налаштування уникає випадкового керування пристроєм, наприклад дітьми.

Використання:

- Уникнути випадкової зміни налаштувань і функцій.
- Уникнути випадкового вимкнення пристрою.
- Уникнути випадкового налаштування температури.

Активація/деактивація налаштування

- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).

**Яскравість дисплею**

Це налаштування робить можливим поетапне налаштування яскравості дисплею.

Можна налаштувати наступні ступені яскравості:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Вибір налаштування

- Налаштувати значення (див. 6.2 Логіка керування).

**Сигнал попередження про незачинені дверцята**

Це налаштування робить можливим налаштування часу до звучання сигналу попередження про незачинені двері (див. Закрите дверцята).

Можна налаштувати наступні значення:

- 1 хв
- 2 хв
- 3 хв
- Вимк

Вибір налаштування

- Налаштувати значення (див. 6.5 Попередження).

**Інформація**

Це налаштування робить можливим зчитування інформації про пристрій, а також доступ до клієнтського меню.

Можна зчитати наступну інформацію:

- Назва моделі
- Індекс
- Серійний номер
- Сервісний номер

Викликати інформацію про пристрій

- Натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до появи налаштувань
- Натисніть Підтвердити Fig. 5 (2).
- Натискайте навігаційні стрілки Fig. 5 (1) до появи індикації з інформацією.
- Зчитати інформацію про пристрій.

**SabbathMode**

Це на виконує релігійні вимоги під час шабату або єврейських свят. В активованому режимі SabbathMode деякі функції електроніки керування вимкнені. Завдяки цьому можна використовувати пристрій, не викликаючи активність пристроя.

Список сертифікованих Star-K пристрой Ви знайдете на сайті www.star-k.org/appliances.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Небезпека отруєння!

Якщо під час активованого режиму SabbathMode зникає напруга в мережі, це повідомлення не зберігається. Після появи напруги в мережі пристрій продовжує працювати в режимі SabbathMode. Якщо він завершений, на індикаторі температури не з'являється повідомлення про зникнення напруги в мережі.

Якщо під час режиму SabbathMode зникає напруга в мережі:

- Перевірте якість продуктів. Не вживайте розморожені продукти!

Поводження пристрою, якщо активований режим SabbathMode:

- Індикація Status триває час показу SabbathMode.
- Дисплей заблоковано для керування, за виключенням режиму SabbathMode.
- Якщо функції / налаштування активовані, вони лишаються активними.
- Дисплей лишається світлим, коли дверцята зачиняються.
- Витримуються часові інтервали для нагадувань.
- Нагадування та попередження не показуються. Звуковий сигнал не лунає.
- Внутрішнє освітлення вимкнено.
- Цикл розморожування працює тільки у заданий час без урахування користування пристроям.
- Після зникнення напруги в мережі пристрій знову автоматично перемикається в режим SabbathMode.

Активація/деактивація налаштування

- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).

**CleaningMode**

Це налаштування робить можливим комфортне очищення пристрою.

Це налаштування відноситься до охолоджувального відділення Fig. 1 (A).

Використання:

- Вручну почистити охолоджувальне відділення.

Поводження пристрою, якщо активоване налаштування:

- Охолоджувальне відділення вимкнене.
- Внутрішнє освітлення активне.
- Нагадування та попередження не показуються. Звуковий сигнал не лунає.

Активація/деактивація налаштування

- Активація/деактивація налаштування (див. 6.2 Логіка керування).
- Активовано: Охолоджувальне відділення вимкнено. Світло лишається увімкнутим.
- Деактивовано: відновлюється попередньо налаштована температура.

Налаштування деактивується автоматично через 60 хв. Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.

**Нагадування**

Нагадування супроводжуються акустично звуковим сигналом та оптично символом на дисплеї. Звуковий

Оснащення

сигнал посилюється і стає голоснішим до закінчення повідомлення.



Заміна фільтра з активованого вугілля FreshAir*

Це повідомлення з'являється, якщо треба замінити повітряний фільтр.

- Міняти повітряний фільтр кожні шість місяців.
- Підтвердити повідомлення, знову починається інтервал технічного обслуговування.
- Повітряний фільтр забезпечує оптимальну якість повітря.

Активувати налаштування

- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).



Вимикання пристрою

Це налаштування робить можливим вимикання всього пристрою. Дисплей стає чорним.

Вимкнення всього пристрою

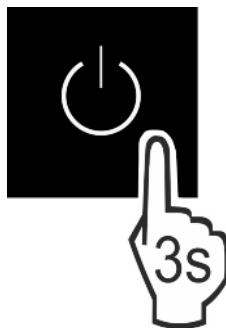


Fig. 11

- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).

6.5 Попередження

Попередження супроводжуються акустично звуковим сигналом та оптично символом на дисплеї. Звуковий сигнал посилюється і стає голоснішим до закінчення повідомлення.

6.5.1 Повідомлення



Закрите дверцята

Повідомлення з'являється, коли двері відкриті надто довго.

Час до появи повідомлення можна налаштувати.

- Закінчили сигнал тривоги: Підтвердити повідомлення.
- або-
- Закрите дверцята.



Помилка

Це повідомлення з'являється, якщо має місце помилка пристрою. В компоненті пристрою виявлено помилку.

- Відкрийте дверцята.
- Занотуйте код помилки.
- Підтвердити повідомлення.
- Звукове попередження вимикається.
- Дисплей починає знову показувати індикацію статусу.
- Закрите дверцята.
- Зверніться до служби підтримки (див. 9.4 Служба підтримки).

6.5.2 DemoMode

Якщо на дисплеї відображається напис „D“, це означає, що активний демонстраційний режим. Ця функція призначена для дилерів, так як деактивовані всі холодильні функції.

Деактивувати DemoMode

Коли час на дисплеї закінчується:

- Підтвердити індикацію за той час, що закінчується.
 - DemoMode деактивовано.
- Коли час не закінчується:
- Витягніть штекер.
 - Під'єднайте штекер знову.
 - DemoMode деактивовано.

7 Оснащення

7.1 Морозильна камера 4-зірочки*

7.1.1 Закрите / відкрийте морозильну камеру

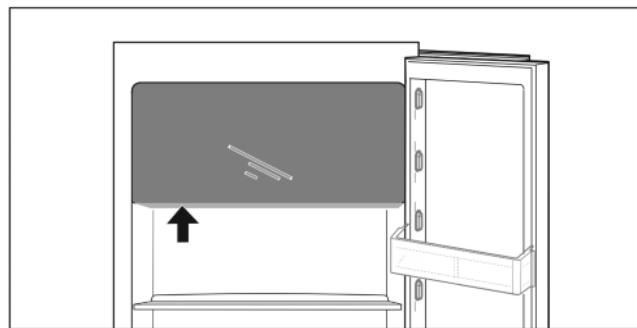
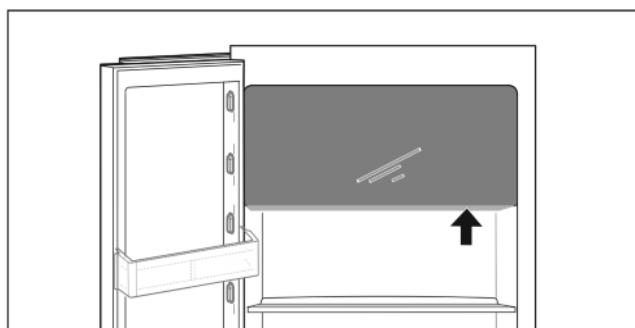


Fig. 12

Відкрити морозильну камеру:

- Втрутись в зону досяжності.
- Натиснути на плоску ручку і одночасно потягнути двері вперед.

Закрити морозильну камеру:

- Закрите дверцята і одночасно натисніть спереду.
- Двері зафіковані.

7.2 Лотки на дверцятах

7.2.1 Перестановка / вийняття лотка

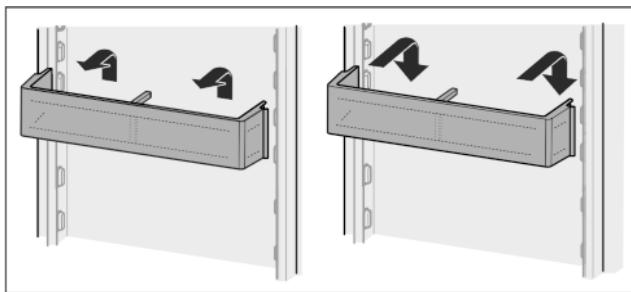


Fig. 13

- Видалення лотка за малюнком.

7.2.2 Розбирання лотків на дверцятах

Лотки на дверцятах можна розібрати, щоб виконати очищенння.

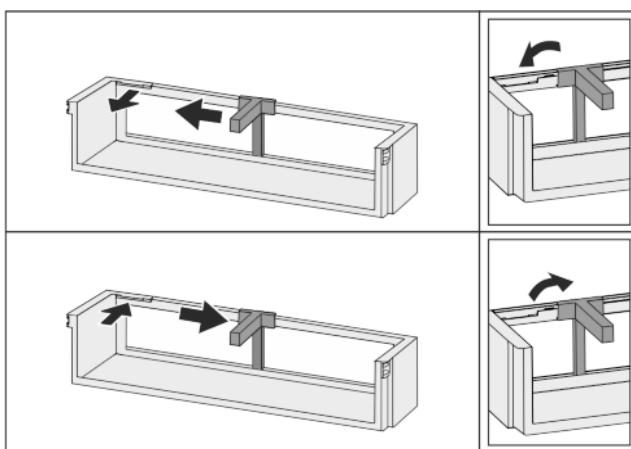


Fig. 14

- Розбирання лотків на дверцятах.

7.3 Переставні панелі

7.3.1 Переставити / вийняти переставні панелі

Панелі фіксуються стопорами, щоб попередити випадкове витягання.

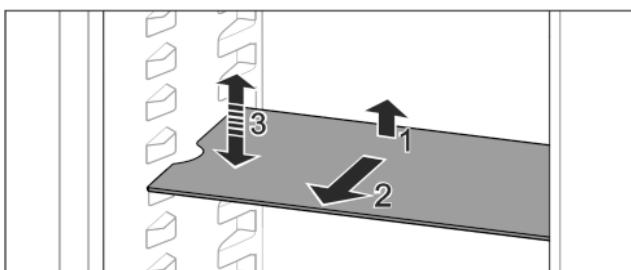


Fig. 15

- Підняти панель і потягнути вперед.
- ▷ Боковий отвір збігається з положенням полиці.
- Переставити переставну панель: підняти або опустити на будь-яку висоту та всунути.
- або-

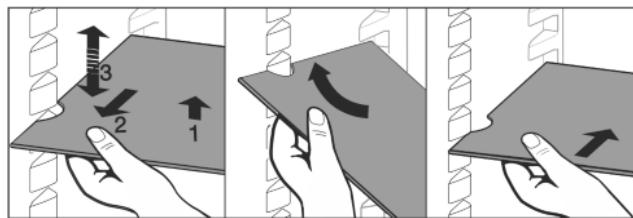


Fig. 16

- Повністю вийняти панель: витягнути вперед.
- Полегшене виймання: Переставну панель поставити під нахилом.
- Знову вставити переставну панель: засунути до упору.
- ▷ Стопори показують вниз.
- ▷ Стопори лежать за передньою знімною полицею.

Переставну панель можна також видалити через відділення EasyFresh.

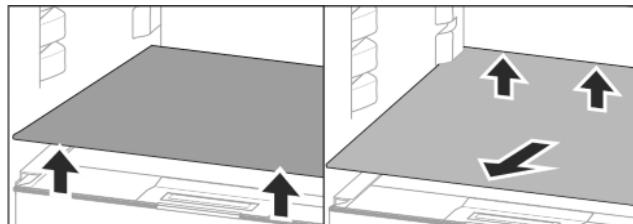


Fig. 17

Зняття панелей:

- Підняти переставну панель спереду і ззаду.
- Потягніть вперед.

Не ставити продукти на розташовані нижче кришки відділення!

Вставте переставну панель:

- Вставити переставну панель під кутом, з нахилом назад вниз.
- ▷ Стопори показують вниз.
- Вставити переставну панель і обперти.

7.3.2 Розбирання переставних панелей

Переставні панелі можна розібрати, щоб виконати очищенння.

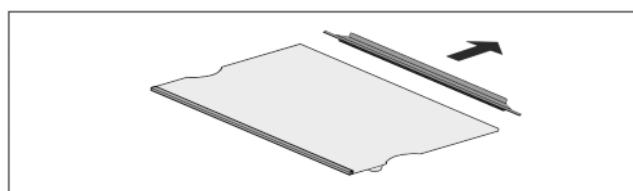


Fig. 18

- Розбирання переставної панелі.

7.4 Роздільні панелі*

7.4.1 Використання роздільних панелей

Панелі фіксуються стопорами, щоб попередити випадкове витягання.

Оснащення

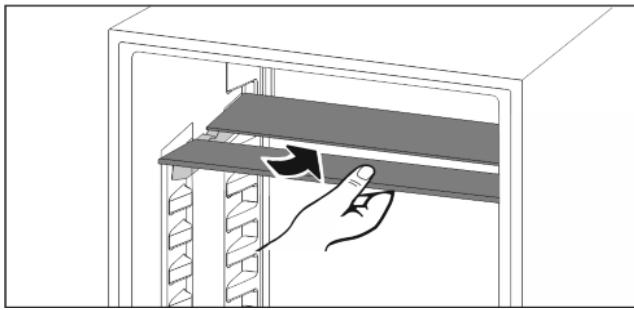


Fig. 19

- ▶ Встановлення роздільних панелей за малюнком.

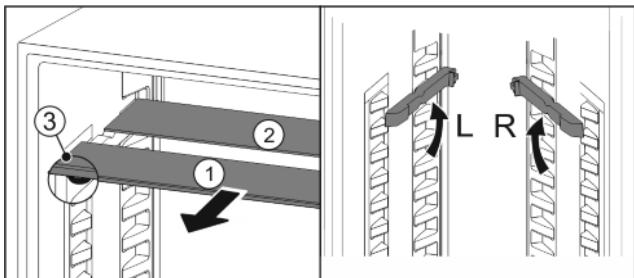


Fig. 20

Перемістити по вертикалі:

- ▶ Посуньте Fig. 20 (1) скляну панель вперед.
- ▶ Витягніть панелі з фіксатора та зафіксуйте на потрібній висоті.
- ▶ Скляні панелі вставляти окремо по черзі.
- ▶ Пласкі стопори спереду, прямо за панеллю.
- ▶ Високі стопори ззаду.

Використання обох роздільних панелей:

- ▶ Підніміть верхню скляну панель, а нижню посуньте вперед.
- ▶ Скляна панель Fig. 20 (1) зі стопорами лежить спереду.
- ▶ Стопори показують вниз Fig. 20 (3).
Пристрої з морозильною камерою:*
- ▶ Панелі та роздільні пластини не можна встановлювати перед вентилятором.*

7.5 VarioSafe*

VarioSafe пропонує місце для невеликих продуктів харчування, упаковок, тюбиків і баночок.

7.5.1 Використання VarioSafe

Висувний ящик можна витягувати та вставляти у двох різних положеннях за висотою. Завдяки цьому у висувному ящику можна також зберігати більш високі дрібні продукти.

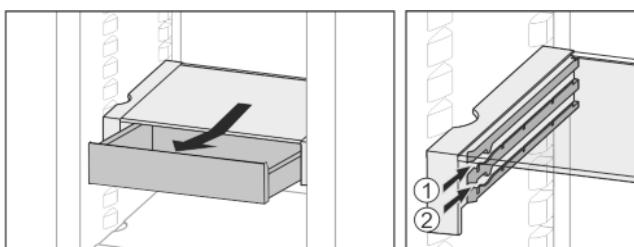


Fig. 21

- ▶ Вийміть висувний ящик.
- ▶ Вставити на будь-якій висоті Fig. 21 (1) або Fig. 21 (2).

7.5.2 Зміщення VarioSafe

VarioSafe можна повністю переміщувати за висотою.

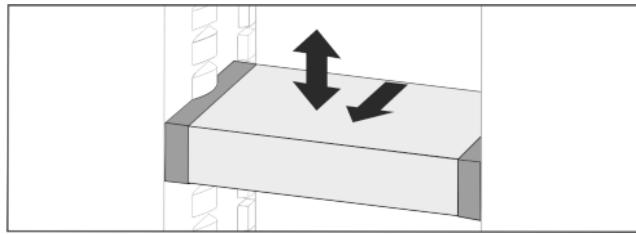


Fig. 22

- ▶ Потягніть вперед.
- ▶ Боковий отвір збігається з положенням полиці.
- ▶ Підняти або опустити на будь-яку висоту.
- ▶ Вставити назад.

7.5.3 Повністю вийняти VarioSafe

VarioSafe можна повністю вийняти.

- ▶ Потягніть вперед.
- ▶ Боковий отвір збігається з положенням полиці.

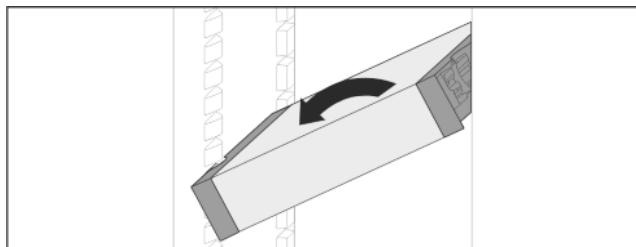


Fig. 23

- ▶ Нахилити і потягнути вперед.

7.5.4 Розкладти VarioSafe

VarioSafe можна розібрати, щоб виконати очищення.

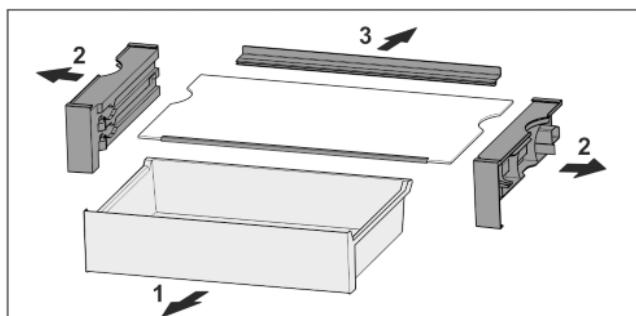


Fig. 24

- ▶ Розібрати VarioSafe.

7.6 Місце для жаровні*

Під висувними ящиками є місце для жаровні Fig. 1 (8).



Fig. 25

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- Дотримуються максимальні розміри для жаровні (див. 9.1 Технічні дані).
- Жаровня охолоджена до кімнатної температури.
- Найнижчий лоток на дверцях встановлено мінімум на одну позицію вище.

Якщо двері відкриті на 90°:

- Засунути жаровню на найнижчі бокові полиці.

7.7 Висувні ящики

Висувні ящики можна виймати для чищення.

Виймання та вставка висувних ящиків відрізняється в залежності від витяжної системи. Пристрій може містити різні витяжні системи.

7.7.1 Вийняти висувний ящик

Висувний ящик без витяжної системи

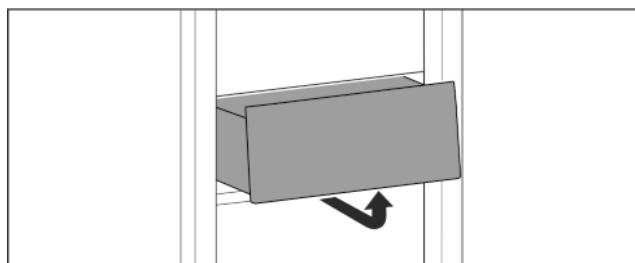


Fig. 26

- Вийняти висувний ящик за малюнком.

Висувний ящик на напрямних рейках

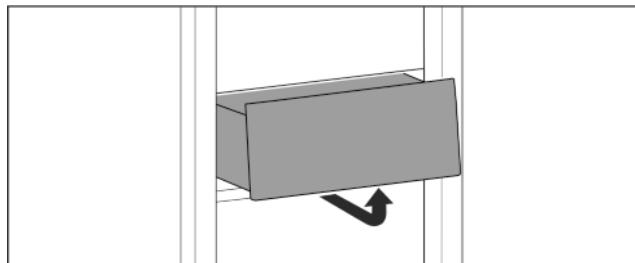


Fig. 27

- Вийняти висувний ящик за малюнком.

Висувний ящик на телескопічних рейках

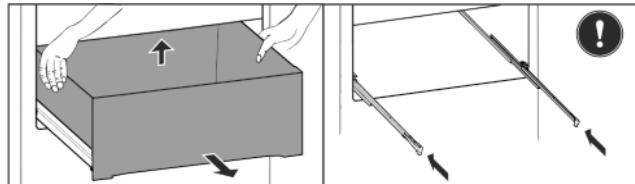


Fig. 28

- Витягніть ящик.
- Підняти ззаду і витягнути вперед.
- Вставити рейки.

7.7.2 Вставити висувний ящик

Висувний ящик без витяжної системи

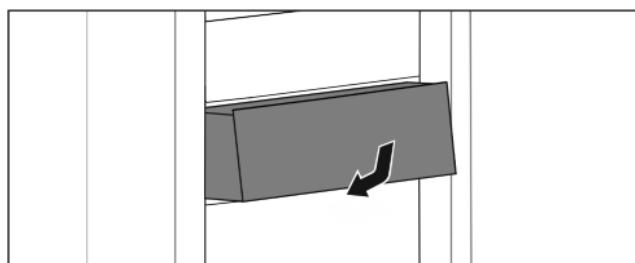


Fig. 29

- Вставити висувний ящик за малюнком.

Висувний ящик на напрямних рейках

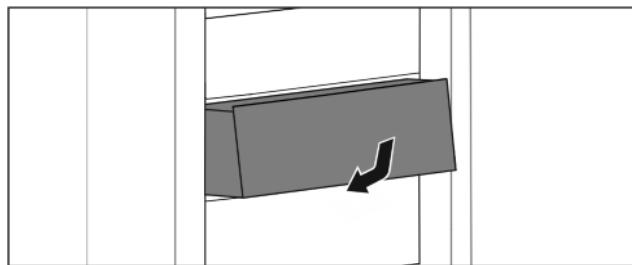


Fig. 30

- Вставити висувний ящик за малюнком.

Висувний ящик на телескопічних рейках

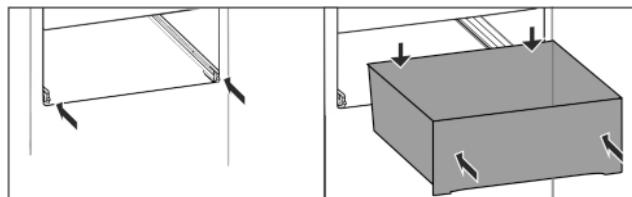


Fig. 31

Рейки вставлені:

- Насунути висувний ящик на рейках до самого заду.
- Відчутно фіксується ззаду.

7.8 Кришка EasyFresh-Safe

Кришку відділення можна виймати для чищення.

7.8.1 Видалення кришки відділення

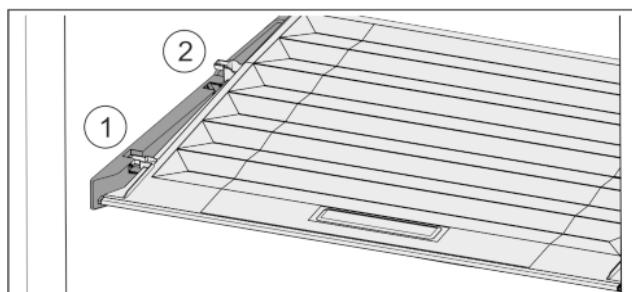


Fig. 32

Якщо висувні ящики вийняті:

- Кришку до отвору в деталях для підтримки потягнути вперед Fig. 32 (1).
- Підняти ззаду знизу та вийняти Fig. 32 (2) вгору.

7.8.2 Вставити кришку відділення

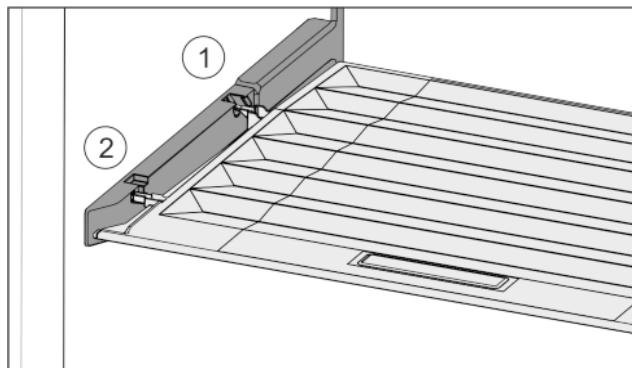


Fig. 33

- Вставить поперечні ребра через отвір заднього тримача Fig. 33 (1) і зафіксувати спереду у тримачі Fig. 33 (2).
- Встановіть кришку у потрібне положення (див. 7.9 Регулювання вологи).

Оснащення

7.9 Регулювання вологої

Необхідний рівень вологості у висувному ящику можна встановити самостійно через регулювання кришки відділення.

Кришка відділення знаходиться прямо на висувному ящику і може бути накрита знімними полицями або додатковими висувними ящиками.

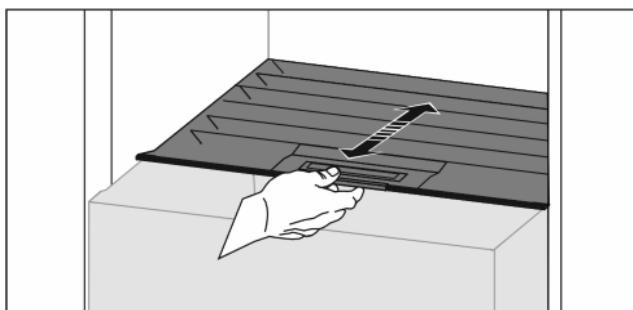


Fig. 34

Низька вологість повітря

- Відкрити висувний ящик.
- Потягніть кришку відділення вперед.
- При закритому висувному ящику: Зазор між кришкою і відділенням.
- Вологість повітря у Safe зменшується.

Висока вологість повітря

- Відкрити висувний ящик.
- Посунути кришку відділення назад.
- При закритому висувному ящику: Кришка герметично закриває відділення.
- Вологість повітря у Safe збільшується.
Якщо у відділенні занадто висока вологість:
 - Виберіть налаштування з „меншою вологістю повітря“.
 - або-
 - Видаліть вологу ганчіркою.

7.10 Витяжна панель з кошиком для пляшок*

На витяжній панелі зйомні кошики для пляшок пропонують багато місця для зберігання пляшок. Якщо вийняти кошики для пляшок, на витяжній панелі буде місце для коробки з напоями.

7.10.1 Використання кошика для пляшок

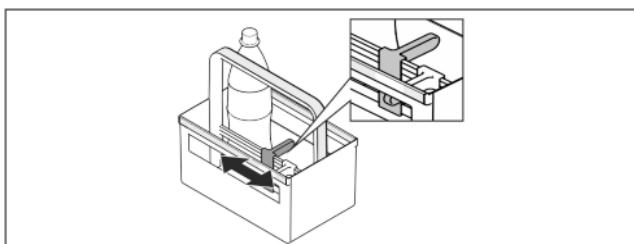


Fig. 35

- Одягти на пляшки фіксатор для пляшок.
- Пляшки не перекидаються.

7.10.2 Розклади витяжну панель

Витяжна панель монтована на скляній полиці з виїзними рейками.

Витяжну панель можна розібрать, щоб виконати очищення.

Вийняти витяжну панель

- Вийняти кошики для пляшок.

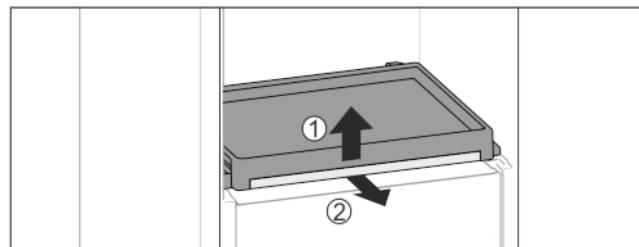


Fig. 36

- Витягніть витяжну панель зі скляною полицею: Підніміть трохи скляну полицю спереду Fig. 36 (1) та витягніть вперед Fig. 36 (2).

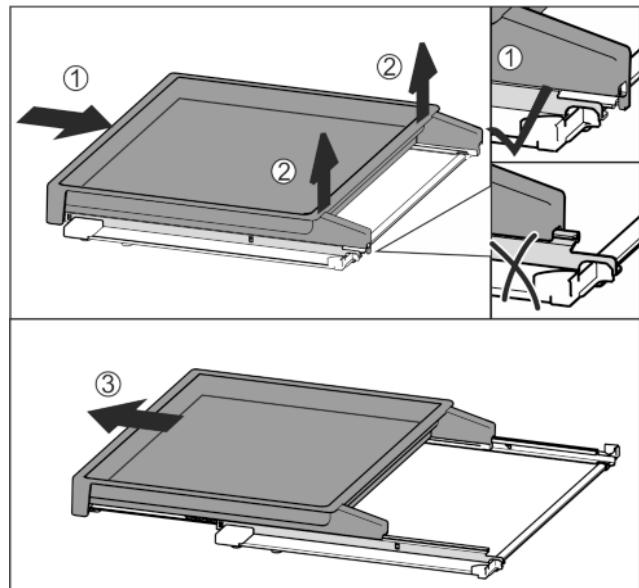


Fig. 37

- Повністю вставте витяжну панель Fig. 37 (1).
- Відпустити фіксатор на задній стороні Fig. 37 (2).
- Потягніть витяжну панель вперед Fig. 37 (3).

Вставити витяжну панель

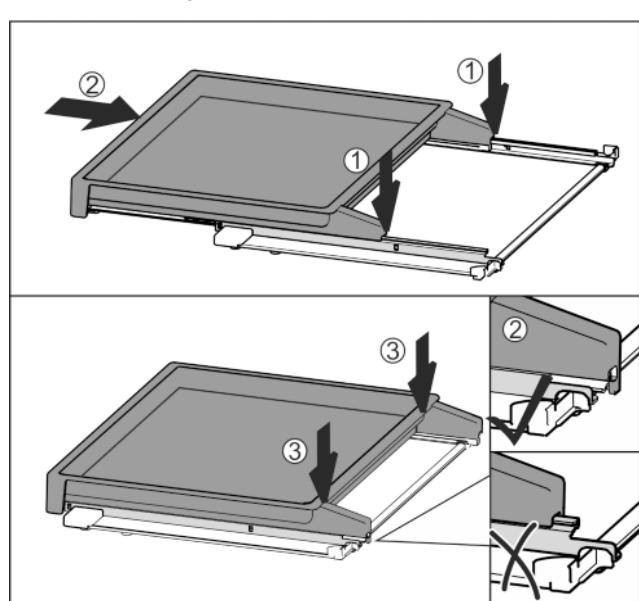


Fig. 38

- Встановіть по центру на рейки Fig. 38 (1).
- Повністю вставте витяжну панель Fig. 38 (2).
- Натиснути на задній бік, доки вона не зафіксується зі звуком Fig. 38 (3).
- Вставити витяжну панель зі скляною полицею: Вставити назад.

7.11 Додаткове приладдя

7.11.1 Затискач для пляшок

Використання фіксатора для пляшок

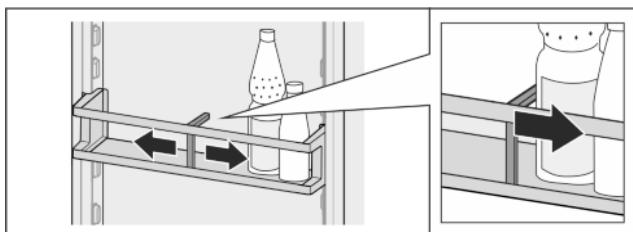


Fig. 39

- Одягти на пляшки фіксатор для пляшок.
- ▷ Пляшки не перекидаються.

Видалення фіксатора для пляшок

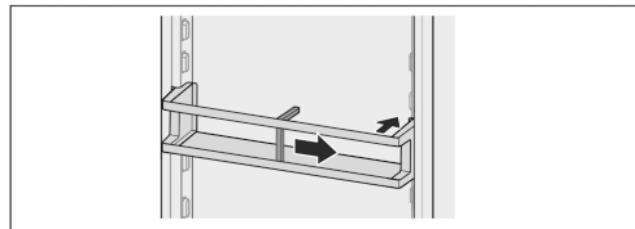


Fig. 40

- Пересунути фіксатор для пляшок повністю праворуч до краю.
- Вийняти назад.

8 Технічне обслуговування

8.1 FreshAir-Фільтр з активованого вугілля*

FreshAir- фільтр з активованого вугілля розташований у відділені над вентилятором.

Він забезпечує оптимальну якість повітря.

- Міняти фільтр з активованого вугілля кожні 6 місяців.
З активованим *Пристроєм нагадування* про заміну нагадує повідомлення на дисплеї.
- Фільтр з активованого вугілля можна утилізувати зі звичайним побутовим сміттям.

Вказівка

Фільтр з активованого вугілля FreshAir доступний в магазині [Liebherr Магазин домашнього приладдя](#) ([home.liebherr.com](#)).

8.1.1 Виймання фільтра з активованого вугілля FreshAir

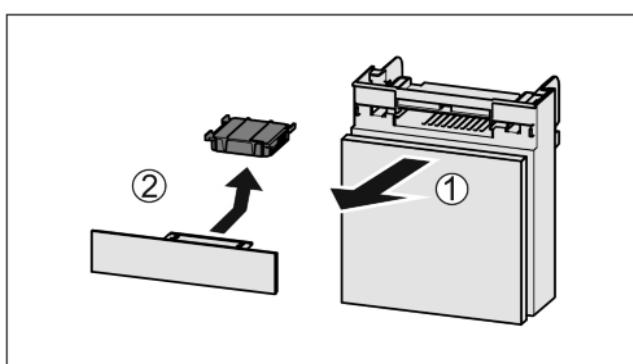


Fig. 41

- Потягніть Fig. 41 (1) відділення вперед.
- Витягнути Fig. 41 (2) фільтр з активованого вугілля.

8.1.2 Вставка фільтра з активованого вугілля FreshAir

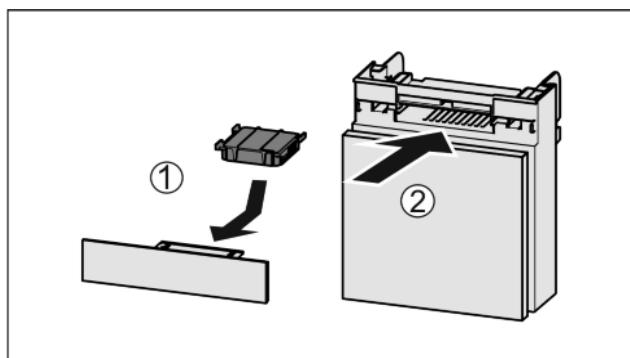


Fig. 42

- Вставити фільтр з активованого вугілля за малюнком Fig. 42 (1).
- ▷ Фільтр з активованого вугілля фіксується.
Якщо фільтр з активованого вугілля показує вниз:
- Вставити відділення Fig. 42 (2).
- ▷ Тепер фільтр з активованого вугілля готовий до використання.

8.2 Пристрій розморозити



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неналежне розморожування пристрою!

Травми та ушкодження.

- Не використовувати механічні допоміжні та інші засоби, які не рекомендовані виробником, для прискорення процесу розморожування.
- Заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.
- Забороняється пошкоджувати контур циркуляції холодаагенту.

Розморожування відбувається автоматично. Тала вода через отвір для стоку виходить і випаровується.

Краплі води на задній стінці обумовлені технічними особливостями і є нормальним явищем.

Через оптимальне з точки зору енергії регулювання пристрою тимчасово може також утворитись шар інею чи льоду.

- Регулярно чистити отвір для стоку (див. 8.3 Чищення пристрою).

8.2.2 Ручне розморожування морозильної камери


Після тривалої експлуатації утворюється шар інею чи льоду.

Наступні фактори пришвидшують утворення шару інею чи льоду:

- Пристрій часто відкривається.
- Вкладаються теплі харчові продукти.
- Вимкніть пристрій (див. 6.4 Налаштування).
- Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.
- Загорніть продукти у газетний папір чи ковдру і перенесіть до прохолодного місця.

Обслуговування клієнтів

- Поставте на середню пластину кастрюлю з гарячою, але не киплячою водою.

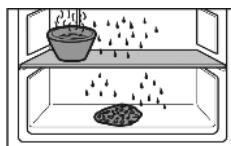

- Розморожування прискориться.
► На час розморожування дверцята пристрою і камери повинні залишатись відчиненими.*
► Витягніть шматки льоду, що відпали.
► Слідкуйте за тим, щоб тала вода не потрапляла на меблі.
► Витріть залишки води губкою або шматком тканини.
► Помийте пристрій (див. 8.3 Чищення пристрою).

Зверніть увагу: Мастило на направляючих слугує для смазування — не видаляйте його!

Очищення в мийці при температурі до 60 °C:

- Затискач для пляшок
- Деталь для підтримки роздільні панелі
- Лоток для яєць
- Розкладти оснащення, див. відповідний розділ.
- Почистити оснащення.

8.3.4 Після чищення

- Висушіть пристрій та деталі оснащення.
► Підключіть пристрій та увімкніть його.
Температура достатньо низька:
► Вкласи харчові продукти.
► Регулярно повторювати очищення.

8.3 Чищення пристрою

8.3.1 Підготовка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека через биття струмом!

- Витягніть штекер пристрою для охолодження або перевіріть живлення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі

- Уникайте пошкодження контуру охолодження.

- Розвантажте пристрій.

8.3.2 Почистити всередині

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрої.

- Використовувати виключно м'які ганчірки та ріг-нейтальні універсальні засоби чищення.

Пластмасові поверхні:

- Очищення вручну м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю миючого засобу.

Металеві поверхні:

- Очищення вручну м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю муючого засобу.

Очищення отвору для стоку води Fig. 1 (11):

- Для чищення використовуйте тонкий предмет, наприклад, паличку з ватою.

8.3.3 Почистити оснащення

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрої.

- Використовувати виключно м'які ганчірки та ріг-нейтальні універсальні засоби чищення.

Очищення м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю муючого засобу:

- Піддон для збирання води
- Лотки на дверцях
- Панель
- Роздільні панелі*
- VarioSafe*
- Кошик для пляшок та витяжна панель*
- Кришка EasyFresh-Safe
- Висувний ящик

Очищення вологого ганчіркою:

- Телескопічні рейки

9 Обслуговування клієнтів

9.1 Технічні дані

Діапазон температур	
Охолодження	2 °C до 9 °C

Максимальний об'єм заморожування / 24 год	
Морозильна камера*	див. заводську таблицю в „Здатність до заморожування ... /24 год“*

Максимальна вага завантаження оснащення			
Оснащення	Ширина пристрою 55 см(див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)	Ширина пристрою 60 см(див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)	Ширина пристрою 70 см(див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)
Витяжна панель*	20* кг*	20* кг*	20* кг*

Максимальні розміри жаровня*	
Ширина	466 мм
Глибина	386 мм
Висота	50 мм

Освітлення	
Клас енергоефективності ¹	Джерело світла
Цей продукт має джерело світла класу енергоефективності F	Світлодіод

¹ Пристрій може містити джерела світла з різним класом енергоефективності. Вказується найнижчий.

9.2 Шуми під час роботи

Пристрій під час роботи викликає різні робочі шуми.

- При **незначній охолоджуvalній здатності** пристрій працює із заощадженням енергії, але довше. Гучність шуму **менша**.
- При **сильній охолоджуvalній здатності** харчові продукти охолodжуються швидше. Гучність шуму **зростає**.

Приклади:

- активовані функції (див. 6.3 Функції)
- вентилятор, що працює*
- свіжі вкладені харчові продукти

- висока температура навколошнього середовища
- дверцята відкриті на тривалий час

Шум	Можлива причина	Тип шуму
Булькотіння та плескіт	Холодаагент тече в контурі циркуляції холодаагенту.	нормальний шум при роботі
Фиркання шипіння та	Холодаагент входить в контур циркуляції холодаагенту.	нормальний шум при роботі
Дзижчання	Пристрій охолоджує. Гучність залежить від охолоджувальної здатності.	нормальний шум при роботі
Шум сьорбання	Двері з амортизатором відкриваються та закриваються.	нормальний шум при роботі
Гудіння та дзорчання*	Вентилятор працює.*	нормальний шум при роботі*
Клацання	Вмикаються та вимикаються компоненти	нормальний шум перемикання

Шум	Можлива причина	Тип шуму	Усуення
Тріск або дзижчання	Клапани або дверцята активні.	нормальний шум перемикання	
Вібрація	не придатний монтаж.	Шум помилки	Перевірте монтаж. Вирівняйте пристрій.

9.3 Технічна несправність

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії).

Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно.

9.3.1 Робота пристрою

Помилка	Причина	Ліквідація
Пристрій не працює.	→ Пристрій не увімкнено.	► Ввімкніть пристрій.
	→ Штекер вставлений неправильно.	► Перевірте штекер.
	→ Запобіжник на розетці несправний.	► Перевірте запобіжник.
	→ Перебої з подачею електроенергії	► Пристрій необхідно закрити. ► Щоб зберегти харчові продукти: Покладіть на продукти акумулятори холоду чи використайте децентралізовану морозильну шафу, у випадку тривалого перебою з подачею електроенергії. ► Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
	→ Штекер пристрою вставлений неправильно.	► Перевірте штекер пристрою.
Температура недостатньо низька.	→ Дверцята пристрою зачинено не повністю.	► Закройте дверцята пристрою.
	→ Недостатній притік і відтік повітря.	► Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
	→ Надто висока зовнішня температура.	► Вирішення проблеми: (див. 1.3 Область застосування пристрою) .
	→ Пристрій відкривався надто часто чи на тривалі проміжки часу.	► Зачекайте, можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до служби підтримки (див. 9.4 Служба підтримки) .
	→ Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).	► Змініть місце встановлення пристрою або джерела тепла.
	→ Пристрій був невірно встановлений у нишу.	► Переконайтесь, що пристрій встановлений вірно, а дверцята щільно закриваються.
Ущільнення дверцят потрібно замінити через	→ Ущільнення дверцят можна замінювати. Його можна замінювати	► Зверніться до служби підтримки (див. 9.4 Служба підтримки) .

Обслуговування клієнтів

Помилка	Причина	Ліквідація
пошкодження або з іншої причини.	без додаткового допоміжного інструменту.	
Пристрій взявся льодом або утворюється конденсат.	→ Прокладка дверцят може вислизнути з пазу.	► Перевірте, щоб прокладка дверцят знаходилася у належному пазі.

9.3.2 Оснащення

Помилка	Причина	Ліквідація
Не працює внутрішнє освітлення.	→ Пристрій не увімкнено. → Дверцята залишаються відкритими більше 15 хвилин. → Несправне світлодіодне освітлення або пошкоджена кришка:	► Ввімкніть пристрій. ► Внутрішнє освітлення автоматично вимикається, якщо дверцята залишаються відчиненими протягом 15 хвилин.  ПОПЕРЕДЖЕННЯ Небезпека пошкодження пристрою через биття струмом! Під покриттям знаходяться частини, які під напругою. ► Заміна чи ремонтні роботи радіатора з індикатором світла проводиться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.
Не закривається морозильна камера.*	→ Блокування зафіксоване при відкритих дверях.	  ПОПЕРЕДЖЕННЯ Світлодіодна лампа: небезпека для здоров'я! Інтенсивність світла світлодіодної підсвітки відповідає групі ризику RG 2. Якщо кришка пошкоджена: ► Не дивіться на підсвітку з близької відстані через оптичні лінзи. Це може призвести до порушення зору.

9.4 Служба підтримки

Спочатку перевірте можливість усунення несправності самостійно (див. 9 Обслуговування клієнтів). Якщо це неможливо, зверніться до служби підтримки.

Адресу отримайте в доданій брошурі „Liebherr-Service“.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійні ремонтні роботи!

► Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які недостанньо описані (див. 8 Технічне обслуговування), повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.

- Викликати інформацію про пристрій через дисплей (див. Інформація).
- або-
- Взяти інформацію про пристрій з заводської таблиці (див. 9.5 Заводська таблиця).
- Занотувати інформацію про пристрій.
- Повідомте службу підтримки: Повідомити помилку та інформацію про пристрій.
- Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати несправність.
- Виконуйте подальші вказівки служби підтримки.

9.5 Заводська таблиця

Заводська таблиця знаходитьться за висувними ящиками на внутрішній стороні пристрою.

9.4.1 Зв'язатись з службою підтримки

Упевнитись, що є наступна інформація про пристрій:

- Назва пристрою (модель та індекс)
- Сервісний номер (сервіс)
- Серійний номер (Ser. №)

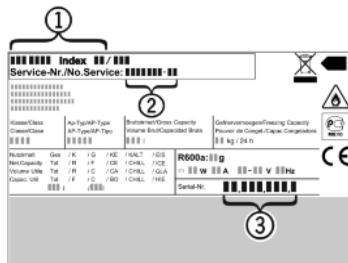


Fig. 43

- (1) Назва пристрою
- (2) Сервісний номер
- (3) Серійний номер

► Зчитати інформацію з заводської таблички.

10 Виведення з експлуатації

- Розвантажте пристрій.
- Вимкніть пристрій (див. 6.4 Налаштування).
- Витягніть штекер.
- У разі необхідності вийміть штекер пристрою: витягніть та одночасно перемістіть зліва праворуч.
- Помийте пристрій (див. 8.3 Чищення пристрою).
- Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.

11 Утилізація пристрою

Такий пристрій містить цінні матеріали, а отже, повинен утилізуватись окремо від несортированих побутових відходів. Утилізація непридатних для використання пристріїв проводиться відповідно до діючих в данній місцевості норм та законів.



Стежте, щоб при вивезенні пристрою не було пошкоджено контур циркуляції охолоджувального засобу, це необхідно для запобігання витоку охолоджувального засобу та мастила (дані див. на заводській табличці).

Для Німеччини:

На місцевих пунктах вторинної переробки / пунктах збору вторинної сировини можна безкоштовно утилізувати пристрій через приймальний резервуар класу 1. При купівлі нового холодильника/морозильника та торговій площа > 400 м² відпрацьований пристрій також безкоштовно приймається торговим представництвом.

Зробити пристрій не придатним до подальшого використання:

- Витягніть штекер.
- Зняти кабель підключення з пристрою.



home.liebherr.com/fridge-manuals

UK Вбудовуваний холодильник

Дата видачі: 20201214
Індекс артикульних номерів: 7088250-00